


PENTAX

Ψηφιακή Μηχανή SLR

PENTAX *K-3 III*

Οδηγίες χρήσης

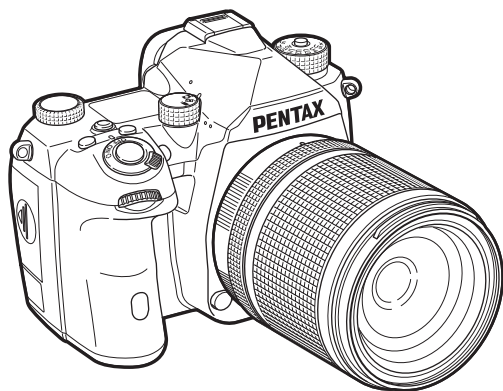

Αρ. Μοντέλου R03010

Παρουσίαση **1**

Προετοιμασία **2**

Λήψη **3**

Αναπαραγωγή **4**

Κοινή χρήση **5**

Ρυθμίσεις **6**

Παράρτημα **7**

Το παρόν Εγχειρίδιο Λειτουργίας προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των λειτουργιών λήψης και αναπαραγωγής αυτής της μηχανής και σχετικές προφυλάξεις. Διαβάστε όλο το Εγχειρίδιο Λειτουργίας για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις διαθέσιμες λειτουργίες αυτής της μηχανής. Φροντίστε να το κρατήσετε για μελλοντική αναφορά.

Συνιστάται να ενημερώσετε το υλικό-λογισμικό της μηχανής στην πιο πρόσφατη έκδοση πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή. Για λεπτομέρειες σχετικά με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικό-λογισμικού, ανατρέξτε στην τοποθεσία λήψης υλικό-λογισμικού.

<https://www.ricoh-imaging.com/>

RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Χρήση Της Μηχανής Σας Με Ασφάλεια

Έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλεια που προσφέρει αυτή η μηχανή. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη μηχανή, σας ζητούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που είναι σημειωμένα με τα ακόλουθα σύμβολα.



Προειδοποίηση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι εάν αγνοήσετε αυτήν τη σημείωση μπορεί να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός.



Προσοχή

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι εάν αγνοήσετε αυτήν τη σημείωση μπορεί να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός μικρής ή μεσαίας σοβαρότητας.

Σχετικά με τη Μηχανή



Προειδοποίηση

- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη μηχανή. Μέσα στη μηχανή υπάρχουν περιοχές υψηλής τάσης ρεύματος, και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Εάν λόγω πτώσης ή κάποιας άλλης ζημιάς εκτεθεί το εσωτερικό της μηχανής, ποτέ μη αγγίζετε το εκτεθειμένο τμήμα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Κατά τη λήψη εικόνων μη στρέψετε τη μηχανή προς τον ήλιο ή άλλες δυνατές πηγές φωτός ή μην αφήσετε τη φωτογραφική μηχανή εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως με βγαλμένο το καπάκι του φακού. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη μηχανή ή να προκληθεί πυρκαγιά.
- Μην κοιτάτε μέσα από το φακό τον ήλιο ή προς άλλες ισχυρές πηγές φωτός. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της όρασης ή σε ανεπανόρθωτη βλάβη της.
- Εάν κατά τη χρήση παρουσιαστεί κάποια ανωμαλία, όπως καπνός ή παράξενη οσμή, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία, απομακρύνετε τη μπαταρία ή τον μετασχηματιστή AC, και ελάτε σε επαφή με το κοντινότερο κέντρο σέρβις. Εάν συνεχίσετε τη χρήση μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.



Προσοχή

- Ορισμένα τμήματα της μηχανής ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων χαμηλής θερμοκρασίας αν τα ακουμπήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Εάν καταστραφεί η οθόνη, προσέξτε τα κρυστάλλινα θρύμματα. Επίσης, προσέξτε να μην αφήσετε τους υγρούς κρυστάλλους να έλθουν σε επαφή με το δέρμα σας ή να μπουν στα μάτια σας ή μέσα στο στόμα σας.
- Ανάλογα με ατομικούς έμφυτους παράγοντες ή τη φυσική σας κατάσταση, η χρήση της μηχανής μπορεί να προκαλέσει φαγούρα, εξανθήματα ή φουσκάλες. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανωμαλίας, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη μηχανή και αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Σχετικά με τον Προαιρετικό Φορτιστή Μπαταρίας και το Μετασχηματιστή AC

Προειδοποίηση

- Να χρησιμοποιείτε πάντα τον προαιρετικό φορτιστή μπαταρίας και το μετασχηματιστή AC με την καθορισμένη ισχύ και ηλεκτρική τάση που έχει κατασκευαστεί ειδικά γι' αυτό το προϊόν. Χρησιμοποιώντας ένα φορτιστή μπαταρίας ή ένα τροφοδοτικό AC που δεν έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά γι' αυτήν τη μηχανή, ή εάν χρησιμοποιείτε τον αποκλειστικό φορτιστή μπαταρίας ή μετασχηματιστή AC με μία μη επιτρεπόμενη ισχύ ή ηλεκτρική τάση, μπορεί να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία, ή βλάβη της μηχανής. Η επιτρεπόμενη τάση λειτουργίας είναι 100 ως 240 VAC.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Εάν δημιουργείτε καπνός ή παράξενη μυρωδιά από το προϊόν ή άλλη ανωμαλία, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία και απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο service. Συνεχίζουμε λειτουργία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Εάν μπει νερό στο εσωτερικό του προϊόντος, συμβουλευτείτε το πλησιέστερο κέντρο service. Η συνέχιση της λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αν, κατά τη χρήση του φορτιστή μπαταρίας ή του μετασχηματιστή AC, δείτε μια λάμψη ή ακούσετε έναν ισχυρό θόρυβο, αποσυνδέστε το φως παροχής ρεύματος και διακόψτε τη χρήση. Συνεχίζουμε λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Σκουπίστε το καλώδιο της πρίζας τροφοδοσίας εάν καλυφθεί με σκόνη. Συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Προσοχή

- Μην τοποθετείτε ή πετάτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος AC και μην το λυγίζετε έντονα. Αν το κάνετε μπορεί να προκαλέσετε ζημία στο καλώδιο. Αν πάθει ζημία το καλώδιο AC, συμβουλευθείτε το πλησιέστερο κέντρο service.
- Μην αγγίζετε ή βραχυκυκλώνετε την περιοχή του ακροδέκτη του καλωδίου AC όσο το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μη μεταχειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC με βρεγμένα χέρια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην πετάτε το προϊόν, ή το υποβάλλετε σε δυναμική πίεση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του προϊόντος.

Σχετικά με την Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Ιόντων-Λιθίου

Προειδοποίηση

- Μην τρίβετε τα μάτια σας εάν έλθουν σε επαφή με υγρά της μπαταρίας. Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Προσοχή

- Χρησιμοποιήστε με τη μηχανή μόνο την μπαταρία που ορίζεται από τις προδιαγραφές. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία. Η αποσυναρμολόγηση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή υγρών.
- Εάν η μπαταρία υπερθερμανθεί ή αρχίσει να καπνίζει, να την απομακρύνετε από τη μηχανή αμέσως. Προσέξτε να μην καίτε κατά τη αφαίρεση.
- Κρατήστε καλώδια, φουρκέτες μαλλιών και άλλα μεταλλικά αντικείμενα μακριά από τις επαφές + και - της μπαταρίας.
- Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία ή μην την εκθέτετε σε φωτιά. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Εάν έλθουν σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα υγρά της μπαταρίας, μπορεί να προκληθεί ερεθισμός του δέρματος. Ξεπλύνετε πολύ καλά τις προσβληθείσες περιοχές με νερό.
- Προφυλάξτε για τη Χρήση της Μπαταρίας D-Li90:
 - ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ Η ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ.
 - ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΕΤΕ.
 - ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ.
 - ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ.
 - ΜΗΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΨΥΧΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (140°F / 60°C).
 - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
- Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι ανακυκλώσιμες. Μπορείτε να βοηθήσετε στη διατήρηση του περιβάλλοντος μας επιστρέφοντας τις χρησιμοποιημένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σας στην τοποθεσία συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών που βρίσκεται πλησιέστερα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών, καλέστε τον αριθμό χωρίς χρέωση 1-800-822-8837 (για τις Η.Π.Α.) ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.call2recycle.org/>.

Κρατήστε τη Μηχανή και τα Εξαρτήματα της μακριά από Μικρά Παιδιά

Προειδοποίηση

- Μην τοποθετείτε τη μηχανή και τα εξαρτήματά της σε σημείο που μπορούν να τα πλησιάσουν μικρά παιδιά.
 1. Εάν το προϊόν πέσει ή ενεργοποιηθεί κατά λάθος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς προσωπικούς τραυματισμούς.
 2. Η περιτύλιξη του μαντά γύρω από το λαιμό μπορεί να προκαλέσει ασφυξία.
 3. Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα όπως είναι η μπαταρία ή οι κάρτες μνήμης μακριά από μικρά παιδιά για να αποφύγετε τον κίνδυνο να τις καταπιούν κατά λάθος. Εάν κάποιος καταπιεί ένα εξάρτημα κατά λάθος, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

1

Παρουσίαση της K-3 Mark IIIσελ.8

Σας δίνει μια επισκόπηση της K-3 Mark III.
Διαβάστε και γνωρίστε την K-3 Mark III!

- ☐ Έλεγχος του Περιεχομένου της
Συσκευασίαςσελ.8
- ☐ Ονομασίες και Λειτουργίες των
Τμημάτων Λειτουργίαςσελ.9
- ☐ Δείκτες Οθόνηςσελ.12
- ☐ Πως να Αλλάξετε τις Ρυθμίσεις
Λειτουργίαςσελ.18
- ☐ Κατάσταση Μενούσελ.22

2

Προετοιμασίασελ.37

Εξηγεί πώς να προετοιμάσετε την K-3 Mark III για τις
λήψεις σας, καθώς και τις βασικές λειτουργίες της.

- ☐ Τοποθέτηση του Ιμάντασελ.37
- ☐ Προσαρμογή ενός Φακούσελ.37
- ☐ Χρήση της Μπαταρίας και
του Φορτιστήσελ.38
- ☐ Τοποθέτηση μίας Κάρτας Μνήμηςσελ.41
- ☐ Αρχικές Ρυθμίσειςσελ.42
- ☐ Βασική Λειτουργία Λήψηςσελ.44
- ☐ Ανασκόπηση Εικόνωνσελ.47

3

Λήψη Εικόνων.....σελ.48

Αφού βεβαιωθείτε ότι η μηχανή λειτουργεί σωστά,
δοκιμάστε την στην πράξη και τραβήξτε όσες
φωτογραφίες θέλετε!

- ☐ Διαμόρφωση των Ρυθμίσεων
Καταγραφήςσελ.48
- ☐ Λήψη Φωτογραφιώνσελ.49
- ☐ Κινηματογράφησησελ.54
- ☐ Ρύθμιση της Έκθεσηςσελ.57
- ☐ Ρύθμιση της Μεθόδου Εστίασηςσελ.59
- ☐ Επιλογή της Λειτουργίας Προώθησηςσελ.66
- ☐ Ρύθμιση της Ισορροπίας Λευκούσελ.74
- ☐ Χρήση ενός Φλαςσελ.77
- ☐ Έλεγχος της Τελικής Απόχρωσης
Λεπτομερειών Εικόναςσελ.78
- ☐ Διόρθωση Εικόνωνσελ.80

Αναπαραγωγή Λειτουργίεςσελ.85

Επεξηγεί διάφορες λειτουργίες ανασκόπησης και επεξεργασίας των εικόνων.

- ☐ Χρήση των Λειτουργιών Αναπαραγωγήςσελ.85
- ☐ Αλλαγή της Μεθόδου Αναπαραγωγήςσελ.85
- ☐ Οργάνωση Φακέλωνσελ.88
- ☐ Επεξεργασία και Μεταποίηση Εικόνωνσελ.91

Κοινή Χρήση Εικόνωνσελ.97

Εξηγεί πως να συνδέσετε την K-3 Mark III σε έναν υπολογιστή ή σε μία συσκευή επικοινωνίας για τη λειτουργία της μηχανής και να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες στη φωτογραφική μηχανή

- ☐ Χρήση της Μηχανής με έναν Υπολογιστήσελ.97
- ☐ Χρήση της Μηχανής με μία Συσκευή Επικοινωνίαςσελ.99

Αλλαγή των Ρυθμίσεωνσελ.100

Εξηγεί πως να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις.

- ☐ Ρυθμίσεις της Μηχανήςσελ.100
- ☐ Ρυθμίσεις Αρχείου Διαχείρισηςσελ.111

Παράρτημασελ.115

Παρέχει άλλες πληροφορίες για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την K-3 Mark III.

- ☐ Περιορισμοί στους Συνδυασμούς των Ειδικών Λειτουργιώνσελ.115
- ☐ Λειτουργίες Διαθέσιμες με Διάφορους Φακούςσελ.116
- ☐ Λειτουργίες όταν Χρησιμοποιείται ένα Εξωτερικό Φλαςσελ.119
- ☐ Χρήση της Μονάδας GPSσελ.121
- ☐ Οδηγός Εντόπισης Βλαβώνσελ.123
- ☐ Κύρια Χαρακτηριστικάσελ.126
- ☐ Ευρετήριοσελ.131
- ☐ Προφυλάξεις που θα Πρέπει να Πάρετε Κατά το Χειρισμόσελ.135
- ☐ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣσελ.138

Οι εικόνες και η απεικόνιση της οθόνης του παρόντος σε αυτές τις οδηγίες ενδέχεται να είναι διαφορετικές από ό,τι ισχύει στην πραγματικότητα.

Πώς να Χρησιμοποιήσετε Αυτές Τις Οδηγίες	2
---	----------

Παρουσίαση της K-3 Mark III.....	8
---	----------

Έλεγχος του Περιεχομένου της Συσκευασίας	8
--	---

Ονομασίες και Λειτουργίες των Τμημάτων	
---	--

Λειτουργίας	9
Χειριστήρια Ελέγχου	10

Δείκτες Οθόνης	12
-----------------------------	-----------

Οθόνη	12
Οθόνη LCD και Οφθαλμοσκόπιο	16
Ηλεκτρονική Κλίση	18

Πως να Αλλάξετε τις Ρυθμίσεις Λειτουργίας	18
--	-----------

Χρήση των Άμεσων Πλήκτρων	18
Χρήση της Έξυπνης Λειτουργίας	19
Χρήση του Οθόνης Ελέγχου	20
Χρήση των Μενού	20

Κατάσταση Μενού	22
------------------------------	-----------

☐ Μενού Ρύθμισης Φωτογράφισης	22
■ Μενού Ρύθμισης Κινηματογράφησης	25
▣ Μενού Ρύθμισης Αναπαραγωγής	27
Ⓒ Μενού Εξατομίκευσης.....	28
↶ Μενού Ρυθμίσεων	34

Προετοιμασία.....	37
--------------------------	-----------

Τοποθέτηση του Ιμάντα	37
------------------------------------	-----------

Προσαρμογή ενός Φακού	37
------------------------------------	-----------

Χρήση της Μπαταρίας και του Φορτιστή	38
---	-----------

Εισαγωγή/Αφαίρεση της Μπαταρίας	38
Φόρτιση της Μπαταρίας	39
Χρήση του Μετασχηματιστή AC	41

Τοποθέτηση μίας Κάρτας Μνήμης	41
--	-----------

Αρχικές Ρυθμίσεις	42
--------------------------------	-----------

Ενεργοποίηση της Μηχανής	42
--------------------------------	----

Ρύθμιση των: Απεικόνιση Language, Ημερομηνία	
--	--

και Ώρα, και Χρώμα	43
--------------------------	----

Μορφοποίηση μίας Κάρτας Μνήμης	43
--------------------------------------	----

Βασική Λειτουργία Λήψης	44
--------------------------------------	-----------

Λήψη με το Οφθαλμοσκόπιο	44
--------------------------------	----

Λήψη ενώ Βλέπετε την Εικόνα στη Ζωντανής Θέαςης ...	46
---	----

Ανασκόπηση Εικόνων	47
---------------------------------	-----------

Λήψη Εικόνων	48
---------------------------	-----------

Διαμόρφωση των Ρυθμίσεων Καταγραφής	48
--	-----------

Ρυθμίσεις Εγγραφής Κάρτας Μνήμης	48
--	----

Ρυθμίσεις Φωτογράφισης	48
------------------------------	----

Ρυθμίσεις Κινηματογράφησης	49
----------------------------------	----

Λήψη Φωτογραφιών	49
-------------------------------	-----------

Λειτουργίες Έκθεσης	50
---------------------------	----

Αντιστάθμιση EV	54
-----------------------	----

Κινηματογράφηση	54
------------------------------	-----------

Αναπαραγωγή Κινηματογραφήσεων	56
-------------------------------------	----

Ρύθμιση της Έκθεσης	57
----------------------------------	-----------

Ευσαιθησία ISO	57
----------------------	----

Μέτρηση AE	59
------------------	----

Ρύθμιση της Μεθόδου Εστίασης	59
---	-----------

Ρύθμιση της Αυτόματης Εστίασης όταν Φωτογραφίζετε	
---	--

με το Οφθαλμοσκόπιο	60
---------------------------	----

Ρύθμιση της Αυτόματης Εστίασης όταν Φωτογραφίζετε	
---	--

με Ζωντανή Θέαση	62
------------------------	----

Βελτιστοποίηση της Αυτόματης Εστίασης	64
---	----

Έλεγχος του Βάθους Πεδίου (Προεπισκόπηση)	65
---	----

Επιλογή της Λειτουργίας Προώθησης	66
--	-----------

Συνεχόμενη Λήψη	67
-----------------------	----

Ομαδοποίηση	67
-------------------	----

Ομαδοποίηση Έκθεσης Βάθους Πεδίου	68
---	----

Ομαδοποίηση Έκθεσης Κίνησης	69
-----------------------------------	----

Λήψη Ανυψωμένου Καθρέπτη	69
--------------------------------	----

Πολλαπλή Έκθεση	70	Μεταφορά Εικόνων	90
Λήψη ανά Διαστήματα	71	Αποθήκευση των Δεδομένων RAW	91
Σύνθεση ανά Διαστήματα	72	Επεξεργασία και Μεταποίηση Εικόνων	91
Αυτοχρονομέτρηση	73	Επεξεργασία Εικόνων με Ψηφιακά Φίλτρα	91
Τηλεχειρισμός	73	Επεξεργασία Εικόνων RAW	92
Ρύθμιση της Ισορροπίας Λευκού	74	Αλλαγή της Διάστασης Εικόνας	93
Προσαρμογή της Ισορροπίας Λευκού Χειροκίνητα	76	Διόρθωση Εικόνων JPEG	94
Προσαρμογή της Ισορροπίας Λευκού με τη		Επεξεργασία Ταινιών	96
Θερμοκρασία Χρώματος	76		
Χρήση ενός Φλας	77	Κοινή Χρήση Εικόνων	97
Σύνδεση ενός Φλας	77		
Ρύθμιση της Λειτουργίας Φλας	77	Χρήση της Μηχανής με έναν Υπολογιστή	97
Έλεγχος της Τελικής Απόχρωσης		Ρύθμιση της Λειτουργίας Σύνδεσης	97
Λεπτομερειών Εικόνας	78	Αντιγραφή μίας Εικόνας σε μία Κάρτα Μνήμης	97
Προσαρμοσμένη Εικόνα	78	Εγκατάσταση του Παρεχόμενου Λογισμικού	98
Ψηφιακό Φίλτρο	79	Χρήση της Μηχανής με έναν Υπολογιστή	98
Διόρθωση Εικόνων	80	Χρήση της Μηχανής με μία Συσκευή	
Προσαρμογή της Φωτεινότητας	80	Επικοινωνίας	99
Προσαρμογή των Ιδιοτήτων Φακού	81		
Προσαρμογή του Επιπέδου Ποιότητας Εικόνας		Αλλαγή των Ρυθμίσεων	100
και της Υφής	82		
Μείωση Θολώματος Εικόνων	83	Ρυθμίσεις της Μηχανής	100
Διόρθωση της Κλίσης των Εικόνων	84	Αποθήκευση Ρυθμίσεων που Χρησιμοποιούνται	
Βελτιστοποίηση της Σύνθεσης	84	Συχνά	100
		Εξατομίκευση των Ελέγχων Λειτουργίας	102
		Ρύθμιση των: Απεικόνιση Οθόνης, Φωτισμός	
		Ενδεικτικής Λυχνίας και Ηχητικά Εφέ	107
		Επιλογή των Ρυθμίσεων που θα Αποθηκευτούν	
		στη Μηχανή	111
		Ρυθμίσεις Αρχείου Διαχείρισης	111
		Καθορισμός των Ρυθμίσεων Φακέλου/Αρχείου	111
		Ρύθμιση της Πληροφορίας Copyright	114
Αναπαραγωγή Λειτουργίες	85	Παράρτημα	115
Χρήση των Λειτουργιών Αναπαραγωγής	85	Περιορισμοί στους Συνδυασμούς των	
Ρύθμιση της Λειτουργίας στη Λειτουργία		Ειδικών Λειτουργιών	115
Αναπαραγωγής	85	Λειτουργίες Διαθέσιμες με Διάφορους	
Αλλαγή της Μεθόδου Αναπαραγωγής	85	Φακέλους	116
Απεικόνιση Πολλαπλών Εικόνων	85	Χρήση του Δακτυλιδιού Διαφράγματος	118
Απεικόνιση Εικόνων ανά Φάκελο		Ρύθμιση της Εστιακής Απόστασης	119
ή Ημερομηνία Λήψης	87		
Σύνδεση της Μηχανής σε μία Συσκευή AV	87		
Οργάνωση Φακέλων	88		
Διαγραφή Εικόνων	88		
Προστασία εικόνων	89		
Περιστροφή Εικόνων	89		
Αντιγραφή Εικόνων	90		

Λειτουργίες όταν Χρησιμοποιείται ένα Εξωτερικό Φλας	119
Χρήση Μονάδα GPS	121
Λήψη Ουράνιων Σωμάτων (ΑΣΤΡΙΚΟΣΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ)	121
Οδηγός Εντόπισης Βλαβών	123
Καθαρισμός Αισθητήρα	124
Μηνύματα λάθους	125
Κύρια Χαρακτηριστικά	126
Μηχανή	126
Περιβάλλον Εργασίας για τη Σύνδεση USB και το Παρεχόμενο Λογισμικό	130
Ευρετήριο	131
Προφυλάξεις που θα Πρέπει να Πάρετε Κατά το Χειρισμό	135
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	138

Σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής δημιουργίας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, όταν φωτογραφίζετε με αυτή την ψηφιακή μηχανή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς άδεια, φωτογραφίες που έχετε τραβήξει, με οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν της προσωπικής απόλαυσης. Παρακαλούμε προσέξτε, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις περιορισμού στη λήψη εικόνων, ακόμα και για προσωπική χρήση κατά τη διάρκεια επιδείξεων, καλλιτεχνικών παραστάσεων ή έκθεσης προϊόντων. Επίσης, θα πρέπει να προσέξετε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων, εικόνες οι οποίες ελήφθησαν με σκοπό την εξασφάλιση δικαίωματος δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός αυτού που υπαγορεύει το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Για τους χρήστες αυτής της μηχανής

- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτήν τη μηχανή κοντά σε μηχανήματα που εκπέμπουν ισχυρή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή γύρω από μαγνητικά πεδία. Ισχυρά στατικά φορτία ή τα μαγνητικά πεδία που παράγονται από μηχανήματα όπως είναι οι ραδιοφωνικοί πομποί μπορεί να παρεμποδίσουν τη σωστή λειτουργία της οθόνης, να καταστρέψουν τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί, ή να επηρεάσουν το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της.
- Ο πίνακας υγρών κρυστάλλων ο οποίος χρησιμοποιείται για την οθόνη έχει κατασκευαστεί με τη βοήθεια τεχνολογίας ιδιαίτερα υψηλής ακρίβειας. Παρ' όλο που η ποσότητα των ενεργοποιημένων εικονοστοιχείων είναι 99,99% ή μεγαλύτερη, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ένα ποσοστό 0,01% ή και μικρότερο των εικονοστοιχείων μπορεί να μην ανάβει ή μπορεί να ανάβει όταν δεν πρέπει. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν έχει καμία επίδραση στην εικόνα που καταγράφεται.
- Ο μηχανισμός Shake Reduction (SR) αυτής της μηχανής χρησιμοποιεί τη γνήσια τεχνολογία PENTAX και μετακινεί με μαγνητική δύναμη και υψηλή ταχύτητα τον αισθητήρα εικόνας σε μια κατάλληλη θέση η οποία μειώνει το θόλωμα της εικόνας που προκαλείται από τη μετακίνηση της μηχανής. Όταν η μηχανή ανακινείται, για παράδειγμα αλλάζοντας τον προσανατολισμό της, ασκείται ένας έντονος ήχος, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης ο γενικός όρος «υπολογιστής(ές)» αναφέρεται είτε σε έναν H/Y Windows® είτε σε έναν Macintosh.
- Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, ο όρος «μπαταρία(ες)» αναφέρεται σε οποιονδήποτε τύπο μπαταριών που χρησιμοποιούνται για τη μηχανή αυτή και τα εξαρτήματά της.

Σχετικά με την Καταχώρηση Χρήστη

Για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα καταχώρησης χρήστη, την οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

<https://www.ricoh-imaging.com/registration/>

Παρουσίαση της K-3 Mark III	1
Προετοιμασία	2
Λήψη Εικόνων	3
Αναπαραγωγή Λειτουργίες	4
Κοινή Χρήση Εικόνων	5
Αλλαγή των Ρυθμίσεων	6
Παράρτημα	7

Έλεγχος του Περιεχομένου της Συσσκευασίας

1

Παρουσίαση



Κάλυμμα θερμού πέδιλου Fk
(Τοποθετημένο στη μηχανή)



Κάλυμμα Προσοφθάλμιου Fu
(Τοποθετημένο στη μηχανή)



Καπάκι οφθαλμοσκοπίου ME



Καπάκι υποδοχής συγχρονισμού 2P
(Τοποθετημένο στη μηχανή)



Καπάκι άρμωσης σώματος K II
(Τοποθετημένο στη μηχανή)




Τριγωνικός κοχλίας και
προστατευτικό κάλυμμα
(Τοποθετημένο στη μηχανή)




Κάλυμμα ακροδέκτη λαβής
μπαταρίας
(Τοποθετημένο στη μηχανή)



Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου D-L190



Καλώδιο USB
I-USB166

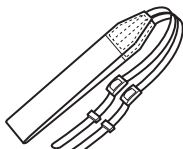

Ιμάντας
O-ST162



Οδηγία χρήσης (η παρούσα οδηγία)



Οδηγός Ασύρματης Επικοινωνίας




Φακοί που Μπορείτε να Χρησιμοποιήσετε


Οι φακοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτήν τη μηχανή είναι οι D FA, DA, DA L, FA, και FA J καθώς και φακοί που έχουν στο δακτυλίδι διαφραγμάτων μία θέση **A** (Αυτόμ.). Για να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε άλλο φακό ή εξάρτημα, δείτε τη σελ. 116.

Ονομασίες και Λειτουργίες των Τμημάτων Λειτουργίας

1

Παρουσίαση

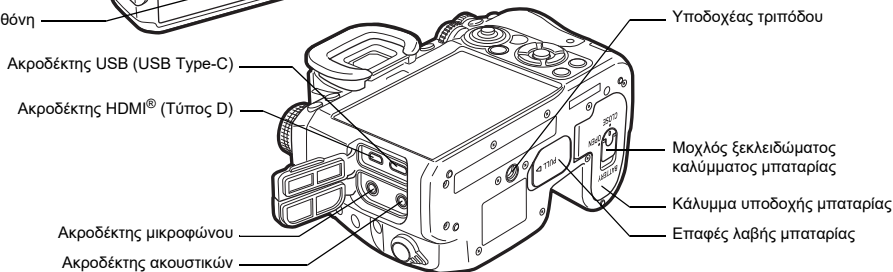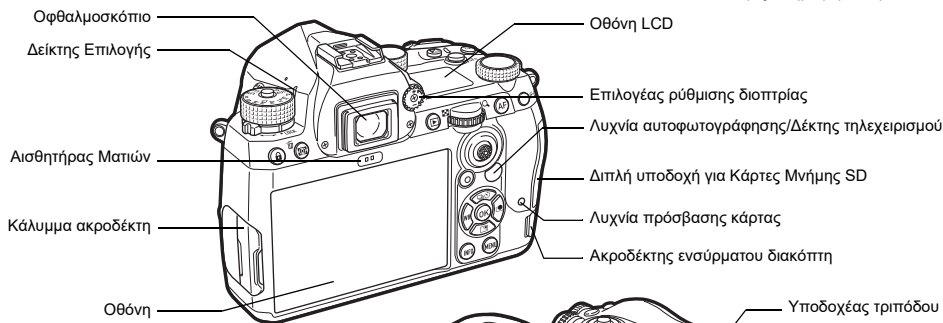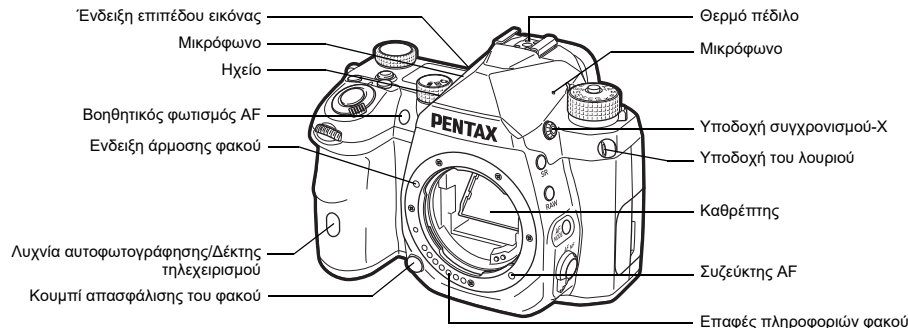

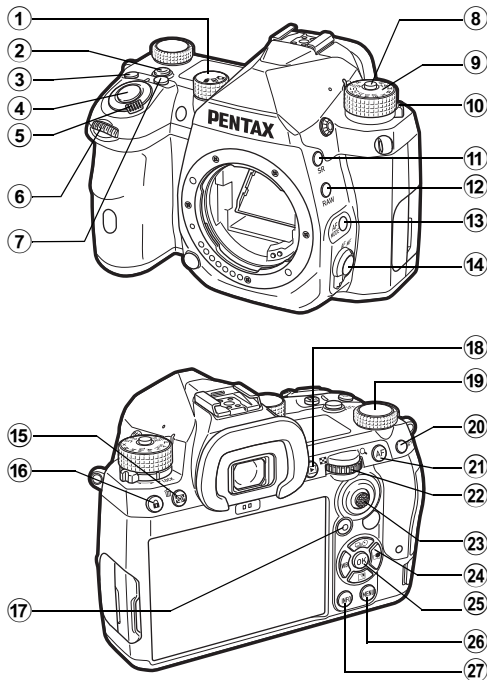

① Φωτογράφιση/Ζωντανή Θέση/Κινηματογράφηση επιλογάς (☑/LV/■ (επιλογή))

Εναλλαγή μεταξύ λήψης με το σκόπευτρο στη λειτουργία ☑ (φωτογράφιση), λήψη με Ζωντανή Θέση στη λειτουργία ☑ και λήψη στη λειτουργία ■ (κινηματογράφηση). (σελ.44)

② Κουμπί Έξυπνης Λειτουργίας (S.Fn)

Πατήστε για να επιλέξετε το σύνολο λειτουργιών με την Έξυπνη Λειτουργία και αλλάξε τις ρυθμίσεις για την επιλεγμένη λειτουργία. (σελ.19)

③ Κουμπί ISO (ISO)

Πατήστε για να αλλάξετε την τιμή ISO. (σελ.57)

④ Κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου (SHUTTER)

Πατήστε για να φωτογραφήσετε. (σελ.45)

Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε κατά το ήμισυ για να μεταπληρώσετε στη λειτουργία καταγραφής.

⑤ Κύριος διακόπτης

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη μηχανή, ή ενεργοποιεί τη λειτουργία προεπισκόπησης. (σελ.42, σελ.65)

⑥ Εμπρός επιλογέας-e (☞)

Αλλάζει τις τιμές των ρυθμίσεων της μηχανής όπως την έκθεση. (σελ.51)

Μπορείτε να αλλάξετε την κατηγορία του μενού όταν απεικονίζεται μία οθόνη μενού. (σελ.20)

Χρησιμοποιήστε το στη λειτουργία αναπαραγωγής για να επιλέξετε μία διαφορετική εικόνα.

⑦ Κουμπί Αντιστάθμισης EV (E)

Πατήστε για να αλλάξετε την αξία αντιστάθμισης έκθεσης. (σελ.54)

⑧ Κουμπί κλειδώματος επιλογέα λειτουργίας

Πατήστε για να επιτρέψετε την περιστροφή του επιλογέα λειτουργίας. (σελ.44)

⑨ Επιλογέας Λειτουργιών

Αλλάζει τη λειτουργία λήψης. (σελ.49)

⑩ Μοχλός απασφάλισης του επιλογέα λειτουργίας

Χρησιμοποιήστε αυτό το μοχλό για να απελευθερώσετε το κλειδώμα του επιλογέα λειτουργίας ώστε να λειτουργεί ο επιλογέας λειτουργίας χωρίς να πατήσετε το κουμπί κλειδώματος του επιλογέα λειτουργίας. (σελ.45)

⑪ Κουμπί Shake Reduction (SR)

Αλλάζει τη ρύθμιση Shake Reduction (σελ.83)

⑫ Κουμπί RAW (RAW)

Αλλάζει προσωρινά τη μορφή αρχείου. (σελ.103)

⑬ Κουμπί Λειτουργία AF (AF MODE)


Πατήστε για να αλλάξετε τη λειτουργία AF ή την ενεργή περιοχή AF (σελ.60)

- 14 Διακόπτης μεθόδου εστίασης**
Αλλάζει τη μέθοδο εστίασης. (σελ.59)
- 15 Κουμπί Μέτρηση ΑΕ/Διαγραφή** 
Πατήστε για να αλλάξετε τη λειτουργία μέτρησης. (σελ.59)
Κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε για να διαγράψετε εικόνες. (σελ.47)
- 16 Κουμπί Κλειδώματος Λειτουργίας** 
Απενεργοποιεί προσωρινά τις λειτουργίες των πλήκτρων για την πρόληψη δυσλειτουργιών. (σελ.46)
- 17 Πράσινο Κουμπί** 
Επαναφέρει την τιμή προσαρμογής.
Εναλλαγή σε Αυτόμ ISO κατά την προσαρμογή της ευαισθησίας ISO.
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε αυτό το κουμπί για την εναλλαγή μεταξύ των καρτών μνήμης που εισάγονται στις δύο υποδοχές, SD1 και SD2. (σελ.47)
- 18 Κουμπί Αναπαραγωγής** 
Εναλλάσσει σε λειτουργία αναπαραγωγής. (σελ.47)
Πατήστε το κουμπί ξανά για να μεταπηδήσετε στη λειτουργία καταγραφής.
- 19 Επιλογέας Έξυπνη Λειτουργία** 
Αλλάζει τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία που επιλέξατε με την Έξυπνη Λειτουργία. (σελ.19)
- 20 Κουμπί Κλειδώματος ΑΕ** 
Κλειδώνει την τιμή έκθεσης πριν από τη λήψη.
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί η οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής. (σελ.85)
- 21 Κουμπί AF** 
Διαθέσιμο για τη ρύθμιση της εστίασης, αντί να πατήσετε κατά το ήμισυ το **SHUTTER**. (σελ.59)
- 22 Πίσω επιλογέας-e** 
Αλλάζει τις τιμές των ρυθμίσεων της μηχανής όπως η έκθεση. (σελ.51)
Αλλάζει τα στοιχεία του μενού όταν απεικονίζεται μία οθόνη μενού. (σελ.20)
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μηχανής όταν απεικονίζεται ο πίνακας ελέγχου. (σελ.20)
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε αυτόν τον επιλογέα για να μεγεθύνετε την εικόνα ή για να απεικονίσετε ταυτόχρονα πολλαπλές εικόνες. (σελ.47, σελ.85)

- 23 Μοχλός επιλογής σημείου AF** 
Αλλάζει το σημείο AF. (σελ.60) Το σημείο AF μπορεί να μετακινηθεί πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και διαγώνια.
Όταν μια εικόνα μεγεθύνεται κατά τη λήψη με τη Ζωντανή Θέαση ή στη λειτουργία αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε αυτόν το μοχλό για να μετακινήσετε την περιοχή απεικόνισης. Πιέστε το μοχλό για να επιστρέψετε την περιοχή απεικόνισης στο κέντρο της εικόνας. (σελ.46, σελ.47)
- 24 Χειριστήριο τεσσάρων διευθύνσεων** 
Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης για τα [Λειτουργία Προώθησης], [Ρύθμιση Εμφάν.Οθόνης], [Ισορροπία Λευκού], ή [Προσαρμοσμένη Εικόνα]. (σελ.18)
Όταν απεικονίζεται ένα μενού ή ο πίνακας ελέγχου, χρησιμοποιήστε αυτό το χειριστήριο για να μετακινήσετε τον κέρσορα ή να αλλάξετε τα στοιχεία που θα ρυθμιστεί.
- 25 Κουμπί OK** 
Όταν απεικονίζεται ένα μενού ή ο πίνακας ελέγχου, πατήστε αυτό το κουμπί για να επιβεβαιώσετε το στοιχείο που έχετε επιλέξει.
- 26 Πλήκτρο Μενού** 
Απεικονίζει ένα μενού. Πατήστε αυτό το κουμπί ενώ απεικονίζεται το μενού για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. (σελ.20)
- 27 Κουμπί INFO** 
Αλλάζει τον τρόπο απεικόνισης στην οθόνη. (σελ.13, σελ.14)

Σχετικά με το Χειριστήριο Τεσσάρων Διευθύνσεων

Σε αυτό το εγχειρίδιο, κάθε κουμπί του χειριστηρίου τεσσάρων διευθύνσεων υποδηλώνει τη λειτουργία του σύμφωνα με την εικόνα στα δεξιά.

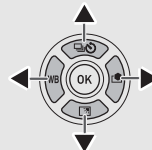

Προσαρμογή Χειριστηρίων Λειτουργίας

Για ορισμένα κουμπιά, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του πλήκτρου σε μία άλλη. (σελ.102)
Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τη λειτουργία της μηχανής με βάση την προεπιλεγμένη προδιορισμένη λειτουργία.

Δείκτες Οθόνης

1

Παρουσίαση

Οθόνη

Λειτουργία Καταγραφής

Με τη μηχανή αυτή, μπορείτε να κάνετε λήψη εικόνων ενώ σκοπεύετε μέσα από το σκόπευτρο ή κοιτώντας την εικόνα στην οθόνη.


Όταν χρησιμοποιείτε το οφθαλμοσκόπιο (σκόπευτρο), μπορείτε να κάνετε λήψη εικόνων ελέγχοντας την οθόνη κατάστασης που απεικονίζεται στην οθόνη και κοιτώντας μέσα από το οφθαλμοσκόπιο. (σελ.44) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το οφθαλμοσκόπιο, μπορείτε να κάνετε λήψη εικόνων βλέποντας την εικόνα Ζωντανή Θέαση που απεικονίζεται στην οθόνη. (σελ.46)

Η μηχανή όταν είναι έτοιμη για λήψη βρίσκεται σε «κατάσταση αναμονής», όπως όταν απεικονίζεται η οθόνη κατάστασης ή η εικόνα Ζωντανή Θέαση.


Λειτουργία Αναμονής

Απεικονίζονται οι ρυθμίσεις λήψης.

Οθόνη Κατάστασης

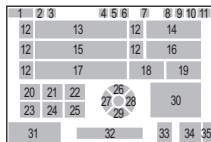

Ζωντανή Θέαση

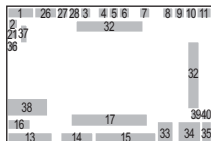


- 1 Λειτουργία καταγραφής (σελ.49)
- 2 Κλειδωμα AE
- 3 Καθαρότητα (σελ.83)/ Τόνος Δέρματος (σελ.83)/ Ψηφιακό Φίλτρο (σελ.79)/ Λήψη HDR (σελ.81)/Ανάλ. Μετακίνηση Pixel (σελ.82)
- 4 Κατάσταση προσδιορισμού θέσης GPS (σελ.121)
- 5 Επικοινωνία Bluetooth®
- 6 Επικοινωνία ασύρματου LAN
- 7 Λειτουργία Φλας (σελ.77)
- 8 Προσομοιωτής Φίλτρου Anti-Aliasing (σελ.82)
- 9 Μέτρηση AE (σελ.59)
- 10 Shake Reduction (σελ.83)/Αυτόμ. Διόρθ. Οριζόντια (σελ.84)
- 11 Επίπλοδο μπαταρίας
- 12 Καθοδηγητική ένδειξη επιλογά-e
- 13 Ταχύτητα Κλείστρου
- 14 Αξία διαφράγματος
- 15 Ευαισθησία ISO (σελ.57)
- 16 Οδηγία χρήσης για Έξυπνη Λειτουργία (σελ.19)
- 17 Κλίμακα EV
- 18 Μέθοδος εστίασης (σελ.59)
- 19 Διατήρ.Κατάστασης AF (σελ.61)
- 20 Οδηγία χρήσης για το SR
- 21 Οδηγία χρήσης για το AF
- 22 Οδηγία χρήσης για το RAW
- 23 Οδηγία χρήσης για το AE
- 24 Οδηγία χρήσης για το AE
- 25 Οδηγία χρήσης για το AE
- 26 Λειτουργία Προώθησης (σελ.66)
- 27 Ισορροπία Λευκού (σελ.74)
- 28 Προσαρμοσμένη Εικόνα (σελ.78)
- 29 Ρύθμιση Εμφάν.Οθόνης
- 30 Περιοχή εστίασης (Σημείο AF) (σελ.60)
- 31 Ημερομηνία και ώρα/ Οδηγία χρήσης
- 32 Ηλεκτρονική Κλίση (σελ.18)
- 33 Φορμά Αρχείου (σελ.48)
- 34 Χωρητικότητα Αποθήκευσης Εικόνων
- 35 Αριθμός υποδοχής κάρτας
- 36 Απαικόν Προειδοποίησης (σελ.110)
- 37 Προειδοποίηση Θερμοκρασίας
- 38 Ιστόγραμμα
- 39 Pixels εγγραφής JPEG (σελ.48)
- 40 Κροτάρισμα (σελ.48)

Σημειώσεις

- Στο [Οθόνη Απεικόνισης] των μενού C4, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απεικόνισης της οθόνης κατάστασης και τη Ζωντανή Θέαση. (σελ.108)
- Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του χρώματος απεικόνισης από το «Αρχικές Ρυθμίσεις» (σελ.42) στο [Ρυθμίσεις

Ρύθμιση της Φωτεινότητας Οθόνης

Εάν όταν αποτυπώνετε εικόνες έξω, ή σε άλλες περιπτώσεις, είναι δύσκολο να δείτε την απεικόνιση της οθόνης, ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης στο [Ρύθμιση Εμφάν.Οθόνης] από το μενού **2**. Από προεπιλογή το, [Ρύθμιση Εμφάν.Οθόνης] έχει προσδιοριστεί στο ▼.
(σελ.102)

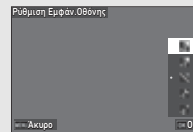

Επίσης, κατά τη λήψη σε ένα σκοτεινό μέρος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορείτε να αποτρέψετε το άνοιγμα της κόρης των ματιών του θέματος χρησιμοποιώντας το [Νυκτερινή Απεικόνιση] από το μενού **2**.

Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τα [Φωτεινότητα], [Χρωματική Ανάλυση], [Ρύθμιση: Μπλε-Φαιοκ.], και [Ρύθμιση: Πράσ.-Ματζ.] στο [Διευθέτηση Οθόνης] από το μενού **2**. Το [Φωτεινότητα] μπορεί επίσης να ρυθμιστεί αυτόματα. (Από προεπιλογή, το [Φωτεινότητα] ρυθμίζεται αυτόματα.) (σελ.109)

Όταν η Μηχανή Κρατιέται Κάθετα

Όταν η μηχανή στρέφεται στην κάθετη θέση, η οθόνη κατάστασης απεικονίζεται κάθετα.

Για να μην εμφανίζεται η οθόνη κατάστασης κάθετα, αλλάξτε τη ρύθμιση περιστροφής οθόνης στο [Οθόνη Κατάστασης] του [Οθόνη Απεικόνισης] από το μενού **C4**. (σελ.108)






Πίνακας Ελέγχου

Πατήστε **INFO** στη λειτουργία αναμονής για να απεικονισθεί ο «πίνακας ελέγχου» και αλλάξε τις ρυθμίσεις. Οι ακόλουθες λειτουργίες απεικονίζονται με την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Λειτουργία



Λειτουργία

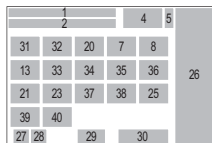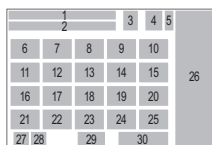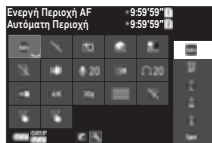

- 1 Ονομασία λειτουργίας
- 2 Ρύθμιση
- 3 Φορμά Αρχείου (σελ.48)
- 4 Αριθμός εγγραφισμένων φωτογραφιών/ Εγγραψιμος χρόνος κινηματογράφησης
- 5 Αριθμός υποδοχής κάρτας
- 6 Αυτόματο Άνω Όριο ISO (σελ.57)
- 7 Διόρθωση Υπερέκθεσης (σελ.80)
- 8 Διόρθωση Σκιάς (σελ.80)
- 9 NR Χαμ. Ταχ. Κλείστρου (σελ.52)
- 10 NR Υψηλού-ISO (σελ.58)
- 11 Καθαρότητα (σελ.83)
- 12 Τόνος Δέρματος (σελ.83)
- 13 Ψηφιακό Φίλτρο (σελ.79)
- 14 Λήψη HDR (σελ.81)
- 15 Ανάλυση Μετακίν Pixel (σελ.82)
- 16 Διόρθωση Παραμόρφωσης (σελ.81)
- 17 Διόρθωση Περιφερειακής Φωτεινότητας (σελ.81)
- 18 ΑΣΤΡΙΚΟΣΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ (σελ.121)
- 19 Προσομοιωτής Φίλτρου Anti-Aliasing (σελ.82)
- 20 Βοηθ. Φωτισμός AF (σελ.60)
- 21 Επιλογή Κάρτας Μνήμης (σελ.48)
- 22 Φορμά Αρχείου (σελ.48)

- 23 Pixels εγγραφής JPEG (σελ.48)/Pixels Εγγραφής Κινηματογράφησης (σελ.49)
- 24 Γραμμή Προγράμματος (σελ.52)
- 25 Ρυθμ. Ασύρματου LAN
- 26 Λίστα επιλογών ρύθμισης
- 27 Επίπεδο μπαταρίας μηχανής
- 28 Επίπεδο μπαταρίας λαβής μπαταρίας (όταν είναι προσαρμοσμένο το D-BG8)
- 29 Οδηγός λειτουργίας για την προσαρμογή του πίνακα ελέγχου (σελ.106)
- 30 Παράμετρος
- 31 Ενεργή Περιοχή AF (σελ.63)
- 32 Τονισμός Εστίασης (σελ.64)
- 33 Shake Reduction (σελ.83)
- 34 Επίπεδο Ήχου Εγγραφής (σελ.49)
- 35 Μείωση Θορύβου Αέρα (σελ.49)
- 36 Ήχος Ακουστικών (σελ.49)
- 37 Ρυθμός καρέ (σελ.49)
- 38 Τύπος Γρίλιας
- 39 Λήψη Ζωντανή Θέαση με AF Αφής (σελ.51)
- 40 Κινηματογράφηση με AF Αφής (σελ.55)

Σημειώσεις

- Αναφερθείτε στο «Χρήση του Οθόνης Ελέγχου» (σελ.20) σχετικά με τη χρήση του χειριστηρίου ελέγχου.
- Οι λειτουργίες που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου μπορούν να αλλάξουν στο [Οθόνη Ελέγχου] του μενού **C5**. (σελ.106)

Αλλαγή της Απεικόνισης Πληροφοριών Λήψης

Η απεικόνιση πληροφοριών λήψης αλλάζει κάθε φορά που πατιέται το **INFO** στη λειτουργία αναμονής.

Όταν κάνετε λήψη χρησιμοποιώντας το οφθαλμοσκόπιο	Οθόνη Κατάστασης → Οθόνη Ελέγχου → Απενεργοποίηση Οθόνης → Οθόνη Κατάστασης
Όταν κάνετε λήψη με χρήση της Ζωντανής Θέασης	Κανον. Απεικόν. Πληρ. → Οθόνη Ελέγχου → Απλοποιημένη Απεικόνιση Πληροφοριών → Απεικόν. Χωρίς Πληρ. → Κανον. Απεικόν. Πληρ.

Σημειώσεις

- Η πληροφορία που απεικονίζεται στη Ζωντανή Θέαση μπορεί να προσαρμοστεί στο [Ζωντανή Θέαση] του [Οθόνη Απεικόνισης] στο μενού **C4**. (σελ.108)

Λειτουργία Αναπαραγωγής

Η εικόνα προς καταγραφή και οι πληροφορίες λήψης εμφανίζονται στη απεικόνιση μεμονωμένης εικόνας της λειτουργίας αναπαραγωγής.



Πατήστε **INFO** για να αλλάξετε τον τύπο πληροφοριών που εμφανίζονται στην οθόνη μεμονωμένης εικόνας.



Κανον. Απεικόν. Πληρ.	Απεικονίζονται η εικόνα που καταγράφηκε, το Φορμά Αρχείου, τα Pixels εγγραφής JPEG, οι παράμετροι έκθεσης και οι λειτουργικές ενδείξεις.
Απεικόνιση Λεπτομερών Πληροφοριών	Απεικονίζονται λεπτομερείς πληροφορίες που υποδεικνύουν πώς και πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία. (σελ.15)
Απεικόν. Χωρίς Πληρ.	Απεικονίζεται μόνο η εικόνα που καταγράφηκε.

Σημειώσεις


- Η απεικόνιση πληροφοριών αναπαραγωγής μπορεί να ρυθμιστεί στο [ΑπεικΠληρΑναπ/ωγ] του [Θόνη Απεικόνισης] από το μενού **C4**. (σελ.108)
- Όταν η κάμερα ενεργοποιείται ξανά, ενώ είναι απενεργοποιημένη και μπαίνει στη λειτουργία αναπαραγωγής, στην οθόνη μεμονωμένης εικόνας εμφανίζεται μια εικόνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Αν το [ΑπεικΠληρΑναπ/ωγ] ρυθμιστεί σε ☐ (Off) στο [Μνήμη] από το μενού **C5**, η Κανον. Απεικόν. Πληρ. εμφανίζεται πάντα πρώτη όταν ενεργοποιείται η μηχανή. Επίσης εάν το [Εικόν γ Αναπαρ] ρυθμιστεί σε ☒ (On) στο [Μνήμη], η τελευταία εικόνα που είχε απεικονιστεί στην αναπαραγωγή, την επόμενη φορά εμφανίζεται πρώτη. (σελ.111)

Απεικόνιση Λεπτομερών Πληροφοριών



Φωτογραφίες

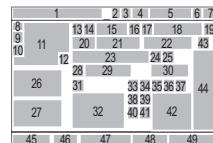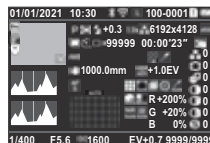

Ταινίες

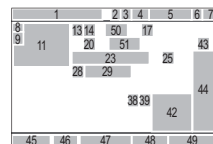

Σελίδα 2

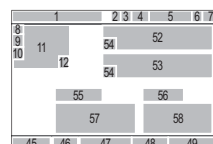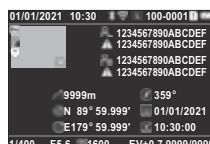


- 1 Ημερομηνία και ώρα λήψης
- 2 Επικοινωνία Bluetooth®
- 3 Επικοινωνία ασύρματου LAN
- 4 Φορμά Αρχείου, Pixels εγγραφής JPEG (σελ.48)/ Pixels Εγγραφής Κινηματογράφησης (σελ.49)
- 5 Αριθμός φακέλου-Αριθμός αρχείου (σελ.111)
- 6 Ο αριθμός της υποδοχής κάρτας που χρησιμοποιείται
- 7 Επίπεδο μπαταρίας
- 8 Προστασία (σελ.89)
- 9 Κατάσταση μεταφοράς εικόνας (σελ.90)
- 10 Πληροφορίες Τοποθεσίας Αποθήκευσης
- 11 Εικόνα που καταγράφηκε
- 12 Επεξεργασία Εικόνας
- 13 Λειτουργία καταγραφής (σελ.49)
- 14 Μέτρηση ΑΕ (σελ.59)
- 15 Λειτουργία Φλας (σελ.77)
- 16 Κροτάρισμα (σελ.48)
- 17 Ποιότητα JPEG (σελ.48)/ Ρυθμός καρέ (σελ.49)
- 18 Pixels εγγραφής JPEG (σελ.48)
- 19 Χρωματική Περιοχή (σελ.48)

- 20 Λειτουργία Προώθησης (σελ.66)
- 21 Αριθμός λήψεων για Λήψη ανά Διαστήματα/Σύνθεση ανά Διαστήματα (σελ.71)
- 22 Συνολικός Χρόνος Λήψης για Σύνθεση ανά Διαστήματα (σελ.72)
- 23 Ισορροπία Λευκού (σελ.74)
- 24 Προσομοιωτής Φίλτρου Anti-Aliasing (σελ.82)
- 25 Ψηφιακό Φίλτρο (σελ.79)
- 26 Φωτεινότητα ιστογράμματος
- 27 Ιστόγραμμα RGB
- 28 Shake Reduction (σελ.83)/Αυτόματη Διόρθωση Οριζόντια (σελ.84)
- 29 Εστιακό μήκος φακού
- 30 Λήψη HDR (σελ.81)/Ανάλ. Μετακίνησης Pixel (σελ.82)/Καθαρότητα (σελ.83)/Τόνος Δέρματος (σελ.83)
- 31 Μέθοδος εστίασης (σελ.59)
- 32 Περιοχή εστίασης (Σημείο AF) (σελ.60)
- 33 Διόρθωση Παραμόρφωσης (σελ.81)
- 34 Διόρθωση Περιφερειακής Φωτεινότητας (σελ.81)
- 35 Ρύθμιση Παράπλευρης Χρωματικής Εκτροπής (σελ.81)
- 36 Διόρθ. Διάθλασης (σελ.81)
- 37 Διόρθωση Χρωματικού Περιθωρίου (σελ.92)
- 38 Διόρθωση Υπερέκθεσης (σελ.80)
- 39 Διόρθωση Σκιάς (σελ.80)
- 40 NR Χαμηλής Ταχύτητας Κλείστρου (σελ.52)
- 41 NR Υψηλού-ISO (σελ.58)
- 42 Τιμή RGB για Εφέ Φίλτρου
- 43 Προσαρμοσμένη Εικόνα (σελ.78)
- 44 Παράμετροι Προσαρμοσμένης Εικόνας
- 45 Ταχύτητα Κλείστρου
- 46 Αξία διαφράγματος
- 47 Ευαισθησία ISO (σελ.57)
- 48 Αντιστάθμιση EV (σελ.54)
- 49 Αριθμός εικόνων
- 50 Επίπεδο Ήχου Εγγραφής (σελ.49)
- 51 Χρονική διάρκεια της ταινίας που καταγράφηκε
- 52 Φωτογράφος (σελ.114)
- 53 Κάτοχος Copyright (σελ.114)
- 54 Προειδοποίηση αλλοιωμένης εικόνας
- 55 Υψόμετρο
- 56 Κατεύθυνση Φακού
- 57 Γεωγραφικό Πλάτος/Μήκος
- 58 Συγχρονισμένη Παγκόσμια Ώρα

Οθόνη LCD και Οφθαλμοσκόπιο

Οι πληροφορίες λήψης όπως η τιμή έκθεσης εμφανίζονται στον πίνακα LCD και στο οφθαλμοσκόπιο (σκόπευτρο).


Οθόνη LCD

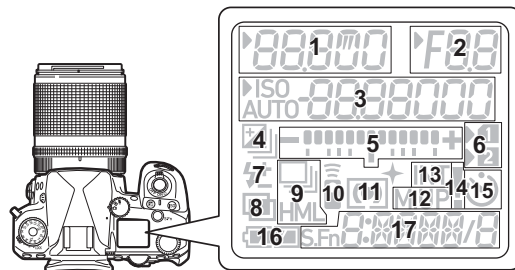


Χρήση της Οθόνης Αφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής για να επιλέξετε λειτουργίες, να ορίσετε το σημείο AF για λήψη και να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες. (σελ.51)

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του πίνακα αφής, ρυθμίστε το [Λειτουργ Αφής Οθόνης] σε [Off] στο μενού **C3**.

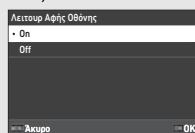

Απεικόνιση Οφθαλμοσκοπίου

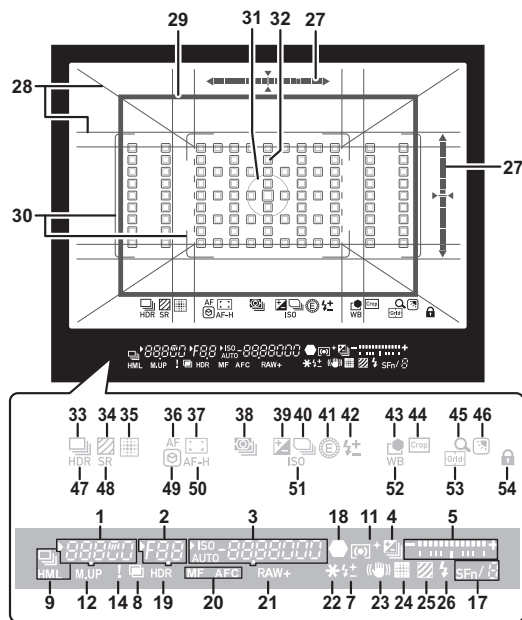


- 1 Ταχύτητα κλείστρου/
Υπολειπόμενος χρόνος
επεξεργασίας για NR Χαμ.
Ταχύτητα Κλείστρου
(σελ.52)/Λειτουργία AF
(σελ.60)/Αριθμός λήψεων
για Ομαδοποίηση (σελ.67)
- 2 Αξία διαφράγματος
- 3 Ευαισθησία ISO (σελ.57)/
Αξία Αντιστάθμισης
έκθεσης/Χωρητικότητα
αποθήκευσης εικόνας/
Ενεργή Περιοχή AF
(σελ.60)
- 4 Αντιστάθμιση EV (σελ.54)/
Ομαδοποίηση (σελ.67)
- 5 Κλίμακα EV
- 6 Αριθμός υποδοχής κάρτας
- 7 Αντισμ/ση Έκθεσης Φλας
(σελ.77)
- 8 Πολλαπλή Έκθεση
(σελ.70)
- 9 Συνεχόμενη Λήψη
(σελ.67)
- 10 Τηλεχειρισμός (σελ.73)
- 11 Μέτρηση AE (σελ.59)
- 12 Ανυψ/νος Καθρέπτης

- 13 Λήψη ανά Διαστήματα
(σελ.71)
- 14 Απεικόν Προειδοποίησης
(σελ.110)
- 15 Αυτοχρονόμετρηση
(σελ.73)
- 16 Επίπεδο μπαταρίας
- 17 Έξυπνη Λειτουργία
(σελ.19)
- 18 Δείκτης εστίασης
- 19 Λήψη HDR (σελ.81)
- 20 Μέθοδος εστίασης
(σελ.59)
- 21 Φορμά Αρχείου (σελ.48)
- 22 Κλειδίωμα AE
- 23 Shake Reduction (σελ.83)
- 24 Ανάλ. Μετακίνησης Pixel
(σελ.82)
- 25 Προσομοιωτής Φίλτρου
Anti-Aliasing (σελ.82)
- 26 Δείκτης Φλας (σελ.77)
- 27 Ηλεκτρονική Κλίση
- 28 Απεικόνιση Γρίλιας
(σελ.107)
- 29 Πλαίσιο Κροπαρίσματος
(σελ.48)
- 30 Πλαίσιο AF (σελ.45)
- 31 Πλαίσιο Σημειακής
Μέτρησης (σελ.59)
- 32 Σημείο AF (σελ.60)
- 33 Προώθηση (σελ.66)
- 34 Προσομοιωτής Φίλτρου
Anti-Aliasing (σελ.82)
- 35 Ανάλ. Μετακίνησης Pixel
(σελ.82)
- 36 Λειτουργία AF (σελ.60)
- 37 Ενεργή Περιοχή AF
(σελ.60)
- 38 Μέτρηση AE (σελ.59)
- 39 Αντιστάθμιση EV (σελ.54)
- 40 Γραμμή Προγράμματος
(σελ.52)
- 41 E-Dial
- 42 Αντιστάθμιση Έκθεσης
Φλας
- 43 Προσαρμοσμένη Εικόνα
(σελ.78)
- 44 Κροπαρίσμα (σελ.48)
- 45 Μεγεθυσμ. Ανασκή/ση
- 46 Ρύθμιση Εμφάν.Οθόνης
(σελ.13)
- 47 Λήψη HDR (σελ.81)
- 48 Shake Reduction EV (σελ.83)
- 49 Τονισμός Εστίασης
(σελ.64)
- 50 Διατήρ.Κατάστασης AF
(σελ.61)
- 51 Ευαισθησία ISO (σελ.57)
- 52 Ισορροπία Λευκού
(σελ.74)
- 53 Οδηγός πλέγματος
- 54 Κλειδ. Ρυθμ.Λειτουργίας
(σελ.46)

Σημειώσεις


- Ο Φωτισμός Οθόνης LCD και η απεικόνιση οφθαλμοσκοπίου μπορούν να αλλάξουν στο [Οθόνη LCD] του μενού **C4** και στο [Απεικόνιση Σκόπευτρου] του μενού **C4**, αντίστοιχα. (σελ.108, σελ.107)
- Τα πεδία 1 έως 26 για την οθόνη του σκοπεύτρου είναι οι πληροφορίες εκτός του πεδίου θέασης. Οι πληροφορίες εκτός του πεδίου θέασης εμφανίζονται στο σκόπευτρο όταν το **SHUTTER** είναι πατημένο κατά το ήμισυ ή κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας της μέτρησης (προεπιλεγμένη ρύθμιση: 10 δευτερόλεπτα). Για να μην εμφανίζονται οι πληροφορίες εκτός του πεδίου θέασης, αλλάξτε τη ρύθμιση [Πληρ. Οθόν Εκτ FOV] στο [Απεικόνιση Σκόπευτρου] από το μενού **C4**. Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο λειτουργίας μέτρησης στο [Χρόνος Λειτ. Μέτρησης] του μενού **C5**. (σελ.33)
- Οι λειτουργίες που στην παρούσα ενεργοποιούνται για την Έξυπνη Λειτουργία και οι ρυθμίσεις τους απεικονίζονται για τα πεδία. 17 και 33 ως 53. Όταν λειτουργεί το **S.Fn**, εμφανίζονται τα εικονίδια των καταχωρημένων λειτουργιών και το εικονίδιο της τρέχουσας επιλεγμένης λειτουργίας αναβοσβήνει. (σελ.19)
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευκρίνεια της εικόνας στο σκόπευτρο χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ρύθμισης διοπτρίας.

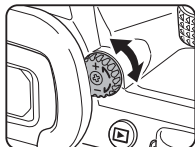

Αισθητήρας Ματιών

Ο αισθητήρας ματιών ανιχνεύει εάν, κατά τη λήψη με το σκόπευτρο στην κατάσταση αναμονής, ο χρήστης κοιτάζει μέσα από το σκόπευτρο. Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύει το μάτι του χρήστη, ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης σβήνει και ξεκινά η μέτρηση. Η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει στο [Αισθητήρας Ματιών] του μενού **C4**. (σελ.107)

Ο αισθητήρας ματιών μπορεί να λειτουργήσει όταν πλησιάσει ένα αντικείμενο κοντά του ή εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως. Χρησιμοποιείται επίσης για την αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης. (σελ.109)

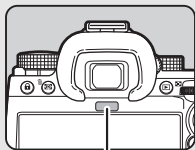


Αισθητήρας Ματιών

Ηλεκτρονική Κλίση

Η ηλεκτρονική κλίση εμφανίζεται στην οθόνη κατάστασης και στη Ζωντανή Θέαση και στο σκόπευτρο για να ελέγξετε αν η μηχανή έχει κλίση.

Η οριζόντια κλίμακα δείχνει την οριζόντια γωνία κλίσης της μηχανής και η κάθετη κλίμακα δείχνει την κατακόρυφη γωνία κλίσης της μηχανής, σε μονάδες της 0.5°.

Παράδειγμα Απεικόνισης Οφθαλμοσκοπίου

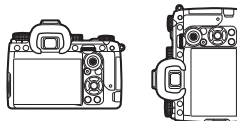

Όταν η μηχανή είναι οριζόντια (κλίση: 0°)



Όταν η μηχανή έχει κλίση προς τα κάτω και αριστερά για περισσότερες από 5°



Όταν η μηχανή κρατιέται κάθετα και με κλίση προς τα κάτω και δεξιά 3°

Σημειώσεις

- Για το ηλεκτρονικό επίπεδο που εμφανίζεται στο σκόπευτρο, μπορείτε να αποκρύψετε την κατακόρυφη γωνία της μηχανής αλλάζοντας τη ρύθμιση [Τύπος Ηλεκτρ. Κλίσης] στο [Απεικόνιση Σκόπευτρου] του μενού **C4**. (σελ.107)


Πως να Αλλάξετε τις Ρυθμίσεις Λειτουργίας

Οι περισσότερες λειτουργίες ρυθμίζονται από τα μενού. Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά μπορούν επίσης να ρυθμιστούν με κουμπιά λειτουργίας, χρησιμοποιώντας την Έξυπνη Λειτουργία, ή επιλέγοντας από τον πίνακα ελέγχου. Οι λειτουργίες που τίθενται με τη λειτουργία του κουμπιού, την Έξυπνη Λειτουργία, και τον πίνακα ελέγχου μπορούν να προσαρμοστούν.

Χρήση των Άμεσων Πλήκτρων

Πατήστε το ▲▼◀▶.στη λειτουργία αναμονής. Από προεπιλογή μπορούν να επιλεγούν οι ακόλουθες λειτουργίες.

▲	Λειτουργία Προώθησης	σελ.66
▼	Ρύθμιση Εμφάν.Οθόνης	σελ.13
◀	Ισορροπία Λευκού	σελ.74
▶	Προσαρμοσμένη Εικόνα	σελ.78

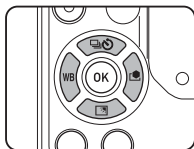

Σημειώσεις

- Οι λειτουργίες ▲▼◀▶ και άλλων κουμπιών όπως RAW μπορούν να αλλάξουν στο [Κουμπί Fx] του μενού C2. (σελ.102)


Χρήση της Έξυπνης Λειτουργίας

Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα τις ρυθμίσεις για τις πέντε καταχωρημένες λειτουργίες, καθώς κοιτάξετε μέσα από το σκόπευτρο ή απεικονίζοντας το Ζωντανή Θέαση. Από προεπιλογή μπορούν να επιλεγούν οι ακόλουθες λειτουργίες.


Λειτουργία	Περιγραφή Ρύθμισης	Σελίδα
AF Χρήση	Εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων [Λειτουργία AF], [Ενεργή Περιοχή AF], και [Διατήρ.Κατάστασης AF] που προκαθορίζονται.	σελ.60
E-Dial	Αλλάζει την αξία έκθεσης.	σελ.50
Πρώ-θση	Εναλλαγή μεταξύ των τρόπων προώθησης του [Πρώθησης] στη [Λειτουργία Προώθησης] που προκαθορίζεται.	σελ.66
Κροτά-ρισμα	Εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων [Κροτάρισμα] στο μενού 5.	σελ.48
Οδηγός πλέγμα-τος	Εναλλαγή μεταξύ των προτύπων οθόνης που καθορίζονται εκ των προτέρων στο [Οθόνη Σκόπευτρο] του [Απεικόνιση Σκόπευτρο] όταν κάνετε λήψη με το σκόπευτρο. Αλλάζει τον τύπο της γρίλιας που απεικονίζεται στην οθόνη Ζωντανή Θέαση κατά τη λήψη με τη Ζωντανή Θέαση.	σελ.107 σελ.108

1 Πατήστε το **S/Fn**, και ακολουθώντας περιστρέψτε το .


Η επιλογή λειτουργίας αλλάζει.

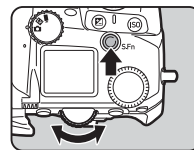

Τα εικονίδια των ρυθμιζόμενων λειτουργιών εμφανίζονται στο σκόπευτρο και στον πίνακα LCD. Το εικονίδιο για την επιλεγμένη λειτουργία αναβοσβήνει.

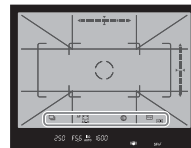

Ο οδηγός λειτουργίας εμφανίζεται στην οθόνη κατάστασης και στη Ζωντανή Θέαση.

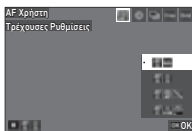


Διαθέσιμες Λειτουργίες

- | | |
|-------------|---|
| S.Fn | Έναρξη / λήξη αλλαγής των ρυθμίσεων. |
| | Επαναφέρει τη ρύθμιση λειτουργίας στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. |

2 Περιστρέψτε το

Η ρύθμιση για την επιλεγμένη λειτουργία αλλάζει.

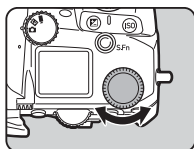

Σημειώσεις

- Οι λειτουργίες που ορίστηκαν με τη Έξυπνη Λειτουργία μπορούν να αλλάξουν στο [Έξυπνη Λειτουργία] του μενού **C2**. (σελ.106)
- Η ρύθμιση της τελευταίας επιλεγμένης λειτουργίας μπορεί να αλλάξει με κατά τη λειτουργία αναμονής.

Χρήση του Οθόνης Ελέγχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες λήψης.

- 1 Πατήστε στη λειτουργία αναμονής το **INFO**.
Απεικονίζεται ο πίνακας ελέγχου.

- 2 Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε μια λειτουργία.



- 3 Περιστρέψτε το για να αλλάξετε τη ρύθμιση.



Διαθέσιμες Λειτουργίες

- | | |
|-----------|---|
| | Αλλάζει την παράμετρο για την επιλεγμένη λειτουργία (όταν μπορούν να γίνουν λεπτομερείς ρυθμίσεις). |
| OK | Εμφανίζει την οθόνη μενού για την επιλεγμένη λειτουργία. |
| | Προσαρμογή του πίνακα ελέγχου. |

- 4 Πατήστε **MENU**.
Εμφανίζεται ξανά η οθόνη σε κατάσταση αναμονής.

Σημειώσεις

- Τα στοιχεία που μπορούν να επιλεγούν διαφέρουν ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις της μηχανής.
- Οι λειτουργίες που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου μπορούν να αλλάξουν πατώντας στην οθόνη του Βήματος 2 ή αλλάζοντας τη ρύθμιση του [Οθόνη Ελέγχου] στο μενού **C5**. (σελ.106)


Χρήση των Μενού

Οι περισσότερες λειτουργίες μπορούν να ρυθμιστούν μέσα από τα μενού.

1 Πατήστε **MENU**.

Εμφανίζεται το μενού.

2 Περιστρέψτε το για να αλλάξετε τον τύπο του μενού.

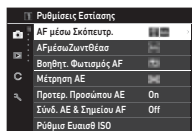

	Μενού ρυθμίσεων φωτογράφισης (σελ.22)
	Στη λειτουργία  : Μενού ρύθμισης Κινηματογράφησης (σελ.25)
	Ρυθμίσ. Αναπαραγωγής μενού (σελ.27)
	Εξατομίκευση μενού (σελ.28)
	Ρύθμιση μενού (σελ.34)


Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον τύπο του μενού πατώντας δύο φορές , επιλέγοντας τον τύπο με , και πατώντας δύο φορές .

3 Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Κάθε τύπος μενού περιλαμβάνει ένα έως οκτώ μενού. Περιστρέψτε το  για εναλλαγή μεταξύ των μενού.

4 Βρείτε μια λειτουργία για να ορίσετε και πατήστε .


Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις για την επιλεγμένη λειτουργία.

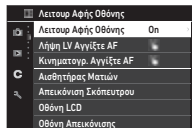

5 Χρησιμοποιήστε τα για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε **OK**.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 4.


Πατήστε το **MENU** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να αλλάξετε τη ρύθμιση.

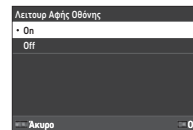

6 Πατήστε πολλές φορές το **MENU** για να επιστρέψετε στις προηγούμενες οθόνες.

Σημειώσεις

- Το μενού που εμφανίζεται στο Βήμα 2 ποικίλλει ανάλογα με τη ρύθμιση επιλογής  /  / .
- Όταν πατηθεί το **MENU**, εμφανίζεται αρχικά η οθόνη του μενού που χρησιμοποιήθηκε τελευταία. Για να εμφανίσετε το πιο κατάλληλο μενού για τις ρυθμίσεις της μηχανής την προκειμένη στιγμή, ορίστε το [Αποθ.κ. Θέσης Δρομέα] σε [Off] από το μενού .
- Οι τροποποιημένες ρυθμίσεις παραμένουν ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της μηχανής. Για ορισμένες λειτουργίες, μπορείτε να ορίσετε αν θα διατηρηθούν οι αλλαγές στις ρυθμίσεις μέσα από το [Μνήμη] του μενού **C5**. (σελ.111)
- Κάθε τύπος μενού μπορεί να επαναφερθεί στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στο [Επαναφορά] του μενού .

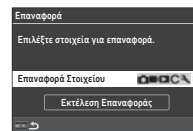

Κατάσταση Μενού

1

Παρουσίαση

📷 Μενού Ρύθμισης Φωτογράφισης

Στοιχείο		Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
📷 1 Ρυθμίσεις Εστίασης				
AF μέσω Σκόπευτρ.	Λειτουργία AF	Επιλέγει τη μέθοδο αυτόματης εστίασης όταν γίνεται λήψη με το οφθαλμοσκόπιο.	Μεμονωμένο AF	σελ.60
	Ενεργή Περιοχή AF	Ρυθμίζει το σημείο AF για τη λήψη με οφθαλμοσκόπιο.	Αυτόματη Περιοχή	σελ.60
	Περιορισμός Περιοχής AF	Περιορίζει το εύρος των επιλέξιμων σημείων AF.	Off	σελ.61
	Ρύθμιση AF.S	Ορίζει την προτεραιότητα λειτουργίας της μηχανής για όταν η λειτουργία αυτόματης εστίασης οριστεί στο [Μεμονωμένο AF] και το SHUTTER πατηθεί πλήρως.	Προτ. Εστίασ.	σελ.61
	Δράση 1ου Καρέ AF.C	Ορίζει την προτεραιότητα λειτουργίας της μηχανής για το πρώτο καρέ όταν η λειτουργία αυτόματης εστίασης οριστεί στο [Συνεχόμενο AF] και το SHUTTER πατηθεί πλήρως.	Αυτόμ.	σελ.61
	Δράση γ Συν/νη AF.C.	Ορίζει την προτεραιότητα λειτουργίας της μηχανής κατά τη συνεχή λήψη όταν η λειτουργία αυτόματης εστίασης είναι ρυθμισμένη σε [Συνεχόμενο AF].	Αυτόμ.	σελ.61
	Διατήρ.Κατάστασης AF	Διατηρεί την εστίαση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα όταν μετά την ολοκλήρωση της εστίασης τύχει το θέμα να κινηθεί έξω από την επιλεγμένη περιοχή εστίασης κατά τη λήψη με [Συνεχόμενο AF].	Χαμηλή	σελ.61
	Ενέργεια Επί Αποτυχ AF	Ρυθμίζει τη λειτουργία της μηχανής όταν η αυτόματη εστίαση αποτυγχάνει.	Προώθηση Φακού	σελ.61
	Εντοπισμ Σημ AF σε AF.C	Ορίζει τη μέθοδο για την παρακολούθηση σημείων AF όταν η λειτουργία αυτόματης εστίασης έχει οριστεί σε [Συνεχής AF].	Τύπος 1	σελ.62
	Αναγνώριση Θέματος	Κατά την αυτόματη εστίαση, δίνει προτεραιότητα στο αναγνωρισμένο θέμα.	On	σελ.62
	Εστίαση Σύλληψης	Ενεργοποιεί τη Εστίαση Σύλληψης όταν προσαρμόζεται ένας φακός χειροκίνητης εστίασης. Όταν εστιαστεί το αντικείμενο το κλείστρο απελευθερώνεται αυτόματα.	Off	σελ.62
AF μέσω ΖωντΘέας	Ενεργή Περιοχή AF	Ορίζει την ενεργή περιοχή AF (σημείο AF) για λήψη με Ζωντανή Θέαση.	Αυτόματη Περιοχή	σελ.63
	Τονισμός Εστίασης	Δίνει έμφαση στο περίγραμμα του εστιασμένου θέματος και κάνει ευκολότερο τον έλεγχο της εστίασης.	Off	σελ.64
	Επιλογές Αντίθεσης AF	Ορίζει την προτεραιότητα λειτουργίας μηχανής στην περίπτωση που πατιέται πλήρως το SHUTTER .	Προτ. Εστίασ.	σελ.64
	Εντοπισμός Προσώπου	Ανιχνεύει πρόσωπα και εκτελεί αυτόματη εστίαση για τα πρόσωπα που εντοπίστηκαν.	On	σελ.64

Στοιχείο		Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
Βοηθ.τ. Φωτισμός AF		Ανάβει το βοηθητικό φωτισμό κατά τη διάρκεια της αυτόματης εστίασης σε σκοτεινές τοποθεσίες.	On	σελ.60
2 Ρύθμιση Έκθεσης				
Μέτρηση AE		Επιλέγει το τμήμα του αισθητήρα που θα χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε τη φωτεινότητα και να προσδιορίσετε την έκθεση.	Πολυζωνική	σελ.59
Προτερ. Προσώπου AE		Προσαρμόζει την τιμή έκθεσης δίνοντας προτεραιότητα στα εντοπισμένα πρόσωπα όταν το [Μέτρηση AE] ορίζεται σε [Πολυζωνική].	On	σελ.59
Σύνδ. AE & Σημείου AF		Ρυθμίζει την αξία έκθεσης ανάλογα με τη φωτεινότητα του σημείου AF.	Off	σελ.59
Ρύθμισ Ευαισθ ISO	Αυτόμοτo Άνω Όριο ISO	Ορίζει το ανώτατο όριο ευαισθησίας ISO για το Αυτόμ ISO.	6400	σελ.57
	Αυτόματο Κάτω Όριο ISO	Ορίζει το χαμηλότερο όριο ευαισθησίας ISO για το Αυτόμ ISO.	100	
	Επιλ.Ελάχ.Ταχ.Κλείστρ	Ορίζει αν θα ρυθμίσετε την ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου αυτόματα ή χειροκίνητα.	Αυτόμ.	
	Αυτ. ISO με Ελάχ.Ταχύτ.	Ορίζει τον τρόπο αύξησης της ευαισθησίας.	Στάνταρ	
	Ελάχ Ταχύτ Κλείστρου	Ορίζει την ταχύτητα κλείστρου με την οποία αυξάνεται η ευαισθησία ISO όταν το [Επιλ.Ελάχ.Ταχ.Κλείστρ] ορίζεται σε [Έλεγχ Ταχύτ Κλείστρ].	1/125	
Λειτουργία Φλας		Επιλέγει της λειτουργίας φλας.	Ενεργοποιημένο Φλας ή Αυτόμ. Εκφόρτωση Φλας	σελ.77
Γραμμή Προγράμματος		Επιλέγει τη ρύθμιση Γραμμή Προγράμματος.	Στάνταρ	σελ.52
Αυτόμ. Αντιστάθμιση EV		Αντισταθμίζει αυτόματα την έκθεση, όταν η σωστή έκθεση δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.	Off	σελ.51
3 Ρυθμίσ. Ισορρ.Λευκού				
Ισορροπία Λευκού		Ορίζει την ισορροπία λευκού σύμφωνα με την πηγή φωτός.	Αυτ. Ισορ. Λευκού	σελ.74
Αυτόματη Ρύθμ για Πηγή		Ρυθμίζει αυτόματα την ισορροπία λευκού όταν έχει καθοριστεί η πηγή φωτός για τη ρύθμιση ισορροπίας λευκού.	Off	σελ.75
AWB-Φωτ. Βολ/μίου		Ορίζει το επίπεδο διόρθωσης για το φως βολφραμίου όταν η ισορροπία λευκού ρυθμιστεί στο [Αυτ. Ισορ. Λευκού].	Ισχυρή	
4 Ρυθμίσεις Λήψης				
Λειτουργία Προώθησης	Προώθηση	Επιλογή της λειτουργίας προώθησης.	Λήψη Καρέ-Καρέ	σελ.66
	Χρονομέτρ/Τηλεχειρ	Ορίζει αν θα χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες χρονοδιακόπτη και τηλεχειριστηρίου.	Off	σελ.73
Προσομ.Φίλτρου AA		Εφαρμόζει ένα εφέ του φίλτρου low-pass, χρησιμοποιώντας το μηχανισμό Shake Reduction.	Off	σελ.82
Λήψη HDR	Λήψη HDR	Κάνει τις ρυθμίσεις για λήψη υψηλού δυναμικού εύρους.	Off	σελ.81
	Τιμή Ομαδοποίησης		±2.0EV	
	Αυτόματη Ευθυγράμμιση		On	

Στοιχείο		Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
Ανάλ. Μετακίν Pixel		Συγχωνεύει πολλαπλές εικόνες και εξάγει μια εικόνα υψηλής ευκρίνειας.	Off	σελ.82
ΑΣΤΡΙΚΟΣΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ	ΑΣΤΡΙΚΟΣΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ	Κάνει τις ρυθμίσεις για να ανιχνεύσει και καταγράψει ουράνια σώματα.	Off	σελ.121
	Ακριβές Καλιμπράρισμα	Εκτελεί ένα καλιμπράρισμα.	—	
5 Ρυθμ. Φωτογρ.				
Επιλογ Κάρτ Μνήμ	Επιλογ Κάρτ Μνήμ	Ορίζει τη μέθοδο εγγραφής όταν εισάγονται δύο κάρτες μνήμης.	Διαδοχική Χρήση	σελ.48
	Αλληλ ΥποδοχΚάρτ	Επιλέγει μία από τις κάρτες μνήμης που έχουν εισαχθεί στις θυρίδες SD1 και SD2 για να χρησιμοποιηθεί όταν το [Επιλογ Κάρτ Μνήμ] ορίζεται σε [Διαδοχική Χρήση].	SD1	
Φορμά Αρχείου		Ορίζει το φορμά αρχείου των εικόνων.	JPEG	σελ.48
Κροτάρισμα		Ορίζει τη γωνία θέασης για τη λήψη.	Off	
Pixels εγγραφής JPEG		Ορίζει το μέγεθος καταγραφής των εικόνων JPEG.		
Ποιότητα JPEG		Ορίζει την ποιότητα των εικόνων JPEG.	Υπέρ Ακρίβειας	
Φορμά Αρχείου RAW		Ορίζει το Φορμά Αρχείου RAW.	PEF	
Χρωματική Περιοχή		Ορίζει το χρωματικό διάστημα που θα χρησιμοποιηθεί.	sRGB	
6 Ρυθμ.Επεξεργ.Εικόνα.				
Προσαρμοσμένη Εικόνα		Ρυθμίζει τη χροιά φινιρίσματος της εικόνας συμπεριλαμβανομένων του χρώματος και της αντίθεσης.	Φωτεινή	σελ.78
Ψηφιακό Φίλτρο		Εφαρμόζει ένα ψηφιακό εφέ φίλτρου κατά τη λήψη εικόνων.	Off	σελ.79
Καθαρότητα		Αλλάζει την ευκρίνεια των εικόνων χρησιμοποιώντας μια λειτουργία επεξεργασίας εικόνας.	±0	σελ.83
Τόνος Δέρματος		Ενισχύει την τονικότητα του δέρματος στις εικόνες χρησιμοποιώντας μια λειτουργία επεξεργασίας εικόνας.	Off	σελ.83
Διόρθωση Φακού	Διόρθ.Παραμόρφωσης	Μειώνει τις παραμορφώσεις που προκύπτουν λόγω των ιδιοτήτων του φακού.	Off	σελ.81
	Διόρθ.Περιφερ.Φωτειν.	Μειώνει την περιφερειακή πρόσπτωση φωτισμού που προκύπτει λόγω των ιδιοτήτων του φακού.	Off	
	Ρύθ. Περιμ-Χρωμ-Εκτρ	Μειώνει τις περιμετρικές χρωματικές εκτροπές που προκύπτουν λόγω των ιδιοτήτων του φακού.	On	
	Διόρθ. Διάθλασης	Διορθώνει το φλουτάρισμα που προκαλείται από την περίθλαση όταν χρησιμοποιείτε ένα μικρό διάφραγμα.	On	
Ρυθμίσεις Εύρους-D	Διόρθωση Υπερέκθεσης	Επεκτείνει το δυναμικό εύρος και αποτρέπει την εμφάνιση υπερ-εκφωτισμένων περιοχών.	Αυτόμ.	σελ.80
	Διόρθωση Σκιάς	Επεκτείνει το δυναμικό εύρος και αποτρέπει την εμφάνιση υπο-εκφωτισμένων περιοχών.	Αυτόμ.	

Στοιχείο		Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
Μείωση Θορύβου	NR Χαμ.Ταχ. Κλείστρ.	Ορίζει τη ρύθμιση μείωσης θορύβου όταν γίνεται λήψη με χαμηλή ταχύτητα κλείστρου.	Αυτόμ.	σελ.52
	NR Υψηλού-ISO	Ορίζει τη ρύθμιση μείωσης θορύβου όταν γίνεται λήψη με υψηλή ευαισθησία ISO.	Αυτόμ.	σελ.58
	Εξατομικ. Επιλογές	Ορίζει το επίπεδο μείωσης θορύβου για κάθε ρύθμιση ευαισθησίας ISO για το [NR Υψηλού-ISO].	Μεσαία	
 7 Βοηθητική Λήψη				
Shake Reduction		Ενεργοποιεί τη λειτουργία Shake Reduction.	Αυτόμ.	σελ.83
Αυτ Απεν τ Shake Reduct		Ορίζει αυτόματα τη λειτουργία Shake Reduction σε [Off] όταν χρησιμοποιείται το [Αυτοχρονομέτρηση] ή το [Τηλεχειρισμός].	Επιτρ. Αυτ.Απεν/ση SR	σελ.83
Αυτόμ Διόρθ Θορίζον		Διορθώνει την οριζόντια κλίση κατά τη λήψη φωτογραφιών.	Off	σελ.84
Διευθέτηση Σύνθεσης		Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη σύνθεση της εικόνας σας χρησιμοποιώντας το μηχανισμό Shake Reduction.	Off	σελ.84

Μενού Ρύθμισης Κινηματογράφησης

Στοιχείο		Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
 1 Ρυθμίσεις Εστίασης				
AF μέσω Ζωντ.Θέας	Ενεργή Περιοχή AF	Ορίζει την Ενεργή Περιοχή AF (Σημείο AF).	Αυτόματη Περιοχή	σελ.63
	AF Λειτουργ. Κινηματ.	Ορίζει τη λειτουργία αυτόματης εστίασης στη λειτουργία  .	Συνεχόμενο AF	σελ.55
	Τονισμός Εστίασης	Δίνει έμφαση στο περίγραμμα του εστιασμένου θέματος και κάνει ευκολότερο τον έλεγχο της εστίασης.	Off	σελ.64
Βοηθ.τ. Φωτισμός AF		Ανάβει το βοηθητικό φωτισμό κατά τη διάρκεια της αυτόματης εστίασης σε σκοτεινές τοποθεσίες.	On	σελ.60
 2 Ρύθμιση Έκθεσης				
Μέτρηση AE		Επιλέγει το τμήμα του αισθητήρα που θα χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε τη φωτεινότητα και να προσδιορίσετε την έκθεση.	Πολυζωνική	σελ.59
Σύνδ. AE & Σημείου AF		Ορίζει κατά πόσο θα έχει σχέση η αξία έκθεσης με το σημείο AF στην περιοχή εστίασης.	Off	σελ.59
 3 Ρυθμίσ. Ισορρ.Λευκού				
Ισορροπία Λευκού		Ορίζει την ισορροπία λευκού σύμφωνα με την πηγή φωτός.	Αвт. Ισορ. Λευκού	σελ.74
Αυτόματη Ρύθμ για Πηγή		Αυτόματος μικρο-συντονισμός της ισορροπίας λευκού όταν καθορίζεται η πηγή φωτός.	Off	σελ.75
AWB-Φωτ. Βολ/μίου		Ορίζει την απόχρωση χρώματος του φωτισμού φθορισμού όταν η ισορροπία λευκού ρυθμίζεται στο [Αвт. Ισορ. Λευκού].	Ισχυρή	

Στοιχείο		Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
■ 4 Ρυθμίσεις Λήψης				
Τηλεχειρισμός		Ορίζει αν θα χρησιμοποιηθεί η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.	Off	σελ.73
■ 5 Ρυθμ. Κινηματογρ.				
Επιλογ Κάρτ Μνήμ		Επιλέγει για την κινηματογράφηση μία από τις κάρτες μνήμης που έχουν τοποθετηθεί στις υποδοχές SD1 και SD2.	SD1	σελ.48
Pixels Εγγραφής		Καθορίζει τον αριθμό των καταγεγραμμένων pixels της κινηματογράφησης.	4K	σελ.49
Ρυθμός καρτέ		Καθορίζει τον αριθμό των καταγεγραμμένων pixels της κινηματογράφησης.	30p	
Επίπεδο Ήχου Εγγρ.		Ορίζει το επίπεδο έντασης του ήχου για την εγγραφή.	Αυτόμ.	
Μείωση Θορύβου Αέρα		Μειώνει το θόρυβο του αέρα.	On	
Ήχος Ακουστικών		Ρυθμίζει την ένταση του ήχου όταν συνδεθεί ένα ακουστικό.	20	
■ 6 Ρυθμ.Επεξεργ.Εικόν.				
Προσαρμοσμένη Εικόνα		Ρυθμίζει τη χροιά φινιρίσματος της εικόνας συμπεριλαμβανομένων του χρώματος και της αντίθεσης.	Φωτεινή	σελ.78
Ψηφιακό Φίλτρο		Εφαρμόζει ένα εφέ ψηφιακού φίλτρου κατά τις κινηματογραφήσεις.	Off	σελ.79
Ρυθμίσεις Εύρους-D	Διόρθωση Υπερέκθεσης	Επεκτείνει το δυναμικό εύρος και αποτρέπει την εμφάνιση υπερ-εκφωτισμένων περιοχών.	Αυτόμ.	σελ.80
	Διόρθωση Σκιάς	Επεκτείνει το δυναμικό εύρος και αποτρέπει την εμφάνιση υπο-εκφωτισμένων περιοχών.	Αυτόμ.	
■ 7 Βοηθητική Λήψη				
Shake Reduction		Ενεργοποιεί τη λειτουργία Shake Reduction.	On	σελ.83
Αυτ Απεν τ Shake Reduct		Αυτόματα ορίζει τη λειτουργία Shake Reduction στο [Off] όταν χρησιμοποιείται το [Τηλεχειρισμός].	Επιτρ. Αυτ.Απεν/ση SR	σελ.83

► Μενού Ρύθμισης Αναπαραγωγής

Στοιχείο	Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
► 1 Ρυθμίς. Αναπαραγωγής			
Επιλ. Κάρτας Αναπαρ.	Επιλέγει για την αναπαραγωγή εικόνων μία από τις κάρτες μνήμης που έχουν τοποθετηθεί στις υποδοχές SD1 και SD2.	SD1	σελ.85
Αυτ. Περιστρ. Εικόνας	Περιστρέφει τις εικόνες που έχουν ληφθεί με τη μηχανή σε κάθετη θέση ή εικόνες για τις οποίες η πληροφορία περιστροφής άλλαξε.	On	
Επιλογ. Σειρ. Αναπαρ.	Ορίζει τη σειρά απεικόνισης της εικόνας κατά την αναπαραγωγή.	Αριθμός Αρχείου	
Ένταση Ήχου Αναπαρ.	Ορίζει την ένταση του ήχου κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.	20	
Αποτέλ.Αναζ Εικόν.Αφής	Ορίζει αν θα χρησιμοποιηθεί το εφέ οθόνης όταν εμφανίζεται η προηγούμενη ή η επόμενη εικόνα μέσω λειτουργίας αφής.	On	
► 2 Διαχείριση Αρχείων			
Διαγραφή	Διαγράφει Εικόνες.	—	σελ.88
Προστασία	Προστατεύει τις εικόνες από μία λανθασμένη διαγραφή.	—	σελ.89
Περιστροφή Εικόνας	Αλλάζει τις πληροφορίες περιστροφής μιας εικόνας.	—	σελ.89
Αντίγραφο Εικόνας	Αντιγράφει εικόνες μεταξύ των καρτών στους υποδοχείς SD1 και SD2.	—	σελ.90
Μεταφορά Αρχείου	Ορίζει την κράτηση μεταφοράς για μεταφορά εικόνων σε συσκευή επικοινωνίας.	—	σελ.90
Αποθ. δεδ. RAW	Αποθηκεύει τα δεδομένα RAW μίας καταγραφείσας εικόνας JPEG.	—	σελ.91
► 3 Επεξεργασία RAW/JPEG			
Ψηφιακό Φίλτρο	Επεξεργάζεται εικόνες με ψηφιακά φίλτρα.	—	σελ.91
Κροτάρισμα	Κροτάρει αφήνοντας μόνο την επιθυμητή περιοχή της εικόνας.	—	σελ.94
► 4 Επεξεργ. Εικόνας RAW			
Επεξεργασία RAW	Επεξεργάζεται εικόνες RAW σε εικόνες JPEG, και τις αποθηκεύει ως νέα αρχεία.	—	σελ.92
► 5 Επεξεργ. Εικόνας JPEG			
Αλλαγή Διάστασης	Αλλάζει τον αριθμό των pixels καταγραφής μίας εικόνας.	—	σελ.93
Ρύθμιση Επιπέδων	Προσαρμόζει τη φωτεινότητα και την αντίθεση στις εικόνες των περιοχών υψηλής φωτεινότητας, μεσαίου τόνου και σκιάς.	—	σελ.94
Ρύθμιση WB	Προσαρμόζει την Εξισορρόπηση Λευκού.	—	σελ.95
Διόρθ. Χρωμ. Μουαρέ	Μειώνει το μουαρέ χρώματος στις εικόνες.	—	σελ.95

Στοιχείο	Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
▶ 6 Επεξεργ. Κινηματ.			
Εξαγωγή Κινηματοογρ	Αποθηκεύει ως νέο αρχείο το εύρος που καθορίζεται με τα σημεία έναρξης και λήξης.	—	σελ.96
Διάρθρωση Κινηματοογρ	Χωρίζει μια ταινία σε δύο αρχεία στο καθορισμένο σημείο διαίρεσης και τα αποθηκεύει ως νέα αρχεία.	—	
▶ 7 Αποθήκ. Ρυθμ Εικόνας			
Αποθ.ως Χειροκ. WB	Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού μίας εικόνας που καταγράφηκε ως Χειροκ. Ισορ. Λευκού.	—	σελ.76
Αποθ. Επεξ.Αντιστρ	Αποθηκεύει ως προτιμητέες τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν για μια εικόνα που τραβήχτηκε με [Επεξεργ. Αντιστροφής] του [Προσαρμοσμένη Εικόνα].	—	σελ.79

C Μενού Εξατομίκευσης

Στοιχείο	Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
C1 Λειτουργία Χρήστη			
Αποθ. Ρυθμ. Λειτουργ. Χρήστη	Αποθηκεύει συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις λήψης σε έως και δέκα πλαίσια ρύθμισης.	—	σελ.100
Μετονομ. Λειτουργ. Χρήστη	Αλλάζει το όνομα ενός πλαισίου ρύθμισης.	—	
Ανάκληση Ρυθμ. Λειτουργ. Χρήστη	Εκχωρεί τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις στο U1 ως U5 του επιλογέα λειτουργιών.	—	
Επαναφ. Ρυθμ. Λειτουργ. Χρήστη	Επαναφέρει τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί σε ένα πλαίσιο ρύθμισης.	—	
Έκθεση σε Λειτουργ. Χρήστη	Αλλάζει προσωρινά τη λειτουργία έκθεσης όταν ο επιλογέας λειτουργίας οριστεί σε μία από τις λειτουργίες από την U1 ως την U5 .	P	σελ.101
Αποκατ. ρυθμ. χρήστη	Ορίστε το χρονισμό για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στη λειτουργία χρήστη.	Τύπος 1	σελ.101

Στοιχείο		Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
C2 Εξατομ. Χειριστήρ.				
Κουμπί Fx	Κουμπί Shake Reduction	Προσαρμόζει τις λειτουργίες των κουμπιών.	Shake Reduction	σελ.102
	Κουμπί RAW		Φορμά με 1Πάτημ	
	Κουμπί Κλειδ.Λειπ/ίας		Κλειδ. Ρύθμ./Λειπ/ίας	
	Κουμπί Μέτρησης ΑΕ		Μέτρηση ΑΕ	
	Κουμπί Αναπαραγωγής		Λειπ Αναπαρ	
	Κουμπί Κλειδώματος ΑΕ		Κλειδώμα ΑΕ	
	Κουμπί Επάνω		Λειτουργία Προώθησης	
	Κουμπί Κάτω		Ρύθμιση Εμφάν.Οθόνης	
	Κουμπί Αριστερά		Ισορροπία Λευκού	
	Κουμπί Δεξιά		Προσαρμοσμένη Εικόνα	
	Φορμά με 1Πάτημ	Ορίζει τη μορφή αρχείου για να αλλάξει με τη λειτουργία Φορμά με 1Πάτημ.	RAW+JPEG, On	σελ.103
	Shake Reduction	Ορίζει το μοτίβο εναλλαγής λειτουργίας Shake Reduction όταν πατηθεί το κουμπί.	OFF→AUTO→PAN	σελ.103
	Κλειδ. Ρύθμ./Λειπ/ίας	Ορίζει τον τύπο των κουμπιών για να κλειδώσει η λειτουργία όταν πατηθεί το κουμπί.	Κλειδ. Αλλαγ Έκθεσ	
Ρυθμ Κλειδ AF/AE	Φωτογράφιση	Ορίζει τη λειτουργία αυτόματης εστίασης όταν το SHUTTER πατηθεί κατά το ήμισυ ή το AF πατηθεί στη λειτουργία  .	Εφικτό AF, Εφικτό AF Off	σελ.104
	Κινηματογράφηση	Ορίζει τη λειτουργία αυτόματης εστίασης όταν το SHUTTER πατηθεί κατά το ήμισυ στη λειτουργία  .	Εφικτό AF	σελ.55
Επιλογή Προεπισκόπησης	Μέθοδ. Προεπισκόπησης	Ρυθμίζει τη λειτουργία της μηχανής όταν ο κύριος διακόπτης περιστρέφεται στη θέση  .	Οπτική Προεπισκόπηση	σελ.65
	Ρυθμ Ψηφ Προεπισκόπ	Ορίζει τις λειτουργίες για χρήση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Ψηφιακή Προεπισκόπηση.	Όλα On	

Στοιχείο			Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
Προγραμματισμός E-Dial	Φωτογράφιση	P	Ορίζει τη λειτουργία / / / / για κάθε λειτουργία έκθεσης.	Tv HYPER, Av HYPER, ➡P , ISO	σελ.104
		Sv		Off, ISO, —,	
		Tv		Tv , Off, —, ISO	
		Av		Off, Av , —, ISO	
		TAv		Tv , Av , —,	
		M		Tv , Av , P LINE, ISO	
		B		Off, Av , Χρονική έκθεση, ISO	
		X		Off, Av , —, ISO	
	Κινηματογράφηση	P	Ορίζει τη λειτουργία / / / / για κάθε λειτουργία έκθεσης.	Off, Off, —,	
		Tv		Tv , Off, —,	
		Av		Off, Av , —,	
		TAv		Tv , Av , —,	
		M		Tv , Av , P LINE, ISO	
	Κατεύθ Περιστρ		Αντιστρέφει το εφέ που επιτυγχάνεται όταν περιστρέφεται το ή το .	Περιστροφή Δεξιά	σελ.105
	Επιλογές HYPER P/Sv		Ρυθμίζει τη λειτουργία της μηχανής όταν αυτή εισέρχεται στη λειτουργία Hyper P ή στη λειτουργία Sv .	Στάνταρ	σελ.105
Έξυπνη Λειτουργία	Λειτουργία 1	Καταγράφει τις λειτουργίες που θα χρησιμοποιηθούν με τη Έξυπνη Λειτουργία.	AF Χρήστη	σελ.106	
	Λειτουργία 2		E-Dial		
	Λειτουργία 3		Πρώτηση		
	Λειτουργία 4		Κροπάρισμα		
	Λειτουργία 5		Οδηγός πλέγματος		
Αυτόμ ISO με 1Πάτημα			Επαναρυθμίζεται στο Αυτόμ ISO με το χωρίς να εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης ενώ η ευαισθησία ISO μπορεί να αλλάξει με τα , και .	Off	σελ.57
Επαναφ Έκθ με 1Πάτημα			Επαναφέρει την αξία αντιστάθμισης με το ενώ η έκθεση μπορεί να αντισταθμιστεί με τα , , και .	Off	σελ.54

Στοιχείο		Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
C3 Λειτουργ Αφής Οθόνης				
Λειτουργ Αφής Οθόνης		Ορίζει αν θα χρησιμοποιηθεί η λειτουργία της οθόνης αφής για τη λειτουργία της μηχανής.	On	σελ. 15
Λήψη LV Αγγίξε AF		Ρυθμίζει τη λειτουργία της μηχανής όταν κατά τη λήψη εκτελείται η AF Αφής με τη Ζωντανή Θέαση.	Σημείο AF	σελ. 51
Κινηματογρ. Αγγίξε AF		Ρυθμίζει τη λειτουργία της μηχανής όταν εκτελείται η AF Αφής κατά την κινηματογράφηση.	Σημείο AF	σελ. 55
C4 Εξατομ. Απεικόνισης				
Αισθητήρας Ματιών	Σύνδ Οθόνης Απεικόν	Απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης όταν ο αισθητήρας ματιών ανιχνεύει το μάτι του χρήστη.	On	σελ. 107
	ΑΕ με Αισθητήρα Ματιών	Ξεκινά τη μέτρηση όταν ο αισθητήρας ματιών ανιχνεύει το μάτι του χρήστη.	Off	
	Ανίχνευση Ευαισθησίας	Ρυθμίζει την ευαισθησία ανίχνευσης του αισθητήρα ματιών.	Μεσαία	
Απεικόνιση Σκόπευτρου	Οθόνη Σκόπευτρου	Ρυθμίζει την απεικόνιση στο σκόπευτρο.	F1	σελ. 107
	Τύπος Ηλεκτρ. Κλίσης	Απεικονίζει την ηλεκτρονική κλίση στο σκόπευτρο.	Επίπεδο+Κλίση	
	Φωτισμός Σκόπευτρου	Ορίζει κατά πόσο θα φωτίζει το σκόπευτρο όταν εστιάζετε στο θέμα ή όταν αλλάζετε την περιοχή εστίασης.	Αυτόμ.	
	Πληρ. Οθόν Εκτ FOV	Εμφανίζει πληροφορίες στο κάτω τμήμα του σκοπεύτρου, έξω από το οπτικό πεδίο.	On	
Οθόνη LCD	Φωτεινότητα Φωτισμού	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του πίνακα LCD.	Ισχυρή	σελ. 108
	Φωτισμός Οθόνης LCD	Ορίζει τη μέθοδο φωτισμού του πίνακα LCD.	Αυτόμ.	
Οθόνη Απεικόνισης	Ρυθμίσεις Χρώματος	Ρυθμίζει το χρώμα απεικόνισης και το στυλ της οθόνης κατάστασης, του πίνακα ελέγχου, και του κέρσρα του μενού.	Χρώμα 01, Τύπος 1	σελ. 108
	Οθόνη Κατάστασης	Ρυθμίζει την εμφάνιση της οθόνης κατάστασης.	On, On, Επίπεδο+Κλίση, Τύπος 1	
	Ζωντανή Θέαση	Ορίζει τις πληροφορίες που απεικονίζονται όταν αλλάζει το στυλ της απεικόνισης με το INFO κατά τη λήψη με Ζωντανή Θέαση.	L1, Επίπεδο+Κλίση, Τύπος 1, 50Hz	
	ΑπεικΠληρΑναπ/γων	Ορίζει τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται όταν αλλάξει η οθόνη με το INFO κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής.	Όλα Off	
	Οδηγός πλέγματος	Ορίζει τον τύπο και το χρώμα των γραμμών του πλέγματος.	Πλέγμα 4x4, Μαύρο	

Στοιχείο		Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
Στιγμιαία Ανασκόπηση	Χρόνος Απεικόνισης	Ορίζει το χρόνο απεικόνισης της Στιγμιαία Ανασκόπηση.	1 δευτ.	σελ.109
	Μεγεθυσμ. Ανασκ/ση	Απεικονίζει τη μεγεθυμένη εικόνα με το  κατά τη Στιγμιαία Ανασκόπηση.	On	
	Αποθ. RAW (κουμπί RAW)	Αποθηκεύει τα δεδομένα RAW με το RAW κατά τη Στιγμιαία Ανασκόπηση.	On	
	Διαγρ.Εικ. (Κμπ.Διαγρ)	Διαγράφει την εικόνα που απεικονίζεται με το  κατά τη Στιγμιαία Ανασκόπηση.	On	
	Διαχ.Εικόν. (Κμπ ΑΕ-L)	Απεικονίζει την οθόνη διαχείρισης αρχείων με το AE-L κατά τη Στιγμιαία Ανασκόπηση.	On	
	Ιστόγραμμα	Απεικονίζει το ιστόγραμμα κατά τη Στιγμιαία Ανασκόπηση.	Off	
	Προειδ.Υπερέκθεσης	Ρυθμίζει ώστε οι υπερ-εκφωτισμένες περιοχές να αναβοσβήνουν σε κόκκινο χρώμα κατά τη Στιγμιαία Ανασκόπηση.	Off	
Μεγεθυσμ. Ανασκ/ση	Γρήγορο Zoom	Ρυθμίζει τη μεγέθυνση απεικόνισης και τη λειτουργία ενεργοποίησης για τη λειτουργία γρήγορου ζουμ κατά τη Στιγμιαία Ανασκόπηση.	100%	σελ.109
	Μεγέθυνση Εστίασης	Μεγεθύνει την απεικόνιση κεντράροντας στο εστιασμένο σημείο.	On	
Απεικόν Προειδοποίησης	ΠροειδΑπελευθΚλειδ	Εμφανίζει το εικονίδιο προειδοποίησης όταν το κλείστρο δεν μπορεί να απελευθερωθεί.	On	σελ.110
	Προειδ Χρονόμ Απελευθ	Εμφανίζει το εικονίδιο προειδοποίησης όταν το κλείστρο δεν μπορεί να απελευθερωθεί αμέσως επειδή χρησιμοποιείται το [Αυτοχρονόμετρηση] ή το [Τηλεχειρισμός].	On	
	Προειδ Επεξεργ Εικόνας	Εμφανίζει το εικονίδιο προειδοποίησης όταν η επεξεργασία της εικόνας διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη λήψη.	On	
C5 Εξατομικ. Λειτουργ.				
Οθόνη Ελέγχου		Προσαρμόζει τις λειτουργίες που εμφανίζονται στον Οθόνη Ελέγχου.	—	σελ.106

Στοιχείο		Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
Μνήμη	Ευαισθησία ISO	Καθορίζει ποιες ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν στη μηχανή όταν αυτή απενεργοποιηθεί.	On	σελ.111
	Αντιστάθμιση EV		On	
	Λειτουργία Φλας		On	
	Αντισ/μιση Έκθ.Φλας		On	
	Ισορροπία Λευκού		On	
	Πρωώθηση		On	
	Χρονομέτρ/Τηλεχειρ		On	
	Λήψη HDR		Off	
	Ανάλ. Μετακίν Pixel		Off	
	Κροτάρισμα		On	
	Προσαρμοσμένη Εικόνα		On	
	Ψηφιακό Φίλτρο		Off	
	Καθαρότητα		Off	
	Τόνος Δέρματος		Off	
	Διευθέτηση Σύνθεσης		On	
	Απεικόν Πληροφ Λήψης		On	
	ΑπεικΠληρΑναπ/γωγ		On	
	Εικόν γ Αναππαρ		Off	
	Κλειδ. Ρύθμ.Λειπ/ίας		On	
	Ρύθμιση Εμφάν.Οθόνης		Off	
	Νυκτερινή Απεικόνιση		Off	
Βήματα EV		Καθορίζει τα βήματα προσαρμογής για την έκθεση.	Βήματα 1/3 EV	σελ.51
Βήματα Ευαισθησίας ISO		Ορίζει τα βήματα προσαρμογής για την ευαισθησία ISO.	Βήμα 1 EV	σελ.57
Χρόνος Λειτ. Μέτρησης		Ορίζει το χρόνο για να συνεχίσετε τη μέτρηση μετά την εκκίνηση της.	10 δευτ.	σελ. 17
Επιλογ. Λειτ.Πόζας(Β)		Ορίζει τη λειτουργία της μηχανής όταν πατηθεί το SHUTTER στη λειτουργία B .	Bulb	σελ.53
Ταχ. Συγχ. Λειτ. Χ		Ορίζει την ταχύτητα συγχρονισμού φλας.	1/200	σελ.120
C6 Εξατομικ. Λειτουργ.				
AF με Τηλεχειριστήριο		Ορίζει εάν θα χρησιμοποιείται η αυτόματη εστίαση κατά τη λήψη με τη μονάδα τηλεχειρισμού.	Off	σελ.74
Βήματα Θερ/σίας Χρώμ.		Ορίζει τα βήματα προσαρμογής για το [Θερμοκρασία Χρώματος] της εξισορρόπησης λευκού.	Kelvin	σελ.76

Στοιχείο	Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
Εστιακό Μήκ. φακού MF	Ορίζει το εστιακό μήκος όταν χρησιμοποιείται ένας φακός από τον οποίο δεν μπορούν να ανιληθούν πληροφορίες σχετικές με το εστιακό μήκος.	35mm	σελ.119
Εισαγ Μήκ στην Ενεργοπ	Ορίζει εάν θα εισαχθεί το εστιακό μήκος όταν η μηχανή ενεργοποιείται με φακό από τον οποίο δεν είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών εστιακού μήκους.	On	σελ.119
Αποθ.Πληρ.Περιστρ	Τοποθετεί, ως πληροφορία περιστροφής, στις εικόνες που τραβήχτηκαν τη γωνία που καταγράφηκε.	Αυτόμ.	σελ.89
Χρήση Δακτυλ. Διαφράγ.	Απελευθερώνει το κλείστρο ακόμα και όταν το δακτυλίδι διαφράγματος του φακού έχει τοποθετηθεί σε θέση διαφορετική από την A (Αυτόμ.).	Off	σελ.118
Καταγρ.Πληρ.Διαφρ	Καταγράφει την αξία διαφράγματος που τοποθετείται χειροκίνητα στις καταγεγραμμένες εικόνες όταν δεν μπορεί να αποκτηθεί η αξία διαφράγματος του φακού.	Off	σελ.118
C7 Εξατομικ. Λειτουργ.			
Ακριβής Ρύθμιση AF	Συντονίζει με ακρίβεια τους φακούς με το σύστημα αυτόματης εστίασης της μηχανής.	Off	σελ.64

Μενού Ρυθμίσεων

Στοιχείο	Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
 1 Ρύθμιση Αρχείου			
Μορφοποίηση	Μορφοποιεί μία κάρτα μνήμης.	—	σελ.43
Δημ. Νέου Φακέλου	Δημιουργεί ένα νέο φάκελο στην κάρτα μνήμης.	—	σελ.111
Ονομασία Φακέλου	Ορίζει την ονομασία του φακέλου στον οποίον αποθηκεύονται οι εικόνες.	Ημ/α	σελ.112
Ονομασία Αρχείου	Ορίζει την ονομασία αρχείου που προσδιορίζεται σε μία εικόνα.	IMGP	σελ.113
Διαδοχική Αρίθμηση	Συνεχίζει τη διαδοχική αρίθμηση για την ονομασία του αρχείου όταν δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος.	Φάκελος&Αρχείο	σελ.113
Επαναφορά Αρίθμησης	Επαναφέρει τη ρύθμιση αρίθμησης αρχείου και επανέρχεται στο 0001 κάθε φορά που δημιουργείται ένας νέος φάκελος.	—	σελ.113
Πληροφορία Copyright	Τοποθετεί την πληροφορία σχετικά με το φωτογράφο και τα δικαιώματα που είναι ενσωματωμένα στα δεδομένα Exif.	Off	σελ.114
 2 Ρυθμίσεις Οθόνης			
Αποθθήκ. Θέσης Δρομέα	Αποθηκεύει το τελευταίο μενού που απεικονίζεται στην οθόνη και το απεικονίζει ξανά την επόμενη φορά που πατιέται το MENU .	On	σελ.21
Προβολή οδηγίας	Εμφανίζει την κατάσταση αλλαγής ρύθμισης όταν λειτουργεί το κουμπί Fx.	On	σελ.103


Στοιχείο		Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
Διευθέτηση Οθόνης		Ρυθμίζει τη φωτεινότητα, τον κορεσμό και τη χρωματική απόχρωση της οθόνης.	Φωτεινότητα: Ρύθ. Αυτ. Φωτ., Άλλα: 0	σελ.109
Ρύθμιση Εμφάν.Οθόνης		Αλλάζει τη φωτεινότητα της οθόνης για λήψεις στο πεδίο.	Off	σελ.13
Νυκτερινή Απεικόνιση		Αλλάζει το χρώμα απεικόνισης της οθόνης σε κόκκινο για λήψεις τη νύχτα ή σε ένα σκοτεινό μέρος.	Off	σελ.122
Προσομ. έκθ. LV		Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης σύμφωνα με τη ρύθμιση έκθεσης κατά τη λήψη με Ζωντανή Θέαση.	On	σελ.51
3 Ρυθμ Λυχνίας/Ήχου				
Ενδεικτικές Λυχνίες	Αυτοχρονομέτρηση	Ορίζει αν θα ανάψει τη λυχνία αυτοχρονομέτρησης κατά τη λήψη με το χρονοδιακόπτη.	On	σελ.110
	Τηλεχειρισμός	Ορίζει αν θα ανάψει τη λυχνία αυτοχρονομέτρησης κατά τη λήψη με τη μονάδα τηλεχειρισμού.	On	
	Μονάδα GPS	Ρυθμίζει αν θα ανάψει η λυχνία όταν η μονάδα GPS είναι συνδεδεμένη στην μηχανή.	On	
Ένταση Εφέ Ήχου		Προσαρμόζει την ένταση του ήχου του ηχητικού σήματος.	3	
Ρύθμιση Εφέ Ήχου	Ήχος Ηλεκτρον Κλείστρ	Δημιουργεί έναν ήχο κλείστρου κατά τη λήψη με το ηλεκτρονικό κλείστρο.	On	σελ.110
	Εντός εστίασης	Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα μπιπ όταν εστιαστεί το αντικείμενο.	On	
	Κλειδώμα ΑΕ	Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα μπιπ όταν η αξία έκθεσης κλειδώσει.	On	
	Αντίστροφη Μέτρηση	Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα μπιπ κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης για λήψη με την αυτο-χρονομέτρηση ή τη μονάδα τηλεχειριστήριου (απελευθέρωση κλείστρου μετά από 3 δευτερόλεπτα).	On	
	Ανυψ/νος Καθρέπτης	Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα μπιπ κατά τη λήψη του καθρέπτη.	On	
	Λειτουργία Κουμπιού Fx	Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα μπιπ όταν λειτουργεί το κουμπί Fx.	On	
4 Ρυθμίσεις Επικοινωνίας				
Ρύθμιση USB		Ορίζει τη λειτουργία σύνδεσης USB όταν κάνετε σύνδεση με έναν υπολογιστή.	MTP	σελ.97
Ρύθμιση Bluetooth	Λειτουργία Δράσης	Ορίζει αν θα χρησιμοποιηθεί η λειτουργία επικοινωνίας Bluetooth®.	Off	Χωριστός οδηγός
	Αντιστοίχιση	Εκτελεί σύζευξη μεταξύ της μηχανής και μιας συσκευής επικοινωνίας.	—	
	Πληροφ. Επικοινωνίας	Απεικονίζει το [Όνομα Συσκευής] της μηχανής.	—	
Ρυθμ. Ασύρματου LAN	Λειτουργία Δράσης	Ορίζει αν θα χρησιμοποιηθεί η λειτουργία ασύρματης λειτουργίας LAN.	Off	
	Πληροφ. Επικοινωνίας	Απεικονίζει τα [SSID], [Κωδικός Πρόσβασης], και [Διεύθυνση MAC] της μηχανής.	—	

Στοιχείο		Λειτουργία	Προεπιλεγμένη Ρύθμιση	Σελίδα
Σύνδεση Smartphone	Πληρ. Τοποθ. Αποθήςκ.	Καταγράφει τις πληροφορίες τοποθεσίας της συσκευής επικοινωνίας στις εικόνες που λαμβάνονται.	Off	Χωριστός οδηγός ¹
	Αυτόμ. Μεταφ. Εικόν.	Μεταφέρει αυτόματα μετά τη λήψη τις ληφθείσες εικόνες στη συσκευή επικοινωνίας.	Off	
	Αυτ.Αλλαγή Διάστασης	Μειώνει τον αριθμό των εγγεγραμμένων εικονοστοιχείων εικόνων πριν από τη μεταφορά τους.	Off	
	Μεταφ Εικ ενώ απενεργ	Συνεχίζει τη μεταφορά εικόνας ακόμα και αν η μηχανή απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.	Off	
Ρυθμίσεις GPS		Εκτελεί διακρίβωση (καλιμπράρισμα) των πληροφοριών ηλεκτρονικής πυξίδας όταν η προαιρετική μονάδα GPS είναι συνδεδεμένη στη μηχανή.	—	σελ.121
5 Ρυθμ. Τροφοδ. Ισχύος				
Αυτ. Απενεργοποίηση		Ορίζει το χρονικό διάστημα για την αυτόματη απενεργοποίηση της μηχανής, εάν δεν πραγματοποιούνται λειτουργίες για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.	1 λεπτό	σελ.42
Λειτουργ Εξοικον Ενέργ		Ελέγχει το χρόνο απεικόνισης της οθόνης κατάστασης για να μειώσει την κατανάλωση μπαταρίας.	Ισχυρή	σελ.40
Ρυθμ Λαβής Μπαταρ		Ορίζει τη λειτουργία της μηχανής όταν προσαρμόζεται η προαιρετική λαβή μπαταρίας.	Αυτόμ.	σελ.39
USB Τροφ. Ισχύος Εξωτ.		Παρέχει ισχύ σε εξωτερική συσκευή μέσω του καλωδίου USB.	—	σελ.40
6 Συντήρηση				
Πληροφ. Firmware/Επιλ.		Απεικονίζει την έκδοση υλικό-λογισμικού της μηχανής. Μπορείτε να ελέγξετε το τρέχον λογισμικό πριν τρέξετε μία αναβάθμιση.	—	—
Σήματα Πιστοποίησης		Εμφανίζει τα σήματα πιστοποίησης της συμμόρφωσης με τα ασύρματα τεχνικά πρότυπα.	—	Χωριστός οδηγός
Χαρτογράφηση Pixel		Χαρτογραφεί λεπτομερώς και διορθώνει ελαττωματικά εικονοστοιχεία στον αισθητήρα.	—	σελ.123
Απομάκρυνση Σκόνης		Καθαρίζει τον αισθητήρα με την εφαρμογή δονήσεων υψηλής συχνότητας (υπερήχων).	On, On	σελ.123
Καθαρισμός Αισθητήρα		Κλειδώνει τον καθρέπτη όταν ανυψωθεί για να καθαρίσετε τον αισθητήρα με ένα ψυσερό.	—	σελ.124
7 Ρύθμ. Γλώσσ./Ημερ.				
Language/言語		Αλλάζει τη Γλώσσα Απεικόνισης.	English	σελ.43
Ρύθμιση Ημερομηνίας		Ρυθμίζει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και το στυλ εμφάνισης.	01/01/2021	σελ.43
8 Επανάφορά				
Επανάφορά		Επαναφέρει τις ρυθμίσεις των άμεσων πλήκτρων, Έξυπνη Λειτουργία, στοιχείων του μενού, και στοιχεία του πίνακα ελέγχου.	—	σελ.21


¹ Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο RICOH IMAGING website.

Τοποθέτηση του Ιμάντα

- 1** Περάστε την άκρη του ιμάντα μέσα από το τριγωνικό κρίκο.

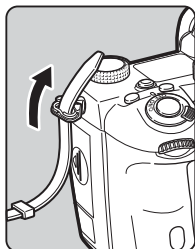


- 2** Ασφαλίστε την άκρη του ιμάντα στο μέσα τμήμα του σφικτήρα.

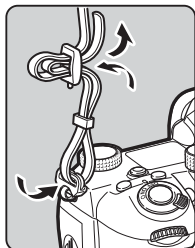

Όταν χρησιμοποιείται η Λαβή Μπαταρίας

Όταν χρησιμοποιείται η προαιρετική Λαβή Μπαταρίας D-BG8, μπορείτε να προσαρμόσετε τη μία άκρη του ιμάντα στη λαβή μπαταρίας.

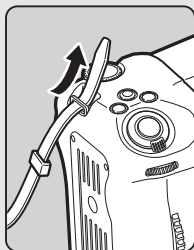


Προσαρμογή ενός Φακού

- 1** Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει απενεργοποιηθεί.


- 2** Αφαιρέστε το καπάκι άρμωσης του σώματος (1) και το καπάκι άρμωσης του φακού (2).

Περιστρέψτε αριστερόστροφα το καπάκι σώματος ενώ πατάτε το κουμπί απόπλisis του φακού (3).

Μετά την αφαίρεση του καλύμματος, βεβαιωθείτε ότι όταν τοποθετείτε το φακό κάτω, η πλευρά με την άρμωση να είναι στραμμένη προς τα πάνω.

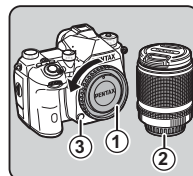


- 3** Ευθυγραμμίστε τους δείκτες άρμωσης φακού (κόκκινες κουκίδες: 4) της μηχανής και του φακού, και ασφαλίστε περιστρέφοντας το φακό δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

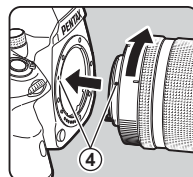

Αφαίρεση του φακού

Προσαρμόστε το καπάκι του φακού, και ακολουθώντας περιστρέψτε το φακό αριστερόστροφα ενώ πατάτε το πλήκτρο απασφάλισης του φακού.

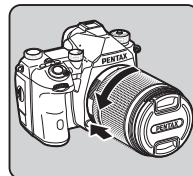

🔍 Προσοχή

- Κατά την προσαρμογή ή αφαίρεση του φακού, επιλέξτε ένα περιβάλλον που να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη βρωμιά και σκόνη.
- Όταν δεν έχετε κάποιο φακό προσαρμοσμένο στη μηχανή, τοποθετήστε το καπάκι στην άρμωση του σώματος.
- Μετά την αφαίρεση του φακού από τη μηχανή, μη ξεχάσετε να τοποθετήσετε τα καπάκια άρμωσης στο σώμα και στο φακό.
- Μην βάζετε τα δάκτυλά σας μέσα στην άρμωση της μηχανής ή αγγίζετε καθρέπτη.
- Η άρμωση του σώματος της μηχανής και του φακού ενσωματώνουν επαφές πληροφοριών του φακού. Βρωμιά, σκόνη, ή διάβρωση των επαφών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα. Για επαγγελματικό καθαρισμό παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο service.
- Όταν προσαρμόζεται ένας ανασυρόμενος φακός και δεν εκταθεί, δεν μπορείτε να τραβήξετε εικόνες ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες. Αν ο φακός συμπτυχθεί κατά τη διάρκεια της λήψης, η μηχανή σταματά να λειτουργεί. Ανατρέξτε για λεπτομέρειες στο «Πώς Χρησιμοποιείται ένας Ανασυρόμενος Φακός» (σελ.46).
- Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για ατυχήματα, ζημιές και δυσλειτουργίες που θα προκληθούν από τη χρήση φακών άλλων κατασκευαστών.

🔍 Σημειώσεις

- Αναφερθείτε στο «Λειτουργίες Διαθέσιμες με Διάφορους Φακούς» (σελ.116) για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του κάθε φακού.

Χρήση της Μπαταρίας και του Φορτιστή

Χρησιμοποιήστε την μπαταρία D-LI90 που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για αυτήν τη μηχανή.


Εισαγωγή/Αφαίρεση της Μπαταρίας

🔍 Προσοχή

- Τοποθετήστε σωστά τη μπαταρία. Εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα, υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί να αφαιρεθεί.
- Σκουπίστε τα ηλεκτρόδια της μπαταρίας με ένα μαλακό στεγνό πανί πριν από την εισαγωγή.
- Μην αφαιρείτε την μπαταρία ενώ είναι ενεργοποιημένη.
- Μετά από συνεχή χρήση της μηχανής για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, προσέξτε να μην υπερθερμανθούν η μηχανή ή η μπαταρία.
- Αφαιρέστε τη μπαταρία εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν παραμείνει τοποθετημένη στη μηχανή για μεγάλες χρονικές περιόδους, μπορεί να υπάρξει διαρροή υγρών από τη μπαταρία και να πάθει ζημία η μηχανή. Εάν η μπαταρία που αφαιρέθηκε δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για έξι μήνες ή περισσότερο, πριν την αποθηκεύσετε φροντίστε να τη φορτίσετε για περίπου 30 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία θα φορτίζεται κάθε έξι ως δώδεκα μήνες.
- Αποθηκεύστε τη μπαταρία σε ένα μέρος όπου η θερμοκρασία θα παραμείνει στη θερμοκρασία δωματίου ή και πιο κάτω. Αποφύγετε τοποθεσίες με υψηλές θερμοκρασίες.
- Η ημερομηνία και η ώρα μπορεί να μηδενιστούν εάν αφήσετε τη μπαταρία εκτός της φωτογραφικής μηχανής για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εάν συμβεί αυτό ρυθμίστε ξανά την ημερομηνία και την ώρα.


1 Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας.

Ανασηκώστε το μοχλό απασφάλισης του καλύμματος της μπαταρίας, στρίψτε τον προς την ένδειξη OPEN για να απασφαλίσει και κατόπιν τραβήξτε το κάλυμμα για να ανοίξει.

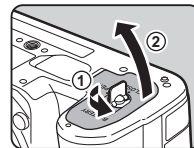


2 Αντικρίστε το σήμα ▲ της μπαταρίας ώστε να βλέπει προς το εξωτερικό της μηχανής, και εισάγετε τη μπαταρία μέχρι να κλειδώσει στη θέση της.

Για να απομακρύνετε τη μπαταρία, πιέστε το διακόπτη κλειδώματος της μπαταρίας προς την κατεύθυνση του ③.

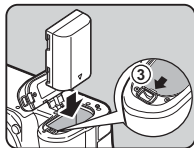

3 Κλείστε το κάλυμμα της μηχανής.

Για να ασφαλίσει, γυρίστε το μοχλό απασφάλισης του καλύμματος της μπαταρίας προς την ένδειξη CLOSE, και ακολούθως τοποθετήστε τον κάτω.

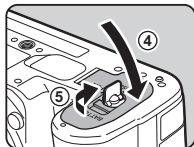


● Σημειώσεις

- Η ένδειξη επιπέδου της μπαταρίας μπορεί να μην απεικονίζεται σωστά, εάν η μηχανή χρησιμοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες ή όταν εκτελούνται συνεχόμενες λήψεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Όσο η θερμοκρασία μειώνεται τόσο η απόδοση της μπαταρίας μειώνεται προσωρινά. Όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε κρύα κλίματα, να έχετε εύκαιρες εφεδρικές μπαταρίες και κρατήστε τις ζεστές μέσα στη τσέπη σας. Η απόδοση της μπαταρίας θα επανέλθει στο φυσιολογικό σε θερμοκρασία δωματίου.
- Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό ή όταν θα τραβήξετε πολλές εικόνες, να έχετε έτοιμες εφεδρικές μπαταρίες.
- Όταν χρησιμοποιείται η προαιρετική Λαβή Μπαταρίας D-BG6, μπορείτε να ορίσετε τη σειρά προτεραιότητας για τη χρήση μπαταρίας στις [Ρυθμ Λαβής Μπαταρ] του μενού 5.

Φόρτιση της Μπαταρίας

1 Συνδέστε το καλώδιο USB στον προσαρμογέα τροφοδοσίας USB.


2 Τοποθετήστε τον προσαρμογέα ρεύματος USB στην πρίζα παροχής ρεύματος.

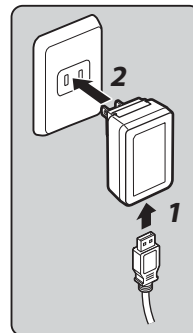

3 Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης της μηχανής είναι στο [OFF], και ανοίξετε το κάλυμμα ακροδεκτών.

4 Συνδέστε το καλώδιο USB στον ακροδέκτη USB.

Η λυχνία αυτο-χρονόμετρησης στο πίσω μέρος της μηχανής ενεργοποιείται κατά τη φόρτιση (αναβοσβήνει μία φορά σε διαστήματα 5 δευτερολέπτων) και σβήνει όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

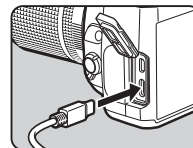

🔌 Προσοχή

- Εάν η μηχανή είναι ενεργοποιημένη κατά τη φόρτιση, η φόρτιση σταματά.
- Εάν η λυχνία αυτο-χρονομέτρησης συνεχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα, βεβαιωθείτε ότι ο κύριος διακόπτης είναι ρυθμισμένος στο [OFF], αφαιρέστε το καλώδιο USB και την μπαταρία από τη μηχανή και ξεκινήστε από την αρχή. Εάν αυτό δεν βελτιώσει την κατάσταση, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Αν η μπαταρία αρχίζει να εξαντλείται ταχύτερα, ακόμη και μετά τη φόρτωση, η μπαταρία μπορεί να έχει φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Αντικαταστήστε τη μπαταρία με μία νέα.

🔋 Σημειώσεις

- Στην περίπτωση του AC-U2, ο μέγιστος χρόνος φόρτισης είναι περίπου 4,5 ώρες (εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την εναπομείνουσα ενέργεια της μπαταρίας). Φορτίστε τη μπαταρία σε ένα περιβάλλον που η θερμοκρασία είναι μεταξύ 10°C και 40°C (50°F και 104°F).
- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε την μπαταρία συνδέοντας τη μηχανή σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB και απενεργοποιώντας τη μηχανή. (σελ.97)
- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας τον προαιρετικό φορτιστή μπαταρίας D-BC177.
- Όταν χρησιμοποιείται η προαιρετική λαβή μπαταρίας D-BG8, μπορείτε να φορτίσετε τη μπαταρία στη λαβή της μπαταρίας. Πρώτη φορτίζεται η μπαταρία που έχει οριστεί στο [Ρυθμ. Λαβής Μπαταρ.] του μενού της μηχανής 5. Η λυχνία αυτο-χρονομέτρησης αναβοσβήνει δύο φορές συνεχώς κατά τη φόρτιση της μπαταρίας στην κάμερα και τρεις φορές συνεχώς κατά τη φόρτιση της μπαταρίας στη λαβή της μπαταρίας.
- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τη μπαταρία συνδέοντας με ένα καλώδιο USB στη μηχανή ένα φορτιστή του εμπορίου.

Παροχή Ισχύος σε Άλλη Συσκευή

Μπορείτε να παρέχετε ισχύ σε άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας την μπαταρία της μηχανής μέσω καλωδίου USB. Επιλέξτε [Εκτέλ.] στο [USB Τροφ. Ισχύος Εξωτ.] από το μενού 5, και απενεργοποιήστε τη μηχανή. Η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν το υπολειπόμενο επίπεδο μπαταρίας είναι ανεπαρκές.

Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας

Η κατανάλωση μπαταρίας μπορεί να μειωθεί με σωστή διαχείριση του χρόνου απεικόνισης της οθόνης κατάστασης. Κάντε τις ρυθμίσεις στη [Λειτουργ. Εξοικον. Ενέργ.] του μενού 5.


Χαμηλή	Απενεργοποιεί την οθόνη όταν παρέχεται ο χρόνος που έχει οριστεί στο [Χρόνος Λειτουργ. Μείωσης] του μενού C5.
Ισχυρή	Κατά τη λήψη εκτελεί μέτρηση για 2 δευτερόλεπτα μετά τη Στιγμιαία Ανασκόπηση και απενεργοποιεί την οθόνη. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
Off	Διατηρεί την οθόνη ανοικτή ακόμη και μετά την παρέλευση του χρόνου μέτρησης.

Χρήση του Μετασχηματιστή AC


Όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστούμε τη χρήση του προαιρετικού kit AC Adapter Kit K-AC166.

1 Συνδέστε το μετασχηματιστή AC στο καλώδιο ρεύματος AC, και συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα παροχής ενέργειας.

2 Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη μηχανή, και ανοίξτε το κάλυμμα ακροδεκτών.

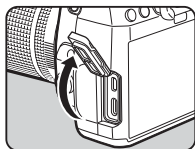

3 Συνδέστε το καλώδιο USB Type-C του μετασχηματιστή AC στον ακροδέκτη USB της μηχανής.

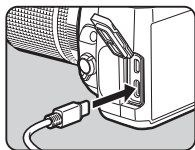

Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη μηχανή πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή AC.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις μεταξύ των τερματικών είναι σωστά ασφαλισμένες. Αν χαθεί η σύνδεση από την παροχή ρεύματος ενώ γίνεται πρόσβαση στην κάρτα, η κάρτα μνήμης ή τα δεδομένα πιθανώς να καταστραφούν.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το kit του Μετασχηματιστή AC, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τις οδηγίες χρήσης που τον συνοδεύουν.

Τοποθέτηση μίας Κάρτας Μνήμης


Με τη μηχανή αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες κάρτες μνήμης.

- Κάρτα Μνήμης SD
- Κάρτα Μνήμης SDHC
- Κάρτα Μνήμης SDXC


Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, οι κάρτες αυτές αναφέρονται ως κάρτες μνήμης.

1 Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει απενεργοποιηθεί.


2 Σύρατε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης προς την κατεύθυνση του ① και ακολούθως περιστρέψτε το για να ανοίξει όπως φαίνεται στο ②.

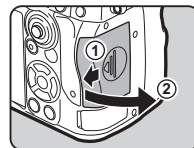


3 Τοποθετήστε μία κάρτα πλήρως μέσα στην υποδοχή της κάρτας μνήμης με την ετικέτα της κάρτας μνήμης στραμμένη προς την πλευρά που βρίσκεται η οθόνη.

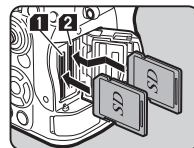

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης πιέστε την μία φορά και απελευθερώστε την.

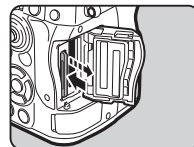

- 4** Περιστρέψτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης όπως υποδεικνύει το ③, και σύρατε προς την κατεύθυνση του ④.

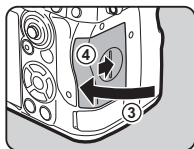

● Προσοχή

- Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας μνήμης, τοποθετήστε την ίσια. Η τοποθέτηση της κάρτας μνήμης υπό γωνία ή η υπερβολική δύναμη ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα ή στην υποδοχή κάρτας μνήμης.
- Μην απομακρύνετε τη κάρτα μνήμης ενώ είναι αναμμένη η λυχνία πρόσβασης της κάρτας.
- Εάν το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης ανοίξει ενώ είναι ενεργοποιημένη η μηχανή, αυτή θα απενεργοποιηθεί. Μην ανοίγετε το κάλυμμα ενώ χρησιμοποιείται η μηχανή.
- Χρησιμοποιήστε αυτή τη μηχανή για να μορφοποιήσετε (αποκατάσταση στις αρχικές συνθήκες), μία κάρτα μνήμης που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες συσκευές. (σελ.43)
- Όταν καταγράφετε κινηματογραφίες χρησιμοποιείτε μία κάρτα μνήμης υψηλής-ταχύτητας. Εάν η ταχύτητα εγγραφής δεν μπορεί να διατηρηθεί ίδια με την ταχύτητα καταγραφής, η εγγραφή μπορεί να σταματήσει κατά τη διάρκεια της καταγραφής.

● Σημειώσεις

- Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς καταγράφονται τα δεδομένα όταν εισάγονται δύο κάρτες μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις Εγγραφής Κάρτας Μνήμης» (σελ.48).
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες μνήμης συμβατές με το πρότυπο UHS-I / UHS-II. Ωστόσο, εάν τοποθετηθεί μία κάρτα μνήμης UHS-II στην υποδοχή SD2, λειτουργεί με ταχύτητα ισοδύναμη με την UHS-I.


Αρχικές Ρυθμίσεις

Ενεργοποιήστε τη μηχανή και προβείτε στις αρχικές ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση της Μηχανής

1 Περιστρέψτε τον κεντρικό διακόπτη στο [ON].

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η μηχανή μετά την αγορά της, εμφανίζεται η οθόνη [Language/言語].

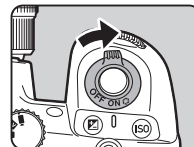

● Σημειώσεις

- Εάν δεν εκτελείτε καμία λειτουργία μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η μηχανή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα (Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 1 λεπτό). Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση στο [Aut. Απενεργοποίηση] του μενού 5. Η μηχανή επανέρχεται από την Αυτόματη Απενεργοποίηση όταν πατιέται το **SHUTTER** ή το **▶**.

Ρύθμιση των: Απεικόνιση Language, Ημερομηνία και Ώρα, και Χρώμα


- 1** Χρησιμοποιήστε το **▲▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα στην οθόνη [Language/言語] και πατήστε **OK**.

Η επιλεγμένη γλώσσα έχει οριστεί και εμφανίζεται η οθόνη [Ρύθμιση Ημερομηνίας].

- 2** Ρυθμίστε τη μορφή απεικόνισης καθώς και την ημερομηνία και ώρα.

Χρησιμοποιήστε τα **◀▶** για να επιλέξετε ένα στοιχείο και **▲▼** για να αλλάξετε την τιμή.

Πατήστε το **MENU** για να ακυρώσετε τη ρύθμιση.

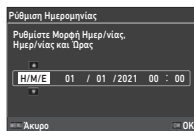


- 3** Πατήστε **OK**.

Η ημερομηνία και η ώρα έχουν οριστεί και εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμίσεις Χρώματος].

- 4** Ρυθμίστε το [Χρώμα] και [Τύπος].

Χρησιμοποιήστε τα **◀▶** για να επιλέξετε ένα στοιχείο και **▲▼** για να αλλάξετε την τιμή.

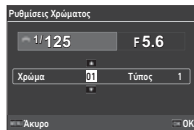

Χρώμα	Ρυθμίζει το χρώμα απεικόνισης της οθόνης κατάστασης, του πίνακα ελέγχου, και του κέρσσορα του μενού.
Τύπος	Ορίζει το στυλ της οθόνης κατάστασης και του πίνακα ελέγχου.

- 5** Πατήστε **OK**.

Η μηχανή μεταβαίνει στη λειτουργία λήψης και είναι έτοιμη να τραβήξει μια εικόνα.

● Σημειώσεις

- Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της απεικόνισης γλώσσας, μεγέθους χαρακτήρων, και ημερομηνίας και ώρας μέσα από το μενού **7**, και το χρώμα απεικόνισης στις [Ρυθμίσεις Χρώματος] του [Οθόνη Απεικόνισης] από το μενού **C4**. (σελ.36, σελ.108)

Μορφοποίηση μίας Κάρτας Μνήμης




- 1** Πατήστε **MENU**.

Εμφανίζεται το μενού.


- 2** Περιστρέψτε το **↻** για να επιλέξετε **↻**.

- 3** Επιλέξτε [Μορφοποίηση] και πατήστε **▶**.

Εμφανίζεται η οθόνη [Μορφοποίηση].

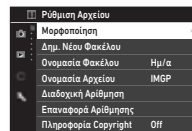


- 4** Χρησιμοποιήστε το **▲▼** για να επιλέξετε την υποδοχή κάρτας μνήμης στην οποία θα τοποθετηθεί για φορμάρισμα η κάρτα μνήμης και πατήστε **▶**.

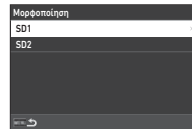

- 5** Χρησιμοποιήστε το **▲** για να επιλέξετε [Εκτέλεση] και πατήστε το **OK**.

Το φορμάρισμα ξεκινάει. Όταν ολοκληρωθεί το φορμάρισμα, εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 4.

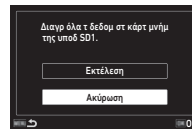

- 6** Πατήστε δύο φορές **MENU**.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη στη λειτουργία λήψης.

● Προσοχή

- Μην απομακρύνετε τη κάρτα μνήμης κατά τη διάρκεια της μορφοποίησης, διαφορετικά μπορεί να πάθει ζημία η κάρτα.
- Η μορφοποίηση διαγράφει όλα τα δεδομένα, τόσο τα προστατευμένα όσο και αυτά που δεν είναι προστατευμένα.

● Σημειώσεις

- Όταν μια κάρτα μνήμης έχει διαμορφωθεί, η ετικέτα ονομασίας «K-3 III» αντιστοιχίζεται στην κάρτα.

Βασική Λειτουργία Λήψης

Φωτογραφίζει στη λειτουργία **AUTO** (Αυτόματη Ανάλυση Σκηνής) στην οποία η μηχανή αναλύει τις συνθήκες λήψης και αυτόματα τοποθετεί τις ιδανικές ρυθμίσεις λήψης.

2


Προετοιμασία

Λήψη με το Οφθαλμοσκόπιο

- 1** Αφαιρέστε το μπροστινό καπάκι του φακού πατώντας τα πάνω και κάτω τμήματα όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.


Όταν προσαρμόζεται ένας αναδιπλούμενος φακός, επεκτείνεται το φακό πριν ενεργοποιήσετε τη μηχανή.

☞ Πώς να Χρησιμοποιήσετε έναν Αναδιπλούμενο Φακό (σελ.46)

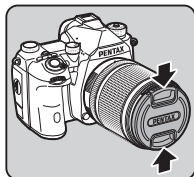


- 2** Ενεργοποιήστε τη μηχανή.

- 3** Τοποθετήστε τον επιλογέα / / στο .

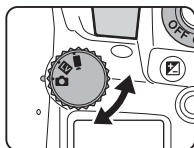

- 4** Τοποθετήστε το διακόπτη μεθόδου εστίασης στο **AF**.

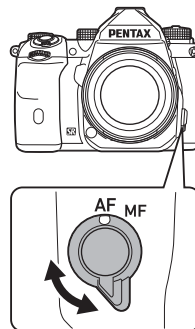


- 5** Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας στο **AUTO** ενώ πατάτε το κουμπί κλειδώματος του επιλογέα λειτουργίας.



Δείκτης επιλογής

Μπορείτε να απελευθερώσετε το κλειδί του επιλογέα λειτουργίας χρησιμοποιώντας το μοχλό απασφάλισης του επιλογέα λειτουργίας κλειδώματος, ώστε να λειτουργήσει εύκολα ο επιλογέας λειτουργίας, χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το κουμπί κλειδώματος του επιλογέα λειτουργίας.

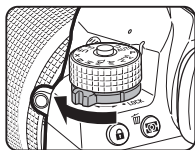

Η επιλεγμένη λειτουργία καταγραφής απεικονίζεται στην οθόνη.




6 Κοιτάξτε μέσα από το οφθαλμοσκόπιο για να δείτε το θέμα.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα φακό zoom, για να αλλάξετε τη γωνία θέασης περιστρέψτε το δακτυλίδι του zoom προς τα δεξιά ή αριστερά.

7 Τοποθετήστε το αντικείμενο μέσα στο πλαίσιο AF και πατήστε το **SHUTTER** κατά το ήμισυ.

Εκτελείται αυτόματη εστίαση. Όταν το αντικείμενο εστιασθεί, εμφανίζεται η ένδειξη εστίασης (●) και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

🔊 Ρυθμίσεις Εμφ. Ήχου (σελ.110)

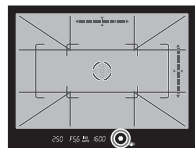

8 Πατήστε πλήρως το **SHUTTER**.

Η εικόνα που καταγράφηκε απεικονίζεται στην οθόνη (Στιγμιαία Ανασκόπηση).

Διαθέσιμες λειτουργίες κατά τη Στιγμιαία Ανασκόπηση

	Διαγράφει την εικόνα.
	Μεγεθύνει την εικόνα. Χρησιμοποιήστε το + για να αλλάξετε την περιοχή προς απεικόνιση.
RAW	Αποθηκεύει τα δεδομένα RAW (μόνο όταν λαμβάνεται μια εικόνα JPEG και τα δεδομένα παραμένουν στην προσωρινή μνήμη).
AE-L	Απεικονίζει την οθόνη διαχείρισης αρχείων για τη διαγραφή εικόνων, την προστασία εικόνων, τη μεταφορά αρχείων και την αποθήκευση των δεδομένων RAW.

● Σημειώσεις

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **AF** για να εστιάσετε στο θέμα. (σελ.59)
- Πριν τη λήψη μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της εικόνας πάνω στην οθόνη και να ελέγξετε το βάθος πεδίου. (σελ.65)
- Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας και απεικόνισης για τη Στιγμιαία Ανασκόπηση στο [Στιγμιαία Ανασκόπηση] από το μενού **C4**. (σελ.109)
- Αν θέλετε να κλειδώσετε την τιμή έκθεσης (Κλειδί AE) πατώντας το **SHUTTER** κατά το ήμισυ, κάντε τις ρυθμίσεις στην [Φωτογράφιση] του [Ρυθμ. Κλειδ. AF/AE] από το μενού **C2**.

Κουμπί Κλειστρου/ AF	Εφικτό AF, Εφικτό AF Καμία Λειτουργία, Εφικτό AF Εφικτό AF, Ακύρωση AF
Κλειδί Λήψης AE	Πάτημα Κλειστρου στο Ήμισυ Σε κατάσταση Εστίασης Off


● Προσοχή

- Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι εφικτές στη λειτουργία **AUTO**.

Λήψη ενώ Βλέπετε την Εικόνα στη Ζωντανής Θέασης

- 1** Τοποθετήστε τον /LV/ επιλογή σε **LV** στο Βήμα 3 του «Λήψη με το Οφθαλμοσκόπιο» (σελ.44).

Η εικόνα Ζωντανή Θέαση απεικονίζεται στην οθόνη.

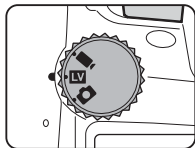

- 2** Κοιτάzte την εικόνα Ζωντανή Θέαση.

Διαθέσιμες Λειτουργίες

- | | |
|--|--|
| | Μεγεθύνει την εικόνα και επιστρέφει στην απεικόνιση εικόνας 1 ×. |
| | Αλλάζει τη μεγέθυνση (έως 16 ×). |
| | Αλλάζει την περιοχή προς απεικόνιση. Πιέστε το μοχλό μέσα για να επαναφέρετε την περιοχή απεικόνισης στο κέντρο της εικόνας. |

- 3** Τοποθετήστε το αντικείμενο μέσα στο πλαίσιο AF στην οθόνη, και πατήστε το **SHUTTER** κατά το ήμισυ.

Όταν το αντικείμενο εστιασθεί, το πλαίσιο αυτόματης εστίασης AF γίνεται πράσινο και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Τα επόμενα βήματα είναι παρόμοια με αυτά της λήψης με το οφθαλμοσκόπιο.



Πλαίσιο AF

Απενεργοποίησης Χειριστηρίων Λειτουργίας

Η λειτουργία κουμπιών και επιλογών μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά για την πρόληψη δυσλειτουργιών κατά τη λήψη. Περιστρέφοντας το πατώντας το απενεργοποιεί τη λειτουργία των κουμπιών και επιλογών. Περιστρέφοντας ξανά το ενεργοποιεί τη λειτουργία τους.

Το απεικονίζεται στην οθόνη κατάστασης καθώς και στο οφθαλμοσκόπιο και στη Ζωντανή Θέαση κατά το χρόνο που η λειτουργία κουμπιών και κλήσεων είναι απενεργοποιημένη.


Η ομάδα των κουμπιών και επιλογών που θα απενεργοποιηθούν μπορεί να επιλεγεί στο [Κλειδ. Ρύθμ.Λειπ/ιας] του [Κουμπί Fx] από το μενού **C2**. (σελ. 103)



Πώς Χρησιμοποιείται ένας Ανασυρόμενος Φακός

Αν η μηχανή είναι ενεργοποιημένη κατά την προσαρμογή ενός ανασυρόμενου φακού, όπως ο HD PENTAX-DA 18-50mm F4-5.6


DC WR RE, ο οποίος δεν βρίσκεται σε έκταση, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Περιστρέψτε το δακτύλιο του ζουμ προς την κατεύθυνση του πατώντας συγχρόνως το κουμπί πάνω στο δακτύλιο ώστε να εκταθεί ο φακός. Κατά την αναδίπλωση του φακού, περιστρέψτε το δακτύλιο του ζουμ προς την αντίθετη κατεύθυνση του πατώντας συγχρόνως το κουμπί πάνω στο δακτύλιο και ευθυγραμμίστε τη λευκή κουκκίδα στη θέση .

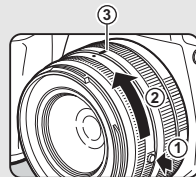

Ανασκόπηση Εικόνων

Μπορείτε να ελέγξετε την εικόνα που καταγράφηκε στην οθόνη.

1 Πατήστε .

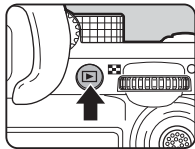

Η μηχανή εισέρχεται στη λειτουργία αναπαραγωγής και απεικονίζεται η φωτογραφία που καταγράφηκε πιο πρόσφατα (απεικόνιση μεμονωμένης εικόνας).



2 Ανασκόπηση της εικόνας που καταγράφηκε.

Διαθέσιμες λειτουργίες

 / Flick	Εμφανίζει την προηγούμενη/ ή επόμενη εικόνα.
	Διαγράφει την εικόνα.
 προς τα δεξιά / Τσίμπημα / Διπλό πάτημα	Μεγεθύνει την εικόνα (έως 16×). Χρησιμοποιήστε το  για να αλλάξετε την περιοχή προς απεικόνιση. Πίστετε το μοχλό μέσα για να επαναφέρετε την περιοχή απεικόνισης στο κέντρο της εικόνας.
OK	Μεγεθύνει την εικόνα με τη μεγέθυνση που έχει οριστεί στο [Γρήγορο Zoom] της [Μεγεθυσμ. Ανασκ/ση] από το μενού C4 . (σελ.109) Σε μεγεθυμένη προβολή: Επιστρέφει σε απεικόνιση πλήρους εικόνας.

 προς τα αριστερά/ Τσίμπημα	Αλλάζει σε απεικόνιση σμικρύνσεων (σελ.85).
	Εναλλάσσει μεταξύ της κάρτας SD1 και της κάρτας SD2.
RAW	Αποθηκεύει τα δεδομένα RAW (μόνο όταν λαμβάνεται μια εικόνα JPEG και τα δεδομένα παραμένουν στην προσωρινή μνήμη).
INFO	Αλλάζει τον τύπο των πληροφοριών που απεικονίζονται (σελ.15).
AE-L / Πατήστε παραπεταμένα	Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης λειτουργιών αναπαραγωγής (σελ.85).

Σημειώσεις


- Όταν το  περιστραφεί προς τα δεξιά για να μεγεθυνθεί η εικόνα, η μεγέθυνση εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη. Όταν η εικόνα εμφανίζεται στο πραγματικό μέγεθος pixel, απεικονίζεται «100%» (απεικόνιση εικόνας 1×). Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μεγέθυνση της οθόνης και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατά τη μεγέθυνση των εικόνων στο [Γρήγορο Zoom] της [Μεγεθυσμ. Ανασκ/ση] από το μενού **C4**. (σελ.109)
- Όταν στην οθόνη απεικονίζεται το **RAW**, η εικόνα JPEG που μόλις ελήφθη μπορεί επίσης να αποθηκευτεί σε μορφή RAW (Αποθ. δεδ. RAW).
- Μπορείτε να αλλάξετε την πληροφορία που θα εμφανιστεί κατά την απεικόνιση μεμονωμένης εικόνας στο [ΑπεικΠληρΑναπ/γων] του [Οθόνη Απεικόνισης] από το μενού **C4**. (σελ.108)
- Ενώ είναι ενεργοποιημένη, αποθηκεύεται η τελευταία αναπαραχθείσα εικόνα. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την τελευταία εικόνα που παίχτηκε ακόμα και όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη, ρυθμίστε την [Εικόν γ Αναπαρ] σε  (On) στη [Μνήμη] από το μενού **C5**. (σελ.111)

Διαμόρφωση των Ρυθμίσεων Καταγραφής

Ρυθμίσεις Εγγραφής Κάρτας Μνήμης

5 / 15

Μπορείτε να ορίσετε τη μέθοδο καταγραφής για την περίπτωση που εισάγονται δύο κάρτες μνήμης, στο [Επιλογ Κάρτ Μνήμ] του μενού 5.

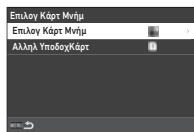


Διαδοχική Χρήση	Όταν η κάρτα μνήμης σε μία υποδοχή γεμίσει, αποθηκεύει δεδομένα στην κάρτα στην άλλη υποδοχή. Μπορείτε να εναλλάξετε την υποδοχή που χρησιμοποιείται με το [Αλληλ ΥποδοχΚάρτ].
Αποθήκ. και στις Δύο	Αποθηκεύει τα ίδια δεδομένα στις κάρτες μνήμης τόσο στην υποδοχή SD1 όσο και στην SD2.
Ξεχωριστά RAW/JPEG	Αποθηκεύει τα δεδομένα RAW στην κάρτα μνήμης της υποδοχής SD1 και τα δεδομένα JPEG στην κάρτα της υποδοχής SD2.

Στη λειτουργία 1, επιλέξτε την υποδοχή [SD1] ή [SD2] που θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση των κινηματογραφήσεων.

Ρυθμίσεις Φωτογράφισης



Προσδιορίστε τη μορφή αρχείου για τις φωτογραφίες στο μενού 5.

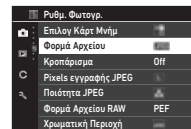

Φορμά Αρχείου	JPEG, RAW, RAW+JPEG
Κροπάρισμα	1.3x, Off
Pixels εγγραφής JPEG	[L], [M], [S], [XS]
Ποιότητα JPEG	Υπέρ Ακριβείας, Ακριβείας, Εξοικονόμησης
Φορμά Αρχείου RAW	PEF, DNG
Χρωματική Περιοχή	sRGB, AdobeRGB


Προσοχή

- Όταν το [Επιλογ Κάρτ Μνήμ] ρυθμίζεται σε [Ξεχωριστά RAW/JPEG] στο μενού 5, το [Φορμά Αρχείου] ρυθμίζεται σε [RAW+JPEG].
- Όταν το [Κροπάρισμα] ρυθμίζεται σε [1.3x], το [L] δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί για το [Pixels εγγραφής JPEG].

Σημειώσεις

- Όταν το [Φορμά Αρχείου] προσδιορίζεται σε [RAW+JPEG], αποθηκεύονται συγχρόνως μία εικόνα JPEG και μία εικόνα RAW με τον ίδιο αριθμό αρχείου.
- Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώστε να φωτογραφίζετε σε μία άλλη μορφή αρχείου όταν πατιέται το **RAW** (Φορμά με 1Πάτημ). (σελ.103)
- Το [PEF] του [Φορμά Αρχείου RAW] αποτελεί ένα πρωτότυπο φορμά αρχείου RAW PENTAX.
- Όταν το [Κροπάρισμα] ορίζεται σε [1.3x], το πλαίσιο περικοπής εμφανίζεται στο σκόπευτρο. (σελ.16) Εκτελέστε τη λήψη έτσι ώστε το θέμα να είναι τοποθετημένο στο πλαίσιο.

Μπορείτε να ορίσετε τη μορφή αρχείου για τις κινηματογραφήσεις στο [Ρυθμ. Κινηματογρ.] του μενού 15.

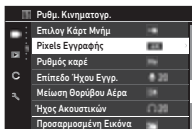

Pixels Εγγραφής	[4K], [FHD]
Ρυθμός καρέ	60p, 30p, 24p
Επίπεδο Ήχου Εγγρ.	Αυτόμ., Χειροκίνητο (0 έως 40)
Μείωση Θορύβου Αέρα	On, Off
Ήχος Ακουστικών	0 ως 40

Προσοχή

- Όταν το [Pixels Εγγραφής] ορίζεται σε [4K], δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί το [60p] ως [Ρυθμός καρέ].

Σημειώσεις

- Ορίζοντας το [Μείωση Θορύβου Αέρα] σε [On] αποκλείει τον ήχο χαμηλής συχνότητας. Συνιστάται να ρυθμίσετε το [Μείωση Θορύβου Αέρα] σε [Off] όταν δεν είναι απαραίτητο.

Λήψη Φωτογραφιών

Επιλέξτε τη λειτουργία καταγραφής που ταιριάζει στο θέμα και στις συνθήκες λήψης.

Σε αυτή τη μηχανή είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες καταγραφής.

Λειτουργία Καταγραφής	Λειτουργία	Σελίδα
AUTO (Λειτουργία Αυτόματη Ανάλυση Σκηνής)	Ρυθμίζει αυτόματα τις βέλτιστες ρυθμίσεις λήψης.	σελ.44
P, Sv, Tv, Av, TAv, M, B, X (Λειτουργίες Έκθεσης)	Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου, την αξία διαφράγματος και την ευαισθησία ISO.	σελ.50
U1 έως U5 (Λειτουργίες Χρήστη)	Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε μαζί, συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες έκθεσης και ρυθμίσεις λήψης.	σελ.100

Λειτουργίες Έκθεσης

✓ Διαθέσιμο # Με περιορισμούς X: Μη διαθέσιμο

Λειτουργία	Αλλαγή Ταχύτητας Κλείστρου	Αλλαγή Αξίας Διαφράγματος	Αλλαγή Ευαισθησίας ISO	Αντιστάθμιση EV
P Προγραμματιζόμενη ΑΕ	# *1	# *1	✓	✓
Sv Προτερ. Ευαισθ ΑΕ	# *1	# *1	✓ *2	✓
Tv Προτερ. Ταχύτ. ΑΕ	✓	# *1	✓	✓
Av Προτερ. Διαφρ. ΑΕ	# *1	✓	✓	✓
ΤAv Κλείστρο & Προτερ. Διαφρ. ΑΕ	✓	✓	# *1	✓
M Χειροκίνητη Έκθεση	✓	✓	✓ *2	✓
B Έκθεση Πόζας	x *3	✓	✓ *2	x
X Ταχύτ Χ-συγχρον Φλας	x *4	✓	✓ *2	✓

*1 Μπορείτε να ορίσετε να αλλάζει η αξία στο [Προγραμματισμός E-Dial] του μενού **C2**. (σελ.104).

*2 Αυτόμ ISO μη διαθέσιμο.

*3 Μπορείτε για τη χρονική έκθεση να αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου μεταξύ 1 δευτερολέπτου έως 20 λεπτών. (σελ.53)

*4 Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα συγχρονισμού του φλας στο [Ταχ. Συγχ. Λειτ. X] του μενού **C5**.



1 Τοποθετήστε τον επιλογέα λειτουργίας στην επιθυμητή λειτουργία έκθεσης.

☺, ☹, ή ☼ εμφανίζεται δίπλα στην τιμή στην οθόνη κατάστασης και Ζωντανή Θέαση στις επόμενες συνθήκες.



- Όταν έχει οριστεί μια σταθερή τιμή και η οποία μπορεί να αλλάξει με το ☺, ☹, ή ☼
- Όταν η μηχανή είναι σε λειτουργία για αλλαγή τιμών μετά από χειρισμούς όπως το πάτημα ενός κουμπιού λειτουργίας




► εμφανίζεται δίπλα στην τιμή που επιδέχεται αλλαγής στις πληροφορίες εκτός πεδίου θέασης στο σκόπευτρο και στον πίνακα LCD.

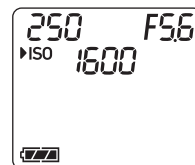

2 Περιστρέψτε το ή .

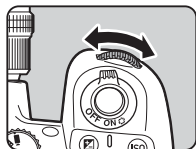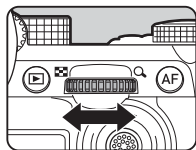

Όταν το [E-Dial], [Ευαισθησία ISO], ή [Αντιστάθμιση EV] έχουν προσδιοριστεί για τη Έξυπνη Λειτουργία, περιστρέψτε το .

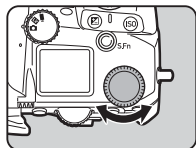

Σημειώσεις

- Η αξία έκθεσης μπορεί να προσδιοριστεί σε διαστήματα βημάτων 1/3 EV. Στο [Βήματα EV] του μενού **C5**, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση σε βήματα 1/2 EV.
- Στη λειτουργία **M** ή **X**, ρυθμίζοντας την έκθεση, στη μπάρα EV απεικονίζεται η διαφορά από την σωστή έκθεση.
- Για κάθε λειτουργία έκθεσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία της μηχανής για όταν περιστρέφεται το  ή όταν πατιέται το . Κάντε τις ρυθμίσεις στο [Προγραμματισμός E-Dial] του μενού **C2**. (σελ.104)
- Για αυτόματη αντιστάθμιση της έκθεσης πατώντας κατά το ήμισυ το **SHUTTER** όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί η σωστή έκθεση, ρυθμίστε την [Αυτόμ. Αντιστάθμιση EV] σε [On] από το μενού 2. Όταν απελευθερώνετε το **SHUTTER**, η έκθεση επανέρχεται στην αρχική τιμή.
- Ενώ φωτογραφίζετε με Ζωντανή Θέαση σε λειτουργία **M**, **X**, ή **B** (με τη χρονική έκθεση προσδιορισμένη), η φωτεινότητα στη Ζωντανή Θέαση αλλάζει ανάλογα με τη ρύθμιση έκθεσης. Για να μην προσαρμόσετε τη φωτεινότητα σύμφωνα με τη ρύθμιση έκθεσης, προσδιορίστε το [Προσομ. έκθ. LV] σε [Off] από το μενού 2.

Προσοχή

- Όταν η Ευαισθησία ISO καθορίζεται σε μία συγκεκριμένη αξία μπορεί να μην πετύχετε τη σωστή έκθεση με την ταχύτητα κλείστρου και αξία διαφράγματος που επιλέχθηκαν. (Εάν έχει ρυθμιστεί η ευαισθησία ISO σε Αυτόμ ISO, μπορεί να επιτευχθεί η σωστή έκθεση.)
- Στη λειτουργία **B**, η [Λειτουργία Προώθησης] δεν μπορεί να οριστεί σε [Συνεχόμενη Λήψη], [Ομαδοποίηση], [Λήψη ανά Διαστήματα], ή [Σύνθ. ανά Διαστ.] από το μενού 4. (Όταν η χρονική έκθεση είναι προσδιορισμένη, μπορείτε να επιλέξετε [Λήψη ανά Διαστήματα] και [Σύνθ. ανά Διαστ.])

Αυτόματη Εστίαση με Χρήση του Πίνακα Ελέγχου


Όταν φωτογραφίζετε με Ζωντανή Θέαση, μπορείτε να αλλάξετε το σημείο AF χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής. Για να εκτελέσετε αυτόματη εστίαση και λήψη χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις στο [Λήψη LV Αγγίζτε AF] του μενού **C3**.

Σημείο AF	Ρυθμίζει το σημείο AF στο σημείο που αγγίχτηκε. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
Σημείο AF+ Εστίαση	Προσδιορίζει το σημείο AF στο σημείο που αγγίχτηκε και εκτελεί αυτόματη εστίαση.
Σημείο AF+ Εστ.+Λήψη	Ορίζει το σημείο AF στο σημείο που αγγίζεται και εκτελεί αυτόματη εστίαση και λήψη.
Off	Δεν χρησιμοποιεί την οθόνη αφής για λήψη.

Μείωση Θορύβου σε Λήψη με Χαμηλή Ταχύτητα Κλείστρου



Κατά τη λήψη με μία αργή ταχύτητα κλείστρου, μπορείτε να μειώσετε το θόρυβο της εικόνας στο [NR Χαμ.Ταχ. Κλείστρ.] της [Μείωση Θορύβου] από το μενού .

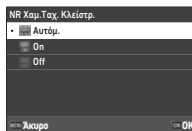


Αυτόμ.	Εφαρμόζει μείωση θορύβου σύμφωνα με την ευαισθησία ISO, την ταχύτητα κλείστρου και την εσωτερική θερμοκρασία της μηχανής.
On	Εφαρμόζει μείωση θορύβου όταν η ταχύτητα του κλείστρου είναι πιο αργή από 1 δευτερόλεπτο.
Off	Δεν εφαρμόζει μείωση θορύβου σε οποιαδήποτε ταχύτητα κλείστρου.

Ρύθμιση της Μεθόδου Ελέγχου Έκθεσης



Στη [Γραμμή Προγράμματος] του μενού , μπορείτε να ορίσετε πως ελέγχεται η έκθεση στις λειτουργίες **P**, **Sv**, **TAv**, και **M**.

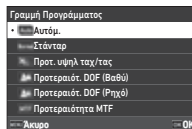

Αυτόμ.	Καθορίζει τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
Στάνταρ	Ορίζει το βασικό πρόγραμμα αυτόματης έκθεσης (λαμβάνει υπ' όψη όλες τις παραμέτρους σχετικά με τη λειτουργία).
Προτ. υψηλ ταχ/τας	Δίνει προτεραιότητα στις υψηλές ταχύτητες κλείστρου.
Προτεραιότ. DOF (Βαθύ)	Κλείνει το διάφραγμα για ένα μεγάλο βάθος πεδίου.
Προτεραιότ. DOF (Ρηχό)	Ανοίγει το διάφραγμα για ένα μικρό βάθος πεδίου.
Προτεραιότητα MTF	Όταν χρησιμοποιείται ένας φακός D FA, DA, DA L, FA, ή FA J τοποθετεί στον προσαρμοσμένο φακό το διάφραγμα με την καλύτερη οξύτητα.

Πρόγραμμα Hyper

Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος διατηρώντας παράλληλα τη σωστή έκθεση αλλάζοντας την ταχύτητα κλείστρου ή την τιμή διαφράγματος στη λειτουργία **P**. Αυτό το χαρακτηριστικό ονομάζεται «πρόγραμμα hyper». Όταν η μηχανή εισέρχεται στη λειτουργία πρόγραμμα hyper, η λειτουργία έκθεσης απεικονίζεται προσωρινά ως λειτουργία **Tv** ή **Av**. Στο πρόγραμμα hyper μπορούν να αλλάξουν είτε η ταχύτητα κλείστρου είτε η τιμή διαφράγματος.

Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία **P**.

Χειροκίνητο Hyper

Στη λειτουργία **M** όπου η ευαισθησία ISO, η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος μπορούν να ρυθμιστούν ελεύθερα, ο αυτόματος έλεγχος έκθεσης εκτελείται προσωρινά μόνο ενώ πατιέται το . Η λειτουργία έκθεσης για αλλαγή όταν πατιέται το  μπορεί να οριστεί στο [Προγραμματισμός E-Dial] από το μενού **C2**. (σελ.104)

Προηγμένη λειτουργία

Όταν το [Επιλογές HYPER P/Sv] του [Προγραμματισμός E-Dial] ρυθμίζεται σε [Προηγμένο] από το μενού **C2**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την «προηγμένη λειτουργία» στη λειτουργία **P** ή **Sv**. (σελ.105) Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία hyper σε άλλες λειτουργίες έκθεσης, αντιστοιχίστε το χειρισμό της λειτουργίας hyper σε επιλογείς στο [Προγραμματισμός E-Dial] από το μενού **C2** (σελ.104). Εάν αλλάξετε την ευαισθησία ISO, την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος, η μηχανή εισέρχεται στη λειτουργία hyper για κάθε στοιχείο με τη σειρά με την οποία αλλάζει η τιμή. Όταν αλλάζουν όλα, η ευαισθησία ISO, η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος, η μηχανή εισέρχεται στη λειτουργία hyper **M**. Πατήστε **Q** για να επιστρέψετε στη λειτουργία έκθεσης που έχει ρυθμιστεί με τον επιλογέα λειτουργίας.

Λειτουργία Έκθεσης	Ευαισθησία ISO	Λειτουργία 1	Λειτουργία Hyper	Λειτουργία 2	Λειτουργία Hyper	Λειτουργία 3	Λειτουργία Hyper
P	AUTO	Αξία διαφράγματος	Av	Ταχύτητα Κλείστρου	TAv	Ευαισθησία ISO	M
		Ταχύτητα Κλείστρου	Tv	Αξία διαφράγματος	TAv	Ευαισθησία ISO	M
	Σταθερή αξία	Αξία διαφράγματος	Av	Ταχύτητα Κλείστρου	M		
		Ταχύτητα Κλείστρου	Tv	Αξία διαφράγματος	M		
Sv	Σταθερή αξία	Αξία διαφράγματος	Av	Ταχύτητα Κλείστρου	M		
		Ταχύτητα Κλείστρου	Tv	Αξία διαφράγματος	M		
Tv	AUTO	Αξία διαφράγματος	TAv	Ευαισθησία ISO	M		
	Σταθερή αξία	Αξία διαφράγματος	M				
Av	AUTO	Ταχύτητα Κλείστρου	TAv	Ευαισθησία ISO	M		
	Σταθερή αξία	Ταχύτητα Κλείστρου	M				
TAv	AUTO	Ευαισθησία ISO	M				

Παράδειγμα): Στη λειτουργία **P** με Αυτόμο ISO

- **P** → (Αλλάξετε την τιμή διαφράγματος) → Hyper **Av** λειτουργία
→ (Αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου) → Hyper **TAv** λειτουργία
→ (Αλλάξετε την ευαισθησία ISO) → Hyper **M** λειτουργία

Έκθεση Πόζας

1 Προσδιορίστε τον επιλογέα λειτουργίας στο **B**.

2 Χρησιμοποιήστε το  για να ρυθμίσετε την αξία διαφράγματος.



3 Για να ενεργοποιήσετε τη χρονομετρημένη έκθεση πατήστε το , και ακολουθώντας περιστρέψτε το  για να ρυθμίσετε το χρόνο έκθεσης.

Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο έκθεσης μέσα σε ένα εύρος από 1" ως 20'00".

4 Πατήστε **SHUTTER**.

Όταν πατιέται το **SHUTTER**, η έκθεση συνεχίζεται.

Εάν η χρονομετρημένη έκθεση είναι ενεργοποιημένη στο Βήμα 3, η έκθεση τελειώνει όταν παρέλθει ο χρόνος της έκθεσης που καθορίστηκε μετά που θα πατηθεί πλήρως το **SHUTTER**.

Σημειώσεις

- Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε και να τερματίσετε την έκθεση πατώντας το **SHUTTER**. Ρυθμίστε στο [Επιλογ. Λειτ.Πόζας(B)] από το μενού **C5**.

Bulb	Όσο πατιέται το SHUTTER , η έκθεση συνεχίζεται. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
Time	Η έκθεση ξεκινάει όταν πατιέται το SHUTTER και σταματάει όταν πατιέται ξανά το SHUTTER .

- Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πόζας, η [Shake Reduction] παραμένει σε θέση [Off] στο μενού **Q7**.
- Κατά τη διαδικασία της έκθεσης πόζας, χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο και τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή σε αυτό με ασφάλεια. Συνιστάται η χρήση ενσύρματης απασφάλισης.


Προσοχή

- Στη λειτουργία **B**, το [Λειτουργία Προώθησης] δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε [Συνεχόμενη Λήψη] ή [Ομαδοποίηση] από το μενού **4**.
- Όταν η χρονομετρημένη μέτρηση δεν έχει προσδιοριστεί, η [Λειτουργία Προώθησης] δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε [Λήψη ανά Διαστήματα] ή [Σύνθ. ανά Διαστ.] από το μενού **4**.

Αντιστάθμιση EV

Η αξία αντιστάθμισης μπορεί να οριστεί μεταξύ -5 και +5 EV (-2 και +2 EV στη λειτουργία **4**).

- 1 Πατήστε το **2**, και ακολουθώντας περιστρέψτε το .

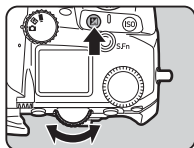

Διαθέσιμες λειτουργίες


- | | |
|---|---|
|  | Έναρξη/ολοκλήρωση ρύθμισης της αξίας αντιστάθμισης. |
|  | Επαναφέρει την αξία αντιστάθμισης στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. |

Σημειώσεις


- Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις έτσι ώστε πατώντας το **ISO** να επαναφέρει την ευαισθησία ISO όταν η λειτουργία ρύθμισης ευαισθησίας ISO έχει προσδιοριστεί στο , , ή . Προβείτε σε ρυθμίσεις στο [Επαναφ Έκθ με 1Πάτημα] από το μενού **C2**.

Κινηματογράφηση

- 1 Τοποθετήστε τον επιλογέα /**L/V** στο **4**.

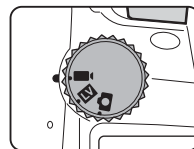

Απεικονίζεται η Ζωντανή Θέαση.

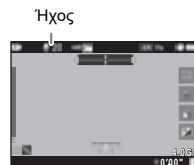

Χρόνος Εγγραφής

- 2 Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα λειτουργίας για να επιλέξετε μία λειτουργία έκθεσης. Μπορούν να επιλεγούν οι λειτουργίες **P**, **Tv**, **Av**, **TAv**, ή **M**.

- 3 Χρησιμοποιήστε το  ή  για να ρυθμίσετε την έκθεση.

- 4 Εστίαση στο θέμα.

Όταν η μέθοδος εστίασης έχει οριστεί σε **AF**, πατήστε κατά το ήμισυ **SHUTTER**.

- 5 Πατήστε πλήρως το **SHUTTER**. Η κινηματογράφηση αρχίζει.

- 6 Πατήστε ξανά πλήρως το **SHUTTER**. Η κινηματογράφηση σταματά.

🔊 Προσοχή

- Κατά την κινηματογράφηση με ήχο, καταγράφονται και ήχοι λειτουργίας της μηχανής.
- Κατά την εγγραφή μιας ταινίας με μία εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας, όπως το [Ψηφιακό Φίλτρο] από το μενού **■16**, το αρχείο της ταινίας μπορεί να αποθηκευτεί με κάποια καρέ να έχουν παραλειφθεί.
- Εάν κατά την κινηματογράφηση αυξηθεί η εσωτερική θερμοκρασία της μηχανής, η εγγραφή μπορεί να τερματιστεί.
- Όταν προσαρμόζεται ένας ανασυρόμενος φακός, εάν ο φακός αναδιπλωθεί κατά τη διάρκεια της λήψης, η εγγραφή σταματάει και εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους.

🔧 Σημειώσεις

- Όταν ο επιλογέας λειτουργίας έχει οριστεί σε οποιαδήποτε άλλη από τις λειτουργίες που περιγράφονται στο Βήμα 2, η μηχανή δουλεύει στη λειτουργία **P**.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης εστίασης κατά την κινηματογράφηση στο [AF Λειτουργ. Κινηματ.] της [AF μέσω ΖωντΘέας] στο μενού **■1**.
- Όταν στη μηχανή προσαρμόζεται ένας συμβατός φακός, η [Λειτουργία AF] μπορεί να ρυθμιστεί σε [Συνεχόμενο AF] στο [AF μέσω ΖωντΘέας] από το μενού **■1**. Όταν προσδιοριστεί η [Συνεχόμενο AF], η αυτόματη εστίαση εκτελείται πάντα ακόμα και κατά την κινηματογράφηση.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης εστίασης με πατημένο κατά το ήμισυ το **SHUTTER** στη λειτουργία **■1**, ρυθμίστε το [Κινηματογράφηση] σε [Off] στο [Ρυθμ Κλειδ AF/AE] από το μενού **C2**.
- Μπορείτε να εγγράψετε μία ταινία συνεχόμενα με χωρητικότητα ως και τα 4 GB ή για 25 λεπτά. Όταν γεμίσει η Κάρτα Μνήμης SD, η εγγραφή σταματάει.

Κινηματογράφηση με Χρήση της Οθόνης Αφής

Κατά την κινηματογράφηση μπορείτε να ξεκινήσετε και να σταματήσετε την εγγραφή και να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής.

- Ευαισθησία ISO, ταχύτητα κλείστρου, τιμή διαφράγματος και αξία αντιστάθμισης έκθεσης
- Σημείο AF
- Απεικόνιση οθόνης on/off

Για να εκτελέσετε αυτόματη εστίαση κατά την κινηματογράφηση, προβείτε σε ρυθμίσεις στο [Κινηματογρ. Αγγίξτε AF] από το μενού **C3**.

Σημείο AF	Ρυθμίζει το σημείο AF στο σημείο που αγγίχτηκε. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
Σημ AF+ Συνεχόμενο AF	Ορίζει το σημείο AF στο σημείο που αγγίχθηκε και συνεχίζει την αυτόματη εστίαση όταν στη μηχανή είναι προσαρμοσμένος ένας συμβατός φακός.
ΣημAF+ Μεμ.ΑFστΕκκίν	Ορίζει το σημείο AF στο σημείο που αγγίχτηκε και εκτελεί αυτόματη εστίαση μία φορά.
Off	Δεν χρησιμοποιεί την οθόνη αφής για κινηματογράφηση.

Χρήση ενός Μικρόφωνου ή Ακουστικών


Μπορείτε να μειώσετε την πιθανότητα καταγραφής ήχων προερχόμενων από τη λειτουργία της μηχανής συνδέοντας στην υποδοχή μικροφώνου της μηχανής ένα στερεοφωνικό μικρόφωνο που διατίθεται στην αγορά.

Οι ακόλουθες προδιαγραφές συνιστώνται για τα εξωτερικά μικρόφωνα. (Με αυτήν τη μηχανή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μονοφωνικό μικρόφωνο.)

Βύσμα	Στερεοφωνικό μίνι βύσμα (ø3,5 mm)
Μορφοποίηση	Ηλεκτρικός πυκνωτής στέρεο
Ενέργεια	Μέθοδος Ισχύος Plug-in (τάση λειτουργίας 2,0 V ή χαμηλότερη)
Αντίσταση	2,2 kΩ

Μπορείτε να εγγράψετε και να αναπαράγετε ταινίες ακούγοντας τον ήχο, αν συνδέσετε ακουστικά του εμπορίου στην υποδοχή ακουστικών.

Ακροδέκτης μικροφώνου

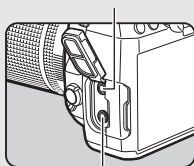

Ακροδέκτης Ακουστικών

Προσοχή

- Μην συνδέσετε ένα μικρόφωνο ή κάποια άλλη συσκευή εκτός των συνιστώμενων προδιαγραφών για τον ακροδέκτη του μικροφώνου ή τον ακροδέκτη των ακουστικών. Επίσης, μην χρησιμοποιήσετε ένα εξωτερικό μικρόφωνο με ένα καλώδιο μεγαλύτερο από 3m. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της μηχανής.
- Εάν χρησιμοποιείται ένα εξωτερικό μικρόφωνο κατά την κινηματογράφηση με ενεργοποιημένη τη λειτουργία ασύρματου LAN, μπορεί να καταγραφούν παράσιτα ανάλογα με τη συμβατότητα με το μικρόφωνο.

Αναπαραγωγή Κινηματογραφήσεων

- 1 Προβάλετε την ταινία που θα αναπαραγάγετε στην οθόνη μεμονωμένης εικόνας της λειτουργίας αναπαραγωγής.



Διαθέσιμες Λειτουργίες

▲ / Πάτημα	Αναπαράγει/Διακόπτει μία κινηματογραφική ταινία.
◀ ▶	Πρωθεί γρήγορα πίσω/μπρος την αναπαραγωγή. Επιστρέφει/Πρωθεί ένα καρέ (όταν τεθεί σε παύση).
▼ / Διπλό πάτημα	Σταματάει την αναπαραγωγή.
☺	Προσαρμόζει την ένταση ήχου (41 επίπεδα).
AE-L	Αποθηκεύει το καρέ που απεικονίζεται ως ένα αρχείο JPEG (όταν τεθεί σε παύση).
INFO	Αλλάζει μεταξύ [Κανον. Απεικόν. Πληρ.] και [Απεικόν. Χωρίς Πληρ.].


Σημειώσεις

- Η ένταση ήχου κατά την έναρξη μίας κινηματογραφικής αναπαραγωγής μπορεί να οριστεί στο [Ένταση Ήχου Αναπαρ.] του μενού **1**. (σελ.85)
- Μπορείτε να διαιρέσετε ένα κινηματογραφικό αρχείο σε πολλά τμήματα ή να διαγράψετε επιλεγμένα καρέ στο μενού **6**. (σελ.96)

Ρύθμιση της Έκθεσης

Ευαισθησία ISO

- 1 Πατήστε **ISO**, και ακολουθώντας περιστρέψτε το .

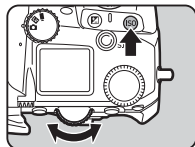

Διαθέσιμες λειτουργίες

	Έναρξη/ λήξη αλλαγής της Ευαισθησία ISO.
	Επαναφέρει την Ευαισθησία ISO στο Αυτόμ ISO.

Σημειώσεις

- Στη λειτουργία , η ευαισθησία ISO μπορεί να οριστεί από ISO 100 έως ISO 25600.
- Τα βήματα προσαρμογής για την ευαισθησία ISO είναι 1 βήμα EV. Για να προσαρμόσετε την ευαισθησία ISO σύμφωνα με τη ρύθμιση βημάτων EV για την έκθεση, κάντε τις ρυθμίσεις στο [Βήματα Ευαισθησίας ISO] του μενού **C5**.
- Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις έτσι ώστε πατώντας το **ISO** να επαναφέρει την ευαισθησία ISO στο Αυτόμ ISO χωρίς να χρειάζεται να εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης όταν η λειτουργία ρύθμισης ευαισθησίας ISO έχει προοριστεί στο , , ή . Προβείτε σε ρυθμίσεις στο [Αυτόμ ISO με 1Πάτημα] από το μενού **C2**.

Ρύθμιση του Εύρους Αυτόματου ISO



Όταν η ευαισθησία ISO προοριστεί στο Αυτόμ ISO, μπορείτε να ορίσετε το εύρος στο οποίο η ευαισθησία ISO θα ρυθμίζεται αυτόματα. Κάντε τις ρυθμίσεις στο [Ρύθμισ Ευαισθ ISO] του μενού .

Ρύθμισ Ευαισθ ISO	
Αυτόμτο Άνω Όριο ISO	3200
Αυτόμτο Κάτω Όριο ISO	100
Επιλ.Ελάχ.Ταχ.Κλείστρ	
Αυτ. ISO με Ελάχ.Ταχύτ.	
Ελάχ.Ταχύτ.Κλείστρου	1/125

Αυτόμτο Άνω Όριο ISO	Ορίζει το ανώτατο όριο για την Ευαισθησία ISO για το Αυτόμ ISO.
Αυτόμτο Κάτω Όριο ISO	Ορίζει το χαμηλότερο όριο για την Ευαισθησία ISO στο Αυτόμ ISO.
Επιλ.Ελάχ.Ταχ.Κλείστρ	Ρυθμίζει εάν θα καθορίσει αυτόματα το κατώτερο όριο σύμφωνα με τις πληροφορίες εστιακού μήκους του φακού ή αν το όριο θα καθοριστεί χειροκίνητα.
Αυτ. ISO με Ελάχ.Ταχύτ.	Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυξάνεται η ευαισθησία ISO όταν η [Επιλ.Ελάχ.Ταχ.Κλείστρ] ορίζεται σε [Αυτόμ.].
Ελάχ Ταχύτ Κλείστρου	Ορίζει την ταχύτητα κλείστρου σε βήματα του 1 EV όταν η [Επιλ.Ελάχ.Ταχ.Κλείστρ] ρυθμιστεί στο [Ελεγχ Ταχύτ Κλείστρ].

3

Λήψη

Μείωση Θορύβου κατά τη Λήψη με μία Υψηλή Ευαισθησία ISO




Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μείωσης θορύβου κατά τη λήψη με υψηλή Ευαισθησία ISO.

1 Επιλέξτε [Μείωση Θορύβου] στο μενού 6 και πατήστε ►.

Εμφανίζεται η οθόνη [Μείωση Θορύβου].

2 Επιλέξτε [NR Υψηλού-ISO] και πατήστε ►.

3 Επιλέξτε το επίπεδο μείωσης θορύβου και πατήστε **OK**.

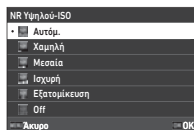


Αυτόμ.	Εφαρμόζει τη μείωση θορύβου σε βέλτιστα υπολογισμένα επίπεδα μέσα στο εύρος ISO.
Χαμηλή, Μεσαία, Ισχυρή	Εφαρμόζει τη μείωση θορύβου σε επίπεδα σταθερά επιλεγμένα μέσα στο εύρος ευαισθησίας ISO.
Εξατομίκευση	Εφαρμόζει τη μείωση θορύβου σε επίπεδα καθορισμένα από το χρήστη για κάθε ρύθμιση ευαισθησίας ISO.
Off	Δεν εφαρμόζει μείωση θορύβου σε καμία ρύθμιση ευαισθησίας ISO.

Όταν επιλεγεί κάτι διαφορετικό από το [Εξατομίκευση] προχωρήστε στο Βήμα 7.

4 Επιλέξτε [Εξατομικ. Επιλογές] και πατήστε ►.

5 Επιλέξτε το επίπεδο μείωσης θορύβου για κάθε ρύθμιση Ευαισθησίας ISO.

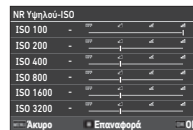

Διαθέσιμες λειτουργίες


- ▲▼ Επιλέγει την Ευαισθησία ISO.
- ◀▶ Επιλέγει το επίπεδο μείωσης θορύβου.
- Επαναφέρει επίπεδο μείωσης θορύβου στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

6 Πατήστε **OK**.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 3.

7 Πατήστε δύο φορές **MENU**.


Μέτρηση AE



Μπορείτε να επιλέξετε το τμήμα του αισθητήρα που θα χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε τη φωτεινότητα και να προσδιορίσετε την έκθεση.

1 Πατήστε το και ακολουθώντας περιστρέψτε το .

Επιλέξτε [Μέτρηση AE] στο μενού 2 ή 2 και πατήστε D.

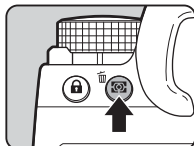


	Πολυζωνική	Μετράει τη φωτεινότητα σε πολλαπλές διαφορετικές ζώνες του αισθητήρα. Στις συνθήκες με πίσω φωτισμό, η λειτουργία αυτή ρυθμίζει αυτόματα την έκθεση.
	Κεντροβαρική	Μετράει τη φωτεινότητα με έμφαση στο κέντρο του αισθητήρα. Η ευαισθησία αυξάνεται στο κέντρο και δεν γίνεται καμία αυτόματη προσαρμογή ακόμα και σε συνθήκες με πίσω φωτισμό.
	Σποτ	Μετράει τη φωτεινότητα μόνο σε μία περιορισμένη περιοχή στο κέντρο του αισθητήρα.
	Σταθμισμ. υπέρέκθεση	Μετρά την έκθεση σε πολλές περιοχές του πλαισίου με έμφαση στις φωτεινές περιοχές.

● Σημειώσεις

- Για να προσαρμόσετε την έκθεση για ανιχνευμένα πρόσωπα, όταν επιλέγεται το [Πολυζωνική], ρυθμίστε την [Προτερ. Προσώπου AE] σε [On] από το μενού 2.
- Για να ρυθμίσετε την έκθεση σύμφωνα με τη φωτεινότητα στο σημείο AF, όταν επιλέγεται το [Πολυζωνική] ή [Σποτ], ρυθμίστε το [Σύνδ. AE & Σημείου AF] σε [On] από το μενού 2.

Ρύθμιση της Μεθόδου Εστίασης

Τοποθετήστε το διακόπτη συστήματος εστίασης στο **AF** ή **MF**.

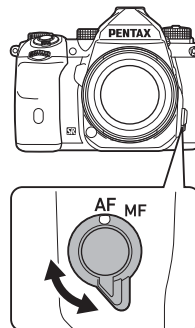


Το σύστημα αυτόματης εστίασης για τη λήψη με το οφθαλμοσκόπιο διαφέρει από αυτήν κατά τη λήψη με Ζωντανή Θέαση.

Λήψη με το οφθαλμοσκόπιο	TTL Αυτόματη εστίαση ανίχνευσης αντιστοιχισής φάσης Μπορεί να επιλεγεί το [Μεμονωμένο AF] ή το [Συνεχόμενο AF]. Είναι δυνατή μία ταχύτερη επίδοση για την αυτόματη εστίαση σε σχέση με αυτήν της αυτόματης εστίασης με εντοπισμό αντίθεσης.
Λήψη με Ζωντανή Θέαση	Αυτόματη εστίαση εντοπισμού αντίθεσης

Εστίαση στο Θέμα Χρησιμοποιώντας **AF**

Για να εστιάσετε αυτόματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **AF**.


Η λειτουργία **SHUTTER/AF** μπορεί να οριστεί στο [Ρυθμ Κλειδ AF/AE] από το μενού **C2**. (σελ.104)

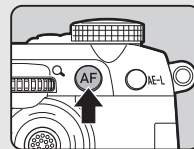

Ρύθμιση της Αυτόματης Εστίασης όταν Φωτογραφίζετε με το Οφθαλμοσκόπιο



Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη εστίαση όταν γίνεται λήψη μέσω σκοπευτρου στο [AF μέσω Σκόπευτρ.] από το μενού 1.

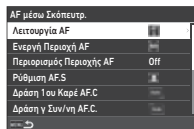


Σημειώσεις

- Η λειτουργία [Λειτουργία AF] και [Ενεργή Περιοχή AF] μπορεί να αλλάξει πατώντας ή . (σελ.60)

Λειτουργία AF

- 1 Πατήστε **AF MODE**, και ακολουθώντας περιστρέψτε το .

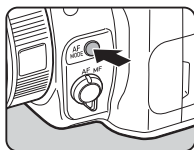

Μεμονωμένο AF	Όταν το SHUTTER πατηθεί κατά το ήμισυ και εστιαστεί το θέμα, η εστίαση κλειδώνεται σε αυτή τη θέση. Το βοηθητικό φως AF ανάβει όπου είναι απαραίτητο.
Συνεχόμενο AF	Όσο το SHUTTER πατιέται κατά το ήμισυ, το θέμα διατηρείται εστιασμένο με συνεχείς προσαρμογές. Το κλείστρο μπορεί να απελευθερωθεί ακόμα και αν το θέμα δεν είναι εστιασμένο.

Ενεργή Περιοχή AF (Σημείο AF)

Μπορείτε να επιλέξετε τα σημεία AF.

Τα σημεία AF μπορούν να επιλεγούν από 41 σημεία μεταξύ 101 σημείων.

- 1 Πατήστε **AF MODE**, και ακολουθώντας περιστρέψτε το .



Αυτόματη Περιοχή	Επιλέγει αυτόματα τα βέλτιστα σημεία εστίασης από όλα τα σημεία AF.
Επιλογή Ζώνης	Επιλέγει αυτόματα τα βέλτιστα σημεία εστίασης από τα επιλεγμένα 21 σημεία AF.
Επιλογή	Ρυθμίζει τα σημεία AF στα επιλεγμένα από τον χρήστη πέντε σημεία.
Διευρυμ. Περιοχή AF (S)	Ρυθμίζει τα σημεία AF στα επιλεγμένα από τον χρήστη πέντε σημεία. Όταν το θέμα τυχαίνει να απομακρυνθεί από τα επιλεγμένα σημεία AF μετά την εστίαση, 16 περιφερειακά σημεία χρησιμοποιούνται ως εφεδρικά σημεία αυτόματης εστίασης. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο με [Συνεχόμενο AF].
Διευρυμ. Περιοχή AF (M)	Ρυθμίζει τα σημεία AF στα επιλεγμένα από τον χρήστη πέντε σημεία. Όταν το θέμα τυχαίνει να απομακρυνθεί από τα επιλεγμένα σημεία AF μετά την εστίαση, 60 περιφερειακά σημεία χρησιμοποιούνται ως εφεδρικά σημεία αυτόματης εστίασης. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο με [Συνεχόμενο AF].


Διευρυμ. Περιοχή AF (L)	Ρυθμίζει τα σημεία AF στα επιλεγμένα από τον χρήστη πέντε σημεία. Όταν το θέμα τυχαίνει να απομακρυνθεί από τα επιλεγμένα σημεία AF μετά την εστίαση, 96 περιφερειακά σημεία χρησιμοποιούνται ως εφεδρικά σημεία αυτόματης εστίασης. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο με [Συνεχόμενο AF].
Επιλογή (S)	Εκτελεί αυτόματη εστίαση με λιγότερα σημεία AF από αυτά για [Επιλογή].
Σποτ	Ορίζει το σημείο AF στο κεντρικό σημείο.

Όταν επιλεγεί κάτι διαφορετικό από το [Αυτόματη Περιοχή] ή [Σποτ] προχωρήστε στο Βήμα 2.

2 Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε τα επιθυμητά σημεία AF.

Πιέστε το μοχλό για να επαναφέρετε τα σημεία AF.

Τα επιλεγμένα σημεία AF εμφανίζονται στην οθόνη κατάσταση.

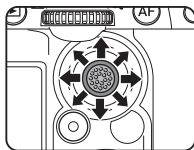

Σημειώσεις

- Τα επιλεγμένα Σημεία AF μπορούν να ελεγχθούν και στο σκόπευτρο. (σελ.16)

Προσοχή

- Τα επιλέξιμα Σημεία AF διαφέρουν ανάλογα με τον προσαρμοσμένο φακό. (σελ.117)

Περιορισμός Περιοχής AF

Μπορείτε να περιορίσετε το εύρος των Σημεία AF. Όταν το [Περιορισμός Περιοχής AF] οριστεί σε [On], χρησιμοποιείται μόνο το εσωτερικό πλαίσιο AF.

Ρύθμιση AF.S

Μπορείτε να επιλέξετε την προτεραιότητα λειτουργίας της μηχανής για το πότε πατιέται πλήρως το **SHUTTER** ενώ η λειτουργία αυτόματης εστίασης έχει ρυθμιστεί σε [Μεμονωμένο AF] από την [Προτ. Εστίασ.] και [Προτερ-Απελευθέρ.].

Δράση 1ου Καρέ στην AF.C

Μπορείτε να επιλέξετε την προτεραιότητα λειτουργίας της μηχανής για το πρώτο καρέ όταν πατιέται πλήρως το **SHUTTER** ενώ η λειτουργία αυτόματης εστίασης έχει ρυθμιστεί σε [Συνεχόμενο AF] από το [Αυτόμ.], [Προτ. Εστίασ.], και [Προτερ-Απελευθέρ.].

Δράση στη Συνεχόμενη AF.C.

Μπορείτε να επιλέξετε την προτεραιότητα λειτουργίας της μηχανής για συνεχή λήψη όταν η λειτουργία αυτόματης εστίασης είναι ρυθμισμένη σε [Συνεχόμενο AF] από το [Αυτόμ.], [Προτ. Εστίασ.], και [Προτεραιότητα FPS].

Διατήρ.Κατάστασης AF

Με το [Συνεχόμενο AF] μπορείτε να ορίσετε εάν θα επανενεργοποιήσετε αμέσως την αυτόματη εστίαση ή θα διατηρήσετε την εστίαση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα πριν ενεργοποιήσετε ξανά την αυτόματη εστίαση όταν το θέμα τυχαίνει να μετακινηθεί από τα επιλεγμένα σημεία εστίασης κατά την παρακολούθηση του θέματος. Η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί από το [Off], [Χαμηλή], [Μεσαία], και [Ισχυρή].

Ενέργεια Επί Αποτυχημένης AF

Όταν αποτύχει η αυτόματη εστίαση, μπορείτε να επιλέξετε αν θα ρυθμίσετε χειροκίνητα την εστίαση μέσω φακού ή θα περιμένετε έως ότου η μηχανή να μπορεί να εστιάσει αυτόματα.

Εντοπισμός Σημείων AF σε AF.C

Μπορείτε να ορίσετε τη μέθοδο για τον εντοπισμό σημείων AF όταν η λειτουργία αυτόματης εστίασης έχει οριστεί σε [Συνεχόμενο AF].

Τύπος 1	Εντοπίζει σημεία AF χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τον αισθητήρα AF και τον αισθητήρα AE.
Τύπος 2	Παρακολουθεί τα σημεία AF χρησιμοποιώντας μόνο πληροφορίες από τον αισθητήρα AF.

Αναγνώριση Θέματος

Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις έτσι ώστε το αναγνωρισμένο θέμα να έχει προτεραιότητα κατά την αυτόματη εστίαση όταν η [Ενεργή Περιοχή AF] ορίζεται σε [Αυτόματη Περιοχή] ή [Επιλογή Ζώνης].


Εστίαση Σύλληψης

Μπορείτε να εκτελέσετε λήψη Εστίαση Σύλληψης. Το κλείστρο απελευθερώνεται αυτόματα όταν το θέμα εστιαστεί. Χρησιμοποιήστε φακό χειροκίνητης εστίασης ή φακό με το **AF/MF** διακόπτη ρυθμισμένο σε **MF**.

- 1 Προσαρμόστε στη μηχανή ένα φακό χειροκίνητης εστίασης.
- 2 Ορίστε το σύστημα εστίασης σε **AF**.
- 3 Ρυθμίστε το [Εστίαση Σύλληψης] σε [On] στο [AF μέσω Σκόπευτρ.] από το μενού .
- 4 Τοποθετήστε τη μηχανή σε μία σταθερή στήριξη όπως είναι τα τρίποδα.
- 5 Προσαρμόστε την εστίαση στη θέση όπου το θέμα ενδέχεται να περάσει και πατήστε πλήρως το **SHUTTER**.


Όταν το θέμα εστιάζεται στην καθορισμένη θέση, το κλείστρο απελευθερώνεται αυτόματα.

Ρύθμιση της Αυτόματης Εστίασης όταν Φωτογραφίζετε με Ζωντανή Θέαση




Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης εστίασης κατά τη λήψη με Ζωντανή Θέαση στο [AF μέσω Ζωντ.Θέας] του μενού  1 ή  1.

1 Μενού

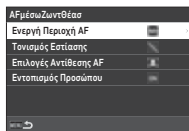

1 Μενού

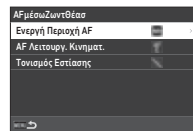


Σημειώσεις

- Η ρύθμιση [Ενεργή Περιοχή AF] μπορεί να αλλάξει πατώντας το  και κατόπιν περιστρέφοντας το . (σελ.63)

Ενεργή Περιοχή AF

Μπορείτε να επιλέξετε τις ενεργές περιοχές AF.

- 1** Πατήστε **AF MODE**, και
ακολουθώς περιστρέψτε
το .

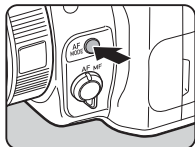


 Αυτόματη Περιοχή	Επιλέγει αυτόματα τη βέλτιστη περιοχή εστίασης από όλες τις ενεργές περιοχές AF.
 Επιλογή Ζώνης	Εκτελεί αυτόματη εστίαση στις επιλεγμένες περιοχές 3x3.
 Παρακολούθηση *1	Παρακολουθεί το εστιασμένο αντικείμενο.
 Επιλογή (L)	Εκτελεί αυτόματη εστίαση με περισσότερες περιοχές από αυτές για [Επιλογή (M)].
 Επιλογή (M)	Εκτελεί αυτόματη εστίαση με τις επιλεγμένες περιοχές.
 Επιλογή (S)	Εκτελεί αυτόματη εστίαση με λιγότερες περιοχές από αυτές για [Επιλογή (M)].
 Σποτ	Ορίζει την ενεργή περιοχή AF στην κεντρική περιοχή.

*1 Μη διαθέσιμο στη λειτουργία .

Όταν επιλεγεί κάτι διαφορετικό από το [Αυτόματη Περιοχή] ή [Σποτ] προχωρήστε στο Βήμα 2.

- 2** Χρησιμοποιήστε το  για να επιλέξετε τις ενεργές περιοχές AF.

Πιέστε το μοχλό για να επαναφέρετε τις ενεργές περιοχές AF.

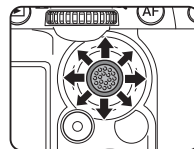

3

Λήψη

ΑΦ Λειτουργίας Κινηματογράφησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης εστίασης στη λειτουργία **AF**. Επιλέξτε αν θα κλειδώσετε την εστίαση ή θα συνεχίσετε την αυτόματη εστίαση.

Όταν επιλέγεται [Συνεχόμενο AF], η αυτόματη εστίαση εκτελείται αυτόματα χωρίς να πατήσετε κατά το ήμισυ το **SHUTTER**.

Η λειτουργία συνεχόμενης αυτόματης εστίασης είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι προσαρμοσμένος ένας συμβατός φακός.

Τονισμός Εστίασης

Όταν οριστεί το [Υπερτ.Περιγράμματος] ή το [Απόσπαση Περιγράμ.], το περίγραμμα και η αντίθεση του εστιασμένου αντικειμένου τονίζονται και έτσι διευκολύνεται ο έλεγχος της εστίασης. Η λειτουργία αυτή είναι εφικτή σε αμφότερες τις λειτουργίες εστίασης **AF** και **MF**.

Προσοχή

- Κατά την αυτόματη εστίαση σε κινηματογράφηση, ο τονισμός εστίασης δεν απεικονίζεται.
- Ενώ απεικονίζεται ο τονισμός εστίασης, δεν εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις ιστογράμματος και υπερφώτισης.

Επιλογές Αντίθεσης AF

Μπορείτε να επιλέξετε την προτεραιότητα λειτουργίας της μηχανής για το πότε θα πατηθεί πλήρως το **SHUTTER** από το [Προτ. Εστίασ.] και [Προτερ-Απελευθέρ.].

Εντοπισμός Προσώπου

Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις έτσι ώστε η μηχανή να ανιχνεύει τα πρόσωπα έως και δέκα ατόμων και να εκτελεί αυτόματη εστίαση για τα πρόσωπα που εντοπίστηκαν.

On	Εντοπίζει πρόσωπα όταν η [Ενεργή Περιοχή AF] προσδιορίζεται σε διαφορετική λειτουργία εκτός της [Παρακολούθηση].
Μόνο σε Αυτόμ. Περιοχή	Εντοπίζει πρόσωπα μόνο όταν η [Ενεργή Περιοχή AF] ορίζεται σε [Αυτόματη Περιοχή].
Off	Ακολουθεί τη ρύθμιση [Εντοπισμός Προσώπου] χωρίς να εντοπίζει πρόσωπα.

Βελτιστοποίηση της Αυτόματης Εστίασης C7

Μπορείτε να συγχρονίσετε με ακρίβεια την απόδοση των φακών σας με το σύστημα αυτόματης εστίασης της μηχανής.

1 Επιλέξτε [Ακριβής Ρύθμιση AF] στο μενού C7 και πατήστε **▶**.

Εμφανίζεται η οθόνη [Ακριβής Ρύθμιση AF].


2 Πατήστε **▶**.

Απεικονίζεται η οθόνη επιλογής της μεθόδου προσαρμογής.

3 Επιλέξτε τη μέθοδο προσαρμογής και πατήστε **OK**.

Κοινό	Εφαρμόζει την ίδια αξία ρύθμισης για όλους τους φακούς.
Μεμονω-μένο	Αποθηκεύει μία τιμή προσαρμογής για το φακό που χρησιμοποιείται. (Μπορούν να αποθηκευτούν ως 20 τιμές.)
Off	Δεν βελτιστοποιεί την αυτόματη εστίαση.

4 Επιλέξτε **▼**, και προσαρμόστε την τιμή.

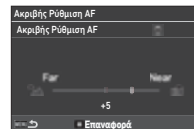

Διαθέσιμες λειτουργίες

- ▶** Ρυθμίζει την εστίαση σε πιο κοντινή θέση (προς τα εμπρός).
- ◀** Ρυθμίζει την εστίαση σε μία πιο μακρινή θέση. (προς τα πίσω).
- ◻** Όταν επιλέγεται [Μεμονωμένο]. Επαναφέρει την αξία ρύθμισης στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.


5 Πατήστε δύο φορές **MENU**.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

Έλεγχος του Βάθους Πεδίου (Προεπισκόπηση)

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία προεπισκόπησης, περιστρέψτε τον κεντρικό διακόπτη στο .

Διατίθενται δύο μέθοδοι προεπισκόπησης.

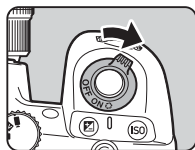

Οπτική Προεπισκόπηση	Ενεργοποιεί τη λειτουργία Οπτική Προεπισκόπηση για τον έλεγχο του βάθους πεδίου μέσα από το οφθαλμοσκόπιο.
Ψηφιακή Προεπισκόπηση	Ενεργοποιεί τη λειτουργία Ψηφιακή Προεπισκόπηση για τον έλεγχο στην οθόνη της σύνθεσης, έκθεσης και εστίασης. Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να αποθηκεύσετε την εικόνα προεπισκόπησης.

🔍 Σημειώσεις

- Για να τερματίσετε την προεπισκόπηση, πατήστε το **MENU** κατά τη διάρκεια της Ψηφιακής Προεπισκόπησης.


Ρύθμιση της Μεθόδου Προεπισκόπησης

C2

1 Επιλέξτε [Επιλογή Προεπισκόπησης] στο μενού **C2** και πατήστε **▶**.


Εμφανίζεται η οθόνη [Επιλογή Προεπισκόπησης].

2 Επιλέξτε [Μέθοδ. Προεπισκόπησης] και πατήστε **▶**.

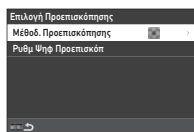

3 Επιλέξτε [Οπτική Προεπισκόπηση] ή [Ψηφιακή Προεπισκόπηση] και πατήστε **OK**.

Όταν επιλέγεται [Ψηφιακή Προεπισκόπηση], οι λειτουργίες και οι πληροφορίες που απεικονίζονται κατά τη διάρκεια της προεπισκόπησης μπορούν να ρυθμιστούν στο [Ρυθμ. Ψηφ. Προεπισκόπ.].

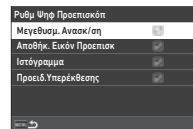

4 Πατήστε δύο ή τρεις φορές το **MENU**.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

🔍 Προσοχή

- Τα αποτελέσματα ορισμένων λειτουργιών δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν κατά τη διάρκεια της Ψηφιακής Προεπισκόπησης ή δεν εφαρμόζονται στην αποθηκευμένη εικόνα προεπισκόπησης.

Επιλογή της Λειτουργίας Προώθησης


4

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες [Προώθηση] και [Χρονομέτρ/Τηλεχειρ] συνδυαστικά.

1 Πατήστε στη λειτουργία αναμονής το ▲.

Εναλλακτικά επιλέξτε [Λειτουργία Προώθησης] στο μενού .

Εμφανίζεται η οθόνη [Λειτουργία Προώθησης].

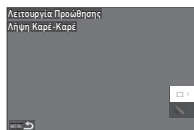


2 Πατήστε ►.

Εμφανίζεται η οθόνη [Προώθηση].

Αναφερθείτε στο σελ.73 για το [Χρονομέτρ/Τηλεχειρ].

3 Χρησιμοποιήστε το ▲▼ για να επιλέξετε μια λειτουργία προώθησης.

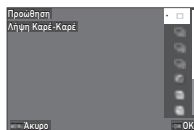

 Λήψη Καρέ-Καρέ	Εκτελεί κανονική λήψη.
 Συνεχόμενη Λήψη (H) Συνεχόμενη Λήψη (M) Συνεχόμενη Λήψη (L)	Κρατώντας συνέχεια πατημένο το SHUTTER , τραβάει εικόνες συνεχόμενα. (σελ.67)
 Ομαδοποίηση	Λαμβάνει διαδοχικές εικόνες σε διαφορετικά επίπεδα έκθεσης. (σελ.67)

 Ομαδ. Εκθ.Βάθ. Πεδίου	Λαμβάνει συνεχώς εικόνες με διαφορετικές ρυθμίσεις βάθους πεδίου (τιμές διαφράγματος). (σελ.68)
 Ομαδοπ. Έκθ.Κίνησης	Λαμβάνει συνεχόμενα εικόνες με διαφορετικές ταχύτητες κλείστρου. (σελ.69)
 Λήψη Ανυψωμ Καθρέπτ	Λήψη φωτογραφιών με τον καθρέπτη προς τα πάνω. Ο καθρέπτης ανυψώνεται όταν το SHUTTER πατιέται πλήρως, και μια εικόνα λαμβάνεται όταν το SHUTTER πατιέται ξανά πλήρως. (σελ.69)
 Πολλαπλή Έκθεση	Δημιουργεί μια σύνθετη εικόνα από τη λήψη πολλαπλών εικόνων και τη συγχώνευσή τους σε μια ενιαία εικόνα. (σελ.70)
 Λήψη ανά Διαστήματα	Φωτογραφίζει στο καθορισμένο χρονικό διάστημα και αποθηκεύει τις εικόνες. (σελ.71)
 Σύνθ. ανά Διαστ.	Φωτογραφίζει στο καθορισμένο χρονικό διάστημα και συνεχώνει τις εικόνες σε μία εικόνα. (σελ.72)

● Προσοχή


- Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με ορισμένες λειτουργίες προώθησης, όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ορισμένες άλλες λειτουργίες. (σελ.115)

● Σημειώσεις

- Η ρύθμιση [Προώθηση] αποθηκεύεται ακόμα και μετά που θα απενεργοποιηθεί η μηχανή. Εάν η [Προώθηση] ρυθμιστεί σε  (Off) από το [Μνήμη] του μενού **C5**, όταν απενεργοποιείται η μηχανή η ρύθμιση επανέρχεται στη [Λήψη Καρέ-Καρέ]. (σελ.111)

Συνεχόμενη Λήψη

- 1 Επιλέξτε [Συνεχόμενη Λήψη (H)], [Συνεχόμενη Λήψη (M)], ή [Συνεχόμενη Λήψη (L)] στην οθόνη [Πρωώθηση].

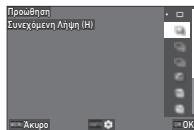

	Πραγματοποιεί συνεχόμενη λήψη σε υψηλή ταχύτητα.
	Πραγματοποιεί συνεχόμενη λήψη σε μεσαία ταχύτητα.
	Πραγματοποιεί συνεχόμενη λήψη σε χαμηλή ταχύτητα.

- 2 Πατήστε **OK**.


Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

Σημειώσεις

- Όταν η [Λειτουργία AF] ρυθμίζεται σε [Μεμονωμένο AF] στο [AF μέσω Σκόπευτ.] του μενού , η θέση αυτόματης εστίασης κλειδώνεται στο σημείο εστίασης της πρώτης εικόνας.
- Όταν χρησιμοποιείτε συγχρόνως τη λειτουργία [Αυτοχρονόμετρηση], πατήστε **INFO** πάνω στην οθόνη του Βήματος 1 και ορίστε τον αριθμό των λήψεων στο [Αριθ. Συνεχ.Αυτοφωτ] (2 ως 20).

Ομαδοποίηση

- 1 Επιλέξτε [Ομαδοποίηση] στην οθόνη [Πρωώθηση].
- 2 Προσδιορίστε τον αριθμό των λήψεων και της αξίας ομαδοποίησης.

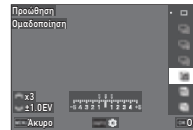


Διαθέσιμες λειτουργίες

	Προσδιορίζει τον αριθμό των αντιγράφων.
	Αλλάζει την αξία ομαδοποίησης.
	Ρυθμίζει την αξία αντιστάθμισης έκθεσης.
	Επαναφέρει την αξία αντιστάθμισης στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

- 3 Πατήστε **INFO**.

- 4 Καθορίστε τις συνθήκες λήψης.

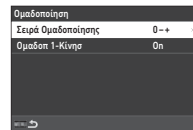

Σειρά Ομαδοποίησης	Αλλάζει τη σειρά λήψης των εικόνων.
Ομαδοπ 1-Κίνηση	Τραβάει όλες τις εικόνες με μια απελευθέρωση του κλείστρου.

- 5 Πατήστε **OK**.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

- 6 Φωτογραφήστε.

Μετά τη λήψη των εικόνων η μηχανή επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

Σημειώσεις

- Η αξία ομαδοποίησης μπορεί να οριστεί σε προσαυξήσεις [Βήματα 1/3 EV] ή [Βήματα 1/2 EV] σύμφωνα με τη ρύθμιση του [Βήματα EV] από το μενού **C5**.
- Ο αριθμός των λήψεων και η τιμή ομαδοποίησης μπορούν επίσης να αλλάξουν στην οθόνη [Λειτουργία Προώθησης].


Ομαδοποίηση Έκθεσης Βάθους Πεδίου

Μπορείτε να τραβήξετε τρεις διαδοχικές εικόνες αλλάζοντας την τιμή διαφράγματος βήμα προς βήμα χωρίς να αλλάξετε την έκθεση.

Αυτή η λειτουργία προώθησης μπορεί να επιλεγεί μόνο στη λειτουργία **Av** ή **TAv**.

1 Επιλέξτε [Ομαδ. Έκθ. Βάθ. Πεδίου] στην οθόνη [Προώθηση].

2 Ρυθμίζει την αξία ομαδοποίησης.

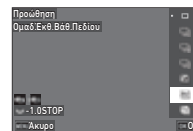

Διαθέσιμες λειτουργίες



Αλλάζει την αξία ομαδοποίησης.



Επαναφέρει την αξία ομαδοποίησης στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Μεγαλύτερη αξία ομαδοποίησης	Λήψη εικόνας με βαθύ βάθος πεδίου με βάση την τρέχουσα τιμή διαφράγματος.
Μικρότερη αξία Ομαδοποίησης	Λήψη εικόνας με στενό βάθος πεδίου με βάση την τρέχουσα τιμή διαφράγματος.

3 Πατήστε **OK**.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

4 Φωτογραφήστε.

Τραβάει τρεις εικόνες με μια απελευθέρωση του κλείστρου. Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

Σημειώσεις

- Η τιμή ομαδοποίησης μπορεί να οριστεί σε προσαυξήσεις [Βήματα 1/3 EV] ή [Βήματα 1/2 EV] σύμφωνα με τη ρύθμιση του [Βήματα EV] από το μενού **C5**.

Προσοχή

- Το [Ομαδ. Έκθ. Βάθ. Πεδίου] δεν μπορεί να επιλεγεί όταν χρησιμοποιείται ένας φακός με μία θέση **A** με το δαχτυλίδι του διαφράγματος ρυθμισμένο σε μία θέση διαφορετική από το **A**.


Ομαδοποίηση Έκθεσης Κίνησης

Μπορείτε να τραβήξετε τρεις διαδοχικές εικόνες αλλάζοντας την ταχύτητα κλείστρου βήμα προς βήμα χωρίς να αλλάξετε την έκθεση.

Αυτή η λειτουργία προώθησης μπορεί να επιλεγεί μόνο στη λειτουργία **Tv** ή **ΤAv**.

1 Επιλέξτε [Ομαδοπ. Έκθ. Κίνησης] στην οθόνη [Προώθηση].

2 Ρυθμίζει την αξία ομαδοποίησης.

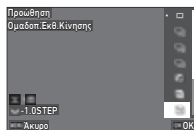

Διαθέσιμες λειτουργίες



Αλλάζει την αξία ομαδοποίησης.



Επαναφέρει την αξία ομαδοποίησης στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Μεγαλύτερη αξία ομαδοποίησης	Λαμβάνει μια εικόνα στην οποία το θέμα φαίνεται να παραμένει σταθερό με βάση την τρέχουσα ταχύτητα κλείστρου.
Μικρότερη αξία Ομαδοποίησης	Λαμβάνει μια εικόνα στην οποία το θέμα φαίνεται να κινείται με βάση την τρέχουσα ταχύτητα κλείστρου.

3 Πατήστε **OK**.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

4 Φωτογραφήστε.


Τραβάει τρεις εικόνες με μια απελευθέρωση του κλείστρου. Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

Σημειώσεις

- Η τιμή ομαδοποίησης μπορεί να οριστεί σε προσαυξήσεις [Βήματα 1/3 EV] ή [Βήματα 1/2 EV] σύμφωνα με τη ρύθμιση του [Βήματα EV] από το μενού **C5**.

Λήψη Ανυψωμένου Καθρέπτη

1 Επιλέξτε [Λήψη Ανυψωμ Καθρέπτη] στην οθόνη [Προώθηση].

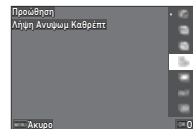

2 Πατήστε **OK**.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

3 Πατήστε το **SHUTTER** κατά το ήμισυ, και ακολουθώντας πλήρως.

Ο καθρέπτης ανορθώνεται και ενεργοποιείται η λειτουργία Κλείδωμα AE.

4 Πατήστε ξανά πλήρως το **SHUTTER**.


Ο καθρέπτης επιστρέφει στην κανονική του θέση μετά τη λήψη της φωτογραφίας.

Σημειώσεις


- Ένας ήχος μπιπ παράγεται κατά τη λήψη με κλείδωμα καθρέπτη. Μπορείτε επίσης να κάνετε ρυθμίσεις έτσι ώστε να μην παράγεται ήχος μπιπ. (σελ. 110)
- Κατά τη διάρκεια λήψης με ανυψωμένο καθρέπτη, η [Shake Reduction] παραμένει σε θέση [Off] στο μενού **7**.
- Οι πληροφορίες έξω από το πεδίο θέασης δεν εμφανίζονται στο σκόπευτρο κατά τη διάρκεια λήψης με ανυψωμένο καθρέπτη.
- Ο καθρέπτης επιστρέφει αυτόματα στην κανονική του θέση εάν παρέλθει 1 λεπτό μετά την ανόρθωση του καθρέπτη.

Πολλαπλή Έκθεση

- 1** Επιλέξτε [Πολλαπλή Έκθεση] στην οθόνη [Προώθηση] και πατήστε **INFO**.

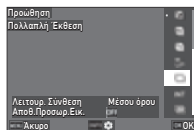

- 2** Καθορίστε τις συνθήκες λήψης.

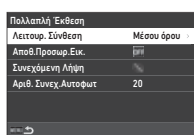

Λειτουργ. Σύνθεση	[Μέσου όρου]: Δημιουργεί μία σύνθετη εικόνα με τη μέση έκθεση. [Προσθετική]: Δημιουργεί μία σύνθετη εικόνα με τη συσσωρευτική προστιθέμενη έκθεση. [Φωτεινή]: Συγκρίνει τη ληφθείσα εικόνα με την προηγούμενη εικόνα, pixel ανά pixel, και δημιουργεί μια σύνθετη εικόνα αντικαθιστώντας μόνο το πιο φωτεινό pixel μεταξύ των εικόνων.
Αποθ.Προ-σωρ.Εικ.	Ρυθμίζει αν θα αποθηκεύονται οι εικόνες στο ενδιάμεσο της επεξεργασίας.
Συνεχόμενη Λήψη	Ορίζει αν θα εκτελείται συνεχής λήψη.
Αριθ. Συν-νεχ.Αυτοφωτ	Ορίζει τον αριθμό των εικόνων που λαμβάνονται συνεχόμενα μετά την αντίστροφη μέτρηση για λήψη με την [Αυτοχρονομέτρηση]. Ο αριθμός των εικόνων μπορεί να επιλεγεί από 2 ως 20.

- 3** Πατήστε **MENU**.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 1.

- 4** Πατήστε **OK**.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

- 5** Πατήστε **SHUTTER**.

Απεικονίζεται η εικόνα Στιγμιαία Ανασκόπηση.

- 6** Για να πάρετε την επόμενη εικόνα, επιλέξτε [Επόμενη λήψη], και μετά πατήστε **OK**.

Για να πάρετε ξανά την εικόνα επιλέξτε [Επανάληψη λήψης].


Για να τερματίσετε τη λήψη επιλέξτε [Ολοκλήρωση].

- Προσοχή**


- Η [Συνεχόμενη Λήψη] δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία **B**.

Λήψη ανά Διαστήματα

1 Επιλέξτε [Λήψη ανά Διαστήματα] στην οθόνη [Προώθηση] και πατήστε **INFO**.

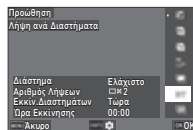

2 Καθορίστε τις συνθήκες λήψης.

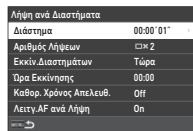

Διάστημα	Ορίζει το χρονικό διάστημα λήψης. Μπορείτε να επιλέξετε το διάστημα από [Ελάχιστο] και 1 δευτερόλεπτο ως 24 ώρες.
Αριθμός Λήψεων	Ορίζει τον αριθμό των εικόνων που θα τραβήξετε. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό στο [≈] και από 2 ως 9999.
Εκκίν.Διαστημάτων	Ορίζει το χρονισμό για τη λήψη της πρώτης εικόνας.
Ωρα Εκκίνησης	Ορίζει την ώρα έναρξης της λήψης για όταν το [Εκκίν.Διαστημάτων] ορίζεται στο [ΡύθΧρόνου].
Καθορ. Χρόνος Απελευθ.	Ορίζει αν θα τραβήξετε εικόνες στο διάστημα που έχει οριστεί στο [Διάστημα] ανεξάρτητα από την ταχύτητα κλείστρου.
Λειτουργ. AF ανά Λήψη	Ορίζει αν θα κλειδώνεται τη θέση εστίασης που χρησιμοποιείται κατά τη λήψη της πρώτης εικόνας ή θα εκτελεί αυτόματη εστίαση κάθε φορά που λαμβάνεται μια εικόνα.

3 Πατήστε **MENU**.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 1.

4 Πατήστε OK.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

5 Πατήστε **SHUTTER**.

Όταν το [Εκκίν.Διαστημάτων] ρυθμίζεται στο [Τώρα], γίνεται η λήψη της πρώτης εικόνας. Όταν το [Εκκίν.Διαστημάτων] ρυθμίζεται στο [Ρύθμιση], η λήψη αρχίζει την ώρα για την οποία ρυθμίστηκε.

Για να ακυρώσετε τη λήψη πατήστε **OK**

Αφού γίνει η λήψη του καθορισμένου αριθμού εικόνων, η μηχανή επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής.

 Σημειώσεις


- Για το λήψη ανά διαστήματα ενός νέος φάκελος δημιουργείται και οι εικόνες αποθηκεύονται εκεί.
- Η δεύτερη και οι παραγενέστερες εκθέσεις ξεκινούν από το διάστημα που έχει οριστεί στο [Διάστημα]. Όταν η ταχύτητα του κλείστρου είναι μεγαλύτερη από το καθορισμένο χρονικό διάστημα στο [Διάστημα], το αποτέλεσμα της λήψης ποικίλει ανάλογα με τη ρύθμιση [Καθ. Χρόνος Απελευθ.].

Καθ. Χρόνος Απελευθ.	Όταν η Ταχύτητα Κλείστρου Είναι Μεγαλύτερη από το Ρυθμισμένο Διάστημα στο [Διάστημα]
On	Παραλείπονται ορισμένες απελευθερώσεις κλείστρου. Παράδειγμα) Όταν το [Διάστημα] ρυθμιστεί στα 2 δευτερόλεπτα και η ταχύτητα κλείστρου στα 3 δευτερόλεπτα: Η πρώτη έκθεση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα τη στιγμή που η δεύτερη έκθεση υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε (2 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της λήψης) και συνεπώς δεν λαμβάνεται η δεύτερη εικόνα. (Η λήψη λήγει πριν να ολοκληρωθεί η λήψη των εικόνων που καθορίζονται στο [Αριθμός Λήψεων].)
Off	Δεν παραλείπονται απελευθερώσεις κλείστρου. Παράδειγμα) Όταν το [Διάστημα] ρυθμιστεί στα 2 δευτερόλεπτα και η ταχύτητα κλείστρου στα 3 δευτερόλεπτα: Η δεύτερη έκθεση δεν ξεκινάει παρ' όλο που πέρασαν 2 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της λήψης και ξεκινά μετά τη λήξη της πρώτης έκθεσης. (Η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά τη λήψη των εικόνων που καθορίζονται στο [Αριθμός Λήψεων].)


- Όταν η [Απελευθέρωση Καθορισμένου Χρόνου] έχει οριστεί σε [On], το [Ελάχιστο] δεν είναι διαθέσιμο στο [Διάστημα]. Εάν το [Διάστημα] προσδιοριστεί στο [Ελάχιστο], η ρύθμιση αλλάζει σε [1 δευτ.].
- Ο χρόνος που ορίζεται από το [Ελάχιστο] στο [Διάστημα] διαφέρει ανάλογα με το συνδυασμό με τις λειτουργίες του μενού .

Σύνθεση ανά Διαστήματα

- 1 Επιλέξτε [Σύνθ. ανά Διαστ.] στην οθόνη [Προώθηση] και πατήστε **INFO**.

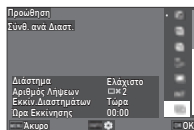

- 2 Καθορίστε τις συνθήκες λήψης.

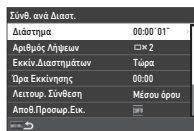

Διάστημα	Ορίζει το χρονικό διάστημα λήψης. Μπορείτε να επιλέξετε το διάστημα από [Ελάχιστο] και 1 δευτερόλεπτο ως 24 ώρες.
Αριθμός Λήψεων	Ορίζει τον αριθμό των εικόνων που θα τραβήξετε. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό στο [∞] και από 2 ως 9999.
Εκκίν. Διαστημάτων	Ορίζει το χρονισμό για τη λήψη της πρώτης εικόνας.
Ώρα Εκκίνησης	Ορίζει την ώρα έναρξης της λήψης για όταν το [Εκκίν. Διαστημάτων] ορίζεται στο [Ρύθχρόνου].
Λειτουργ. Σύνθεση	Ορίζει τη σύνθετη λειτουργία. Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία από το [Μέσου όρου], [Προσθετική], και [Φωτεινή].
Αποθ. Προσωρ. Εικ.	Ρυθμίζει αν θα αποθηκεύονται οι εικόνες στο ενδιάμεσο της επεξεργασίας.
Καθορ. Χρόνος Απελευθ.	Ορίζει αν θα τραβήξετε εικόνες στο διάστημα που έχει οριστεί στο [Διάστημα] ανεξάρτητα από την ταχύτητα κλείστρου.
Λειτουργ. AF ανά Λήψη	Ορίζει αν θα κλειδώσετε τη θέση εστίασης που χρησιμοποιείται κατά τη λήψη της πρώτης εικόνας ή θα εκτελεί αυτόματα εστίαση κάθε φορά που λαμβάνεται μια εικόνα.

- 3 Πατήστε **MENU**.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 1.

- 4 Πατήστε **OK**.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

5 Πατήστε **SHUTTER**.

Όταν το [Εκκίν. Διαστημάτων] ρυθμίζεται στο [Τώρα], γίνεται η λήψη της πρώτης εικόνας. Όταν το [Εκκίν. Διαστημάτων] ρυθμίζεται στο [Ρύθχρόνου], η λήψη αρχίζει στην καθορισμένη ώρα ρύθμισης.

Για να ακυρώσετε τη λήψη πατήστε **OK**.

Αφού γίνει η λήψη του καθορισμένου αριθμού εικόνων, η μηχανή επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής.

Σημειώσεις

- Όταν η [Αποθ. Προσωρ. Εικ.] ρυθμίζεται στο [Χωρίς μίξη] ή [Με μίξη], δημιουργείται ένας νέος φάκελος και, σε κάθε λήψη ανά διαστήματα, οι εικόνες αποθηκεύονται εκεί.
- Η δεύτερη και οι μεταγενέστερες εκθέσεις ξεκινούν από το διάστημα που έχει οριστεί στο [Διάστημα]. Όταν η ταχύτητα του κλείστρου είναι μεγαλύτερη από το καθορισμένο χρονικό διάστημα στο [Διάστημα], το αποτέλεσμα της λήψης ποικίλει ανάλογα με τη ρύθμιση [Καθορ. Χρόνος Απελευθ.].


Καθορ. Χρόνος Απελευθ.	Όταν η Ταχύτητα Κλείστρου Είναι Μεγαλύτερη από το Ρυθμισμένο Διάστημα στο [Διάστημα]
On	Παραλείπονται ορισμένες απελευθερώσεις κλείστρου. Παράδειγμα) Όταν το [Διάστημα] ρυθμιστεί στα 2 δευτερόλεπτα και η ταχύτητα κλείστρου στα 3 δευτερόλεπτα: Η πρώτη έκθεση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα τη στιγμή που η δεύτερη έκθεση υποτίθεται ότι θα ξεκινήσει (2 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της λήψης) και συνεπώς δεν λαμβάνεται η δεύτερη εικόνα. (Η λήψη λήγει πριν να ολοκληρωθεί η λήψη των εικόνων που καθορίζονται στο [Αριθμός Λήψεων].)
Off	Δεν παραλείπονται απελευθερώσεις κλείστρου. Παράδειγμα) Όταν το [Διάστημα] ρυθμιστεί στα 2 δευτερόλεπτα και η ταχύτητα κλείστρου στα 3 δευτερόλεπτα: Η δεύτερη έκθεση δεν ξεκινάει παρ' όλο που πέρασαν 2 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της λήψης και ξεκινά μετά τη λήξη της πρώτης έκθεσης. (Η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά τη λήψη των εικόνων που καθορίζονται στο [Αριθμός Λήψεων].)

- Όταν η [Καθορ. Χρόνος Απελευθ.] έχει οριστεί σε [On], το [Ελάχιστο] δεν είναι διαθέσιμο στο [Διάστημα]. Εάν το [Διάστημα] προοριστεί στο [Ελάχιστο], ο ρύθμιση αλλάζει σε [1 δευτ.].
- Ο χρόνος που ορίζεται από το [Ελάχιστο] στο [Διάστημα] διαφέρει ανάλογα με το συνδυασμό με τις λειτουργίες του μενού **OK**.
- Κατά τη λήψη τοποθετήστε τη μηχανή σε μία σταθερή βάση όπως είναι τα τρίποδα.

Αυτοχρονόμετρηση

1 Επιλέξτε [Χρονομέτρ/Τηλεχειρ] στην οθόνη [Λειτουργία Προώθησης] και πατήστε ►.

2 Χρησιμοποιήστε το ▲▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση.

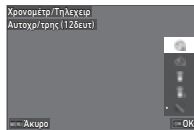

	Εκτελεί αυτοφωτογράφιση. (Το κλείστρο απελευθερώνεται μετά από περίπου 12 δευτερόλεπτα.)
	Εκτελεί αυτοφωτογράφιση. (Το κλείστρο απελευθερώνεται μετά από περίπου 2 δευτερόλεπτα.)

3 Πατήστε **OK**.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

4 Πατήστε το **SHUTTER** κατά το ήμισυ, και ακολούθως πλήρως.


Το κλείστρο θα απελευθερωθεί σε περίπου 12 δευτερόλεπτα ή 2 δευτερόλεπτα.

Σημειώσεις

- Η λυχνία αυτοχρονόμετρησης αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης για την αυτοφωτογράφιση. Μπορείτε επίσης να κάνετε ρυθμίσεις έτσι ώστε η λάμπα να μην αναβοσβήνει. (σελ.110)
- Ένας ήχος μπιπ παράγεται κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης για την αυτοφωτογράφιση. Μπορείτε επίσης να κάνετε ρυθμίσεις έτσι ώστε να μην παράγεται ήχος μπιπ. (σελ.110)
- Κατά την αυτοφωτογράφιση, η [Shake Reduction] του μενού 7 απενεργοποιείται αυτόματα. Εάν δεν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Shake Reduction] ρυθμίστε στο [Αυτ Απεν τ Shake Reduct] από το μενού 7.

Αν μπαίνει φως μέσα από το οφθαλμοσκόπιο

Όταν χρησιμοποιείται η [Αυτοχρονόμετρηση] ή ο [Τηλεχειρισμός], η έκθεση μπορεί να επηρεαστεί από το φως που εισέρχεται μέσω του σκοπεύτρου. Σε μια τέτοια περίπτωση,

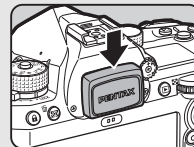


χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Κλείδωμα ΑΕ ή προσαρμόστε το προαιρετικό καπάκι οφθαλμοσκοπίου ΜΕ. Αφαιρέστε το προσοφθάλμιο πριν συνδέσετε το καπάκι οφθαλμοσκοπίου ΜΕ.

Τηλεχειρισμός

1 Επιλέξτε [Χρονομέτρ/Τηλεχειρ] στην οθόνη [Λειτουργία Προώθησης] και πατήστε ►.

2 Χρησιμοποιήστε το ▲▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση.

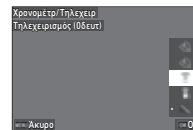

	Πραγματοποιεί λήψη με το τηλεχειριστήριο. (Το κλείστρο απελευθερώνεται αμέσως.)
	Πραγματοποιεί λήψη με το τηλεχειριστήριο. (Το κλείστρο απελευθερώνεται μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα)

3 Πατήστε κατά το ήμισυ το **SHUTTER**.

4 Σκοπεύστε τη μονάδα τηλεχειρισμού προς το δέκτη τηλεχειρισμού της μηχανής και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του κλείστρου πάνω στο τηλεχειριστήριο.

Σημειώσεις

- Για τη λειτουργία , κάντε τις ρυθμίσεις στο [Τηλεχειρισμός] από το μενού 4.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λήψη με το τηλεχειριστήριο, η λυχνία του δέκτη τηλεχειριστηρίου της μηχανής αναβοσβήνει. Μπορείτε επίσης να κάνετε ρυθμίσεις έτσι ώστε η λυχνία να μην αναβοσβήνει. (σελ.110)
- Ο αισθητήρας ματιών είναι απενεργοποιημένος όσο είναι επιλεγμένο το [Τηλεχειρισμός].
- Κατά τη λήψη με το τηλεχειριστήριο, η [Shake Reduction] των μενού 7 και 7 απενεργοποιείται αυτόματα. Εάν δεν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Shake Reduction] προβείτε στις ρυθμίσεις στη [Αυτ Απεν τ Shake Reduct] από τα μενού 7 και 7.
- Η μέγιστη απόσταση λειτουργίας της μονάδας τηλεχειρισμού είναι περίπου 4 m από το εμπρός τμήμα της μηχανής και περίπου 2 m από το πίσω τμήμα της μηχανής.
- Για να ρυθμίσετε την εστίαση κατά τη λήψη με το τηλεχειριστήριο, ρυθμίστε το [AF με Τηλεχειριστήριο] σε [On] από το μενού 6.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Αδιάβροχο Τηλεχειρισμός O-RC1, το σύστημα αυτόματης εστίασης μπορεί να λειτουργήσει από το τηλεχειριστήριο με το κουμπί %... Το κουμπί Fn δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Η ρύθμιση [Χρονομέτρ/Τηλεχειρ] αποθηκεύεται ακόμα και μετά που θα απενεργοποιηθεί η μηχανή. Εάν η [Χρονομέτρ/ Τηλεχειρ] ρυθμιστεί σε  (Off) από το [Μνήμη] του μενού 5, όταν απενεργοποιείται η μηχανή η ρύθμιση επανέρχεται στη [Off]. (σελ.111)

Ρύθμιση της Ισορροπίας Λευκού


3 / 3

1 Πατήστε στη λειτουργία αναμονής το .

Επιλέξτε [Ισορροπία Λευκού] στο μενού 3 ή 3 και πατήστε D.

Εμφανίζεται η οθόνη [Ισορροπία Λευκού].

2 Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε μια ρύθμιση εξισορρόπησης λευκού.

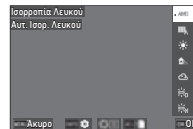

	Αυτ. Ισορ. Λευκού
	Πολ/πλή Αυτ.Ισορ.Λευκ. *1
	Φωτισμός Ημέρας
	Σκιά
	Συννεφιά
	Φθορ.-Χρώμα Ημέρ.
	Φθορ.-Άσπρο Ημέρ.
	Φθορ.-Ψυχρό Λευκό
	Φθορ.-Θερμό Λευκό
	Βολφραμίου
	Θερμοκρασία Χρώματος Βελτιστοποίηση



Χειροκ. Ισορ. Λευκού 1 έως 3



Θερμοκρασία Χρώματος 1 έως 3

*1 Μη διαθέσιμο στη λειτουργία ■■.

Διαθέσιμες λειτουργίες κατά τη λήψη με το οφθαλμοσκόπιο

Κεντρικός
διακόπτης στο

Χρησιμοποιεί τη Ψηφιακή Προεπισκόπηση για προεπισκόπηση στην εικόνα φόντου αφού εφαρμοσθεί η ρύθμιση που επιλέχθηκε.


AEL

Αποθηκεύει την εικόνα προεπισκόπησης (μόνο όταν η εικόνα μπορεί να αποθηκευτεί).

Προχωρήστε στο Βήμα 5 εάν δεν απαιτείται ο άριστος συντονισμός της εξισορρόπησης λευκού.

3 Πατήστε **INFO**.

Εμφανίζεται η οθόνη ακριβούς-συντονισμού.

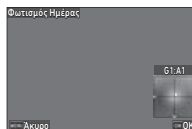

Διαθέσιμες λειτουργίες



Προσαρμόζει την Εξισορρόπηση Πράσινο-Ματζέντα.



Προσαρμόζει την Εξισορρόπηση Μπλε-Ήλεκτρο.



Επαναφέρει την αξία ρύθμισης στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

4 Πατήστε **OK**.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 2.

5 Πατήστε **OK**.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

Προσοχή

- Στη λειτουργία **AUTO**, η εξισορρόπηση λευκού ρυθμίζεται στο [Αυτ. Ισορ. Λευκού].

Σημειώσεις

- Όταν ορίζεται η [Πολ/πλή Αυτ.Ισορ.Λευκ.] ακόμη και αν στη σκηνή λήψης υπάρχουν διάφορες φωτιστικές πηγές, η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την ισορροπία λευκού ανάλογα με το φωτισμό της κάθε περιοχής.
- Οι ρυθμίσεις για την ισορροπία λευκού μπορούν να οριστούν στο μενού 3.

Αυτόματη Ρύθμ για Πηγή	On, Off
AWB-Φωτ. Βολ/μίου	Ισχυρή, Χαμηλή

- Μπορείτε επίσης να διορθώσετε την ισορροπία λευκού μετά τη λήψη. (σελ.95)

3


Λήψη

Προσαρμογή της Ισορροπίας Λευκού Χειροκίνητα

Μπορείτε να μετρήσετε την ισορροπία λευκού σε μία επιλεγμένη τοποθεσία.

- 1 Επιλέξτε  1 ως  3 στο Βήμα 2 της «Ρύθμιση της Ισορροπίας Λευκού» (σελ.74).

Όταν εμφανιστεί η εικόνα για τη μέτρηση, προχωρήστε στο Βήμα 3.

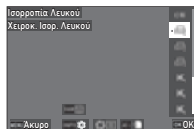


- 2 Επιλέξτε μία λευκή περιοχή ως θέμα, η οποία φωτίζεται από το φως για το οποίο επιθυμείτε να μετρήσετε την εξισορρόπηση λευκού και ρυθμίστε τον κεντρικό διακόπτη σε .

Απεικονίζεται η εικόνα που ελήφθη.

- 3 Πατήστε **RAW**.

Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής της περιοχής μέτρησης.

- 4 Χρησιμοποιήστε το    για να καθορίσετε την περιοχή μέτρησης.

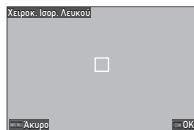

- 5 Πατήστε **OK**.

Επανεμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης Εξισορρόπησης Λευκού. Το μήνυμα [Επεξεργασία δεδομένων απέτυχε.] εμφανίζεται όταν η μέτρηση δεν είναι επιτυχής. Πατήστε το **OK** για να μετρήσετε ξανά την εξισορρόπηση λευκού.

● Σημειώσεις

- Μπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού μίας εικόνας που καταγράφηκε και να τις αποθηκεύσετε ως  1 έως  3 στο [Αποθ.ως Χειρ.κ. WB] από το μενού .

Προσαρμογή της Ισορροπίας Λευκού με τη Θερμοκρασία Χρώματος


Μπορείτε να καθορίσετε την ισορροπία λευκού με βάση τη θερμοκρασία χρώματος.

- 1 Επιλέξτε **K1** ως **K3** στο Βήμα 2 της «Ρύθμιση της Ισορροπίας Λευκού» (σελ.74).

- 2 Πατήστε **INFO**.

- 3 Ρυθμίζει τη θερμοκρασία χρώματος.

Καθορίστε την τιμή της θερμοκρασίας χρώματος μέσα σε ένα εύρος από 2500 ως 10.000 K. (Kelvin).

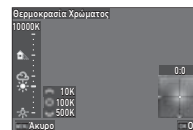

Διαθέσιμες Λειτουργίες

- | | |
|---|--|
|  | Αλλάζει τη θερμοκρασία χρώματος σε βήματα των 10 K. |
|  | Αλλάζει τη θερμοκρασία χρώματος σε βήματα των 100 K. |
|  | Αλλάζει τη θερμοκρασία χρώματος σε βήματα των 500 K. |
|  | Άριστη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος. |

- 4 Πατήστε **OK**.

Επανεμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης Εξισορρόπησης Λευκού.

● Σημειώσεις


- Ρυθμίστε τα [Βήματα Θερ/σίας Χρώμ.] της [Mired] στο μενού **C6** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος σε μονάδες mired. Η θερμοκρασία χρώματος μπορεί να αλλάξει σε μονάδες 20 με το , και 100 μονάδες mired με το . Ωστόσο, οι αριθμοί μετατρέπονται και εμφανίζονται σε Kelvin.

Χρήση ενός Φλας

Όταν στη μηχανή συνδέεται ένα εξωτερικό φλας (προαιρετικό), μπορείτε κατά τη λήψη να εκφορτίσετε μία φλασιά.

Σύνδεση ενός Φλας

Απομακρύνετε από τη μηχανή το κάλυμμα του θερμού πέλδου, και προσαρμόστε ένα εξωτερικό φλας.

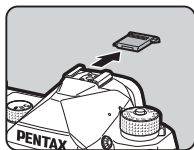

Σημειώσεις

- Αναφερθείτε στο «Λειτουργίες όταν Χρησιμοποιείται ένα Εξωτερικό Φλας» (σελ.119) για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες των εξωτερικών φλας.


Ρύθμιση της Λειτουργίας Φλας



1 Επιλέξτε [Λειτουργία Φλας] στο μενού 2 και πατήστε ►.

Εμφανίζεται η οθόνη [Λειτουργία Φλας].

2 Επιλέξτε μία Λειτουργία Φλας.

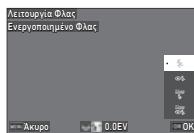

	Αυτόμ. Εκφόρτωση Φλας	Μετράει αυτόματα το φως του περιβάλλοντος και καθορίζει αν θα χρησιμοποιηθεί το φλας.
	Αυτ.φλας+ Μ.Κόκ.Ματιών	Ανάβει μία προ-λάμψη για την μείωση των κόκκινων ματιών πριν ανάψει το αυτόματο φλας.

	Ενεργοποιημέν ο Φλας	Εκφορτίζει μία φλασιά για κάθε εικόνα.
	Εν. Φλας+Μ. Κόκ.Ματ.	Ανάβει μία προ-λάμψη για τη μείωση των κόκκινων ματιών πριν από την εκφόρτιση της κύριας λάμψης για κάθε εικόνα.
	Συγχρ.Χαμ. Ταχύτητας	Ορίζει μια αργή ταχύτητα κλείστρου και εκφορτίζει μία λάμψη φλας για κάθε εικόνα. Χρησιμοποιήστε το, για παράδειγμα, όταν φωτογραφίζετε ένα πορτρέτο με το ηλιοβασιλέμα στο φόντο.
	Χαμ.Συγχ.+ Μ.Κόκ.Ματιών	Ανάβει μία προ-λάμψη για τη μείωση των κόκκινων ματιών, πριν από την εκφόρτιση της κύριας λάμψης με μία χαμηλή ταχύτητα κλείστρου.

Διαθέσιμες Λειτουργίες

	Αντισταθμίζει την έκθεση φλας (-2.0 ως +1.0).
	Επαναφέρει την αξία αντιστάθμισης στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

3 Πατήστε **OK**.

4 Πατήστε **MENU**.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

Σημειώσεις

- Οι λειτουργίες φλας που μπορούν να επιλεγούν διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία καταγραφής.
- Όταν το ενσωματωμένο φλας χρησιμοποιείται στη λειτουργία **Av**, η ταχύτητα του κλείστρου αλλάζει αυτόματα σε ένα εύρος από 1/200 δευτερόλεπτα ως μια αργή ταχύτητα κλείστρου ανάλογα με το φακό που χρησιμοποιείται. Όταν χρησιμοποιείται ένας φακός διαφορετικός από ένα D FA, DA, DA L, FA, FA J ή F, η ταχύτητα του κλείστρου κλειδώνει στο 1/200 δευτερόλεπτα.
- Όταν το φλας χρησιμοποιείται στη λειτουργία **Tv**, **TAv** ή **M**, μπορεί να ρυθμιστεί οποιαδήποτε ταχύτητα κλείστρου επιθυμείτε ίση ή πιο αργή από τα 1/200 δευτ.

Έλεγχος της Τελικής Απόχρωσης Λεπτομερειών Εικόνας


Προσαρμοσμένη Εικόνα

6 / 6

1 Πατήστε στη λειτουργία αναμονής το ►.
Επιλέξτε [Προσαρμοσμένη Εικόνα] στο μενού 6 ή 6 και πατήστε D.

Εμφανίζεται η οθόνη [Προσαρμοσμένη Εικόνα].

2 Χρησιμοποιήστε το ▲▼ για να επιλέξετε μία τελική απόχρωση των λεπτομερειών της εικόνας.

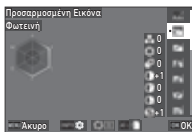

Αυτόματη Επιλογή

Φωτεινή
Φυσική
Πορτρέτο
Τοπίο
Ζωηρή
Ακτινοβόλο

Μουντή

Εντός Ορίων
Παράλειψη Λεύκανσης
Φίλμ Αντιστροφής
Μονότονο
Επεξερ. Αντιστροφής

Διαθέσιμες λειτουργίες κατά τη λήψη με το οφθαλμοσκόπιο

Κεντρικός
διακόπτης στο

Χρησιμοποιεί τη Ψηφιακή Προεπισκόπηση για προεπισκόπηση στην εικόνα φόντου αφού εφαρμοσθεί η ρύθμιση που επιλέχθηκε.

AE-L

Αποθηκεύει την εικόνα προεπισκόπησης (μόνο όταν η εικόνα μπορεί να αποθηκευτεί).

Προχωρήστε στο Βήμα 6 όταν επιλεγεί το [Αυτόματη Επιλογή] ή εάν δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις παραμέτρους.

3 Πατήστε INFO.

Εμφανίζεται στην οθόνη η ρύθμιση παραμέτρων.

4 Ρυθμίστε τις παραμέτρους.



Διαθέσιμες λειτουργίες



Επιλέγει μία παράμετρο.



Ρυθμίζει την ένταση.



Αλλάζει μεταξύ [Οξύτητα] και [Άριστη Οξύτητα].



Επαναφέρει την αξία ρύθμισης στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

5 Πατήστε OK.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 2.

Απεικονίζονται οι τιμές ρύθμισης για τις παραμέτρους.

6 Πατήστε OK.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

Προσοχή

- Στη λειτουργία **AUTO**, ο τόνος φινιρίσματος της εικόνας ρυθμίζεται σε [Αυτόματη Επιλογή].

Αποθήκευση των Ρυθμίσεων Επεξεργασίας Αντιστροφής μίας Καταγεγραμμένης Εικόνας


47

Το αποτέλεσμα της τυχαίας λειτουργίας επεξεργασίας της Επεξεργασίας Αντιστροφής ποικίλει κάθε φορά που γίνεται λήψη μίας εικόνας. Εάν ληφθεί μία εικόνα επεξεργασμένη αντίστροφα που σας αρέσει, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις Επεξεργασίας Αντιστροφής που χρησιμοποιήθηκαν για αυτήν την εικόνα, ώστε να μπορείτε επανειλημμένα να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες ρυθμίσεις.

1 Επιλέξτε [Αποθ. Επεξ.Αντιστρ] στο μενού 7 και πατήστε **OK**.

Η μηχανή αναζητάει εικόνες επεξεργασμένες αντίστροφα ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη εικόνα που τραβήχτηκε. Εάν δεν υπάρχουν εικόνες επεξεργασμένες αντίστροφα, εμφανίζεται το μήνυμα [Δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία καμίας εικόνας].

2 Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε μία εικόνα επεξεργασμένη αντίστροφα.

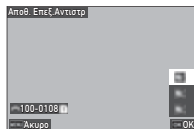

3 Χρησιμοποιήστε τα **INFO** για να επιλέξετε τον προορισμό αποθήκευσης από [F1] έως [F3] και πατήστε **OK**.

Οι ρυθμίσεις για την επιλεγμένη εικόνα αποθηκεύονται.

Σημειώσεις

- Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις για την Επεξερ. Αντιστροφής μπορούν να φορτωθούν επιλέγοντας [Επεξερ. Αντιστροφής] το Βήμα 2 στην «Προσαρμοσμένη Εικόνα» (σελ.78), και επιλέγοντας μία από τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις [F1] έως [F3] για την παράμετρο.

Ψηφιακό Φίλτρο


 6 /  6

1 Επιλέξτε [Ψηφιακό Φίλτρο] στο μενού 6 ή 6 και πατήστε **▶**.

Εμφανίζεται η οθόνη [Ψηφιακό Φίλτρο].

2 Χρησιμοποιήστε τα για να επιλέξετε ένα φίλτρο.

Για να μην κάνετε λήψη με ένα ψηφιακό φίλτρο, επιλέξτε [Off].

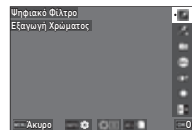

Εξαγωγή Χρώματος
Αντικατ Χρώμ
Παιχνιδο-μηχανή *1
Ρετρό
Υψηλή Αντίθεση
Σκίαση *1

Χρώμα Αναστροφής
Τονισμός
Μονοχρωμίας
Διεύρυνση
Απόχρωσης *1
Τονισμένη
Μονοχρωμία
Κοκκώδης
Μονοχρωμία *1

*1 Μη διαθέσιμο στη λειτουργία .

Διαθέσιμες λειτουργίες κατά τη λήψη με το οφθαλμοσκόπιο

Κεντρικός
διακόπτης στο 

Χρησιμοποιεί τη Ψηφιακή
Προεπισκόπηση για
προεπισκόπηση της εικόνας
φόντου αφού εφαρμοσθεί η
ρύθμιση που επιλέχθηκε.

AE-L

Αποθηκεύει την εικόνα
προεπισκόπησης (μόνο όταν η
εικόνα μπορεί να αποθηκευτεί).

Προχωρήστε στο Βήμα 6 εάν δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις παραμέτρους.


3 Πατήστε **INFO**.

Εμφανίζεται στην οθόνη η ρύθμιση παραμέτρων.

3

υψίν

4 Ρυθμίστε τις παραμέτρους.

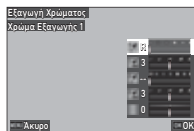

Διαθέσιμες λειτουργίες

▲▼ Επιλέγει μία παράμετρο.

◀▶ Ρυθμίζει την ένταση.

5 Πατήστε **OK**.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 2.

6 Πατήστε **OK**.

7 Πατήστε **MENU**.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

🔍 Προσοχή

- Η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ορισμένες άλλες λειτουργίες. (σελ.115)
- Ανάλογα με το φίλτρο που θα χρησιμοποιηθεί, πιθανώς να χρειασθεί περισσότερος χρόνος για να αποθηκευτούν οι εικόνες.

🔍 Σημειώσεις

- Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε εικόνες με ψηφιακά φίλτρα μετά τη λήψη. (σελ.91)


Διόρθωση Εικόνων

Προσαρμογή της Φωτεινότητας

Διόρθωση Υπερέκθεσης και Διόρθωση Σκιάς

📷 6 / 🖼 6

Μπορείτε να μειώσετε την εμφάνιση υπερεκτεθειμένων/ υποεκτεθειμένων περιοχών επεκτείνοντας το δυναμικό εύρος και επιτρέποντας να εγγραφεί ένα ευρύτερο εύρος τόνων από τον αισθητήρα CMOS. Επιλέξτε στη [Ρυθμίσεις Εύρους-D] από το μενού 📷 6 ή 🖼 6.

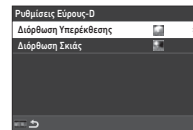

🔍 Προσοχή

- Όταν η ευαισθησία ISO ορίζεται σε τιμή μικρότερη από ISO 200, το [Διόρθωση Υπερέκθεσης] δεν μπορεί να οριστεί στο [On].

🔍 Σημειώσεις


- Στη λειτουργία 🖼 6, η [Διόρθωση Υπερέκθεσης] μπορεί να οριστεί σε [Αυτόμ.] ή [Off].

Μπορείτε να τραβήξετε μια εικόνα με ευρύ δυναμικό εύρος ακόμα και σε μια σκηνή όπου το δυναμικό εύρος γίνεται στενό λαμβάνοντας τρεις διαδοχικές εικόνες σε τρία διαφορετικά επίπεδα έκθεσης και συνθέτοντάς τις.

1 Επιλέξτε [Λήψη HDR] στο μενού 4 και πατήστε ►.

Εμφανίζεται η οθόνη [Λήψη HDR].

2 Επιλέξτε έναν τύπο καταγραφής στην [Λήψη HDR] και πατήστε OK.

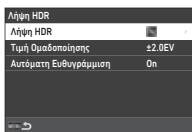

3 Προσδιορίστε το εύρος μέσα στο οποίο θα αλλάζει η έκθεση στο [Τύπη Ομαδοποίησης].

Επιλέξτε ένα εύρος μεταξύ των $[-1.0\text{EV}]$, $[+2.0\text{EV}]$, και $[\pm 3.0\text{EV}]$.

4 Προσδιορίστε κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί η [Αυτόματη Ευθυγράμμιση] ή όχι.


5 Πατήστε δύο φορές MENU.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

● Προσοχή

- Η [Λήψη HDR] δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες καταστάσεις.
 - Στη λειτουργία B ή X
 - Στη λειτουργία ■■
- Η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ορισμένες άλλες λειτουργίες. (σελ.115)
- Όταν το [Λειτουργία Προώθησης] ρυθμίζεται σε [Λήψη ανά Διαστήματα] στο μενού 4, το [Αυτόματη Ευθυγράμμιση] ρυθμίζεται σε [Off].
- Όταν το [Αυτόματη Ευθυγράμμιση] ρυθμίζεται σε [Off], το [Shake Reduction] από το μενού 7 ορίζεται σε [Off].
- Για την Λήψη HDR, πολλαπλές εικόνες συνδυάζονται μαζί για να δημιουργηθεί μία εικόνα, και για το λόγο αυτό χρειάζεται χρόνος για την αποθήκευση της εικόνας.

Οι ακόλουθες διορθώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο [Διόρθωση Φακού] του μενού 6.

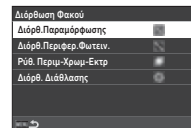

Διόρθ.Παραμόρφωσης	Μειώνει τις παραμορφώσεις που προκύπτουν λόγω των ιδιοτήτων των του φακού.
Διόρθ.Περιφερ.Φωτειν.	Μειώνει την περιφερειακή πρόσπτωση φωτισμού που προκύπτει λόγω των ιδιοτήτων του φακού.
Ρύθ. Περιμ.Χρωμ-Εκτρ	Μειώνει τις περιμετρικές χρωματικές εκτροπές που προκύπτουν λόγω των ιδιοτήτων του φακού.
Διόρθ. Διάθλασης	Διορθώνει το φλουτάρισμα που προκαλείται από την περιθλαση όταν χρησιμοποιείτε ένα μικρό διάφραγμα.


● Σημειώσεις

- Διορθώσεις μπορούν να γίνουν μόνο όταν προσαρμόζεται ένας συμβατός φακός. (σελ.116) Οι διορθώσεις είναι απενεργοποιημένες κατά τη χρήση ενός εξαρτήματος όπως είναι οι πίσω μετατροπές που προσαρμόζονται μεταξύ της μηχανής και του φακού.
- Όταν το [Φορμά Αρχείου] ορίζεται στο [RAW] ή [RAW+JPEG] από το μενού 5, η πληροφορία διόρθωσης αποθηκεύεται ως μία παράμετρος αρχείου RAW και μπορείτε να επιλέξετε [On] ή [Off] για να εφαρμόσετε την αλλαγή στις εικόνες όταν τις επεξεργάζεστε με το [Επεξεργασία RAW] του μενού 4. Όταν επεξεργάζεστε εικόνες RAW με [Επεξεργασία RAW], το [Διόρθ. Χρωμ.Περιθωρ] είναι επίσης διαθέσιμο. (σελ.92)

Προσαρμογή του Επιπέδου Ποιότητας Εικόνας και της Υφής

Λήψη Εικόνων Υψηλής Ανάλυσης

Ανάλυση Μετακίνησης Pixel είναι η λειτουργία που επιτρέπει την παραγωγή μιας εικόνας υψηλής ευκρίνειας ενός σταθερού αντικειμένου με τη συγχώνευση τεσσάρων εικόνων. Ρυθμίστε στο [Ανάλ. Μετακίν Pixel] του μενού .

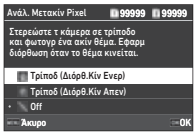

Τρίποδο (Διόρθ.Κίν Ενερ)	Μειώνει το θόρυβο του μωσαϊκού μοτίβου όταν ανιχνεύεται ένα κινούμενο αντικείμενο.
Τρίποδο (Διόρθ.Κίν Απεν)	Δεν ανιχνεύει κινούμενα αντικείμενα.
Off	Δεν χρησιμοποιεί το Ανάλ. Μετακίν Pixel.

Όταν πραγματοποιείται η φωτογράφιση, εμφανίζονται με τη σειρά οι τέσσερις εικόνες που καταγράφηκαν, και στη συνέχεια συγχωνεύονται σε μια ενιαία εικόνα.

Σημειώσεις

- Συνίσταται η χρήση της λειτουργίας Ανάλυση Μετακίνησης Pixel σε συνδυασμό με το [Λήψη Ανυψωμ Καθρέπτ], [Αυτοχρονόμετρησ], ή [Τηλεχειρισμός] του [Λειτουργία Προώθησ] από το μενού .
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης της λειτουργίας Ανάλυση Μετακίνησης Pixel, το [Shake Reduction] τοποθετείται στο [Off] από το μενού .

Προσοχή


- Η λειτουργία Ανάλυση Μετακίνησης Pixel δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες καταστάσεις.
 - Στη λειτουργία **B ή X**
 - Στη λειτουργία 
- Η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ορισμένες άλλες λειτουργίες. (σελ.115)
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης της λειτουργίας Ανάλυση Μετακίνησης Pixel, το [Προσομ.Φίλτρου AA] τοποθετείται στο [Off] από το μενού .
- Κατά τη λήψη με [Ανάλ. Μετακίν Pixel], χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο και τοποθετήστε τη μηχανή πάνω του με ασφάλεια.

Μείωση του Χρωματικού Μουαρέ

Ανακινώντας τη μονάδα Shake Reduction, μπορεί να επιτευχθεί ένα εφέ μείωσης μουαρέ, προσομοιώνοντας το αποτέλεσμα ενός φίλτρου low-pass.

1 Επιλέξτε [Προσομ.Φίλτρου AA] στο μενού  **4** και πατήστε **▶**.

2 Επιλέξτε έναν τύπο καταγραφής και πατήστε **OK**.

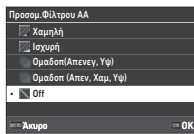

Χαμηλή	Λαμβάνει εικόνες ενώ εξισορροπεί την ανάλυση και τη μείωση μουαρέ.
Ισχυρή	Δίνει προτεραιότητα στη μείωση μουαρέ.
Ομαδοπ (Απενεγ, Υψ)	Λαμβάνει συνεχόμενα δύο εικόνες με τη σειρά [Off], και [Ισχυρή].
Ομαδοπ (Απεν, Χαμ, Υψ)	Λαμβάνει συνεχόμενα τρεις εικόνες με τη σειρά [Off], [Χαμηλή], και [Ισχυρή].

Προσοχή

- Η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ορισμένες άλλες λειτουργίες. (σελ.115)
- Το [Ομαδοπ (Απενεγ, Υψ)] και [Ομαδοπ (Απεν, Χαμ, Υψ)] δεν μπορεί να επιλεγεί στις ακόλουθες καταστάσεις.
 - Στη λειτουργία **B**
 - Όταν το [Λειτουργία Προώθησ] ρυθμίζεται σε άλλο εκτός του [Λήψη Καρέ-Καρέ] στο μενού 
 - Κατά τη χρήση του [Λήψη HDR] ή [Ανάλ. Μετακίν Pixel] του μενού 
- Όταν η ταχύτητα του κλείστρου είναι ταχύτερη από το 1/1000 του δευτερολέπτου, δεν μπορεί να επιτευχθεί το πλήρες αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας.

Προσαρμογή τη Υφής



Οι λεπτομέρειες υφής και επιφάνειας μιας εικόνας μπορούν να ρυθμιστούν στο εύρος από -4 έως +4.


Ρυθμίστε στο [Καθαρότητα] του μενού 6.



Βελτίωση του Τόνου Δέρματος



Ο τόνος του δέρματος των πορτρέτων μπορεί να ενισχυθεί. Ρυθμίστε στο [Τόνος Δέρματος] του μενού 6.

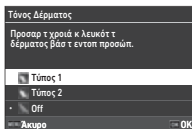


Τύπος 1	Καθορίζει τον τόνο του δέρματος του αντικειμένου από τη λειτουργία Εντοπισμός Προσώπου και δημιουργεί ένα φυσικό τόνο δέρματος. (Ο τόνος του δέρματος βελτιώνεται μόνο όταν εντοπιστεί ένα πρόσωπο.)
Τύπος 2	Απαλύνει ολόκληρη την εικόνα, και οι ανωμαλίες στο δέρμα δεν είναι τόσο εμφανείς.

Μείωση Θολώματος Εικόνων



Με τη χρήση της μονάδας Shake Reduction που είναι ενσωματωμένη στη μηχανή, η θόλωση των εικόνων μπορεί να μειωθεί.

Πατήστε **SR** ή χρησιμοποιήστε το [Shake Reduction] από το μενού 7 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

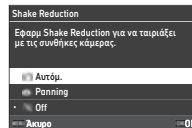

Αυτόμ.	Αλλάζει αυτόματα μεταξύ της κανονικής λειτουργίας Shake Reduction και της εξειδικευμένης λειτουργίας Shake Reduction για πανοραμική άποψη.
Panning	Ενεργοποιεί τη λειτουργία Shake Reduction, κατάλληλη για την καταγραφή ενός αργά κινούμενου θέματος με οριζόντια μετακίνηση της μηχανής από ένα σταθερό σημείο (panning).
Off	Απενεργοποιεί τη λειτουργία Shake Reduction.

Στη λειτουργία επιλέξετε [On] ή [Off].

Σημειώσεις

- Η [Shake Reduction] ορίζεται σε [Off] στις ακόλουθες καταστάσεις.
 - Στη λειτουργία **B**
 - Όταν η [Λειτουργία Προώθησης] ρυθμίζεται σε [Λήψη Ανυψωμ Καθρέπτι], [Αυτοχρονομέτρηση] ή [Τηλεχειρισμός] στο μενού 4
 - Κατά τη χρήση του [Ανάλ. Μετακίν Pixel] από το μενού 4
- Για να μην απενεργοποιηθεί το [Shake Reduction] κατά τη χρήση των [Αυτοχρονομέτρηση] ή [Τηλεχειρισμός] στο [Λειτουργία Προώθησης] από το μενού 4, ρυθμίστε το [Αυτ Απεν τ Shake Reduct] σε [Ακρ. Αυτ.Απεν/ση SR] από το μενού 7 ή 7.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία της μηχανής όταν πατιέται το **SR** στο [Shake Reduction] του [Κουμπί Fx] από το μενού **C2**. (σελ.103)


Προσοχή

- Ο θόρυβος λειτουργίας της μονάδας Shake Reduction μπορεί να εγγραφεί κατά την κινηματογράφηση.

Διόρθωση της Κλίσης των Εικόνων



Η οριζόντια γωνία κλίσης της μηχανής που εντοπίζεται από το επίπεδο της ηλεκτρονικής κλίσης μπορεί να διορθωθεί. Κάντε ρυθμίσεις στο [Αυτόμ Διόρθ Ορίζον] του μενού 7.

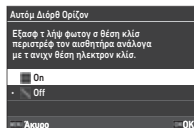

Βελτιστοποίηση της Σύνθεσης



Χρησιμοποιώντας το μηχανισμό Shake Reduction, σας επιτρέπει να συνθέσετε με ακρίβεια την εικόνα. Χρησιμοποιήστε το όταν θέλετε να προσαρμόσετε τη σύνθεση, όπως για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείτε έναν τρίποδο ενώ φωτογραφίζετε με τη Ζωντανή Θέαση.

1 Ρυθμίστε το [Διευθέτηση Σύνθεσης] σε [On] από το μενού 7.

2 Πατήστε **MENU**.


Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

3 Τοποθετήστε τον επιλογέα /LV/ στο **LV**.

Εμφανίζεται η οθόνη [Διευθέτηση Σύνθεσης].

4 Ρύθμιση της σύνθεσης.

Οι τιμές προσαρμογής απεικονίζονται στο πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης.

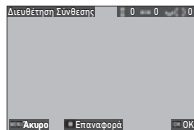

Διαθέσιμες λειτουργίες



Μετακινεί τη σύνθεση της εικόνας (ως και 24 βήματα).



Διορθώνει την κλίση της σύνθεσης (έως 8 βήματα). (Η κλίση δεν διορθώνεται όταν η ποσότητα των βημάτων προσαρμογής είναι 17 ή περισσότερα.)



Επαναφέρει την αξία ρύθμισης στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

5 Πατήστε **OK**.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής με τη Ζωντανή Θέαση.

Προσοχή

- Το [Διευθέτηση Σύνθεσης] δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν γίνεται χρήση του [ΑΣΤΡΙΚΟΣΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ] του μενού 4.


Σημειώσεις

- Η προσαρμοσμένη σύνθεση αποθηκεύεται ακόμη και αν σταματήσει η Ζωντανή Θέαση ή απενεργοποιήσετε τη μηχανή. Για να επαναφέρετε την αποθηκευμένη τιμή ρύθμισης όταν η μηχανή απενεργοποιείται, ρυθμίστε το [Διευθέτηση Σύνθεσης] σε ([Off]) στο [Μνήμη] του μενού **C5**. (σελ.111)
- Εάν το [Διευθέτηση Σύνθεσης] προσδιορίζεται στο [Κουμπί Fx] από το μενού **C2**, μπορείτε να ξεκινήσετε τη ρύθμιση της σύνθεσης πατώντας το κουμπί. (σελ.102)

Χρήση των Λειτουργιών Αναπαραγωγής

Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες αναπαραγωγής από τα μενού ► (σελ.27) ή από την «οθόνη επιλογής λειτουργιών αναπαραγωγής».

Πατήστε το **AE-L** στη λειτουργία αναπαραγωγής για να εμφανιστεί η οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής. Οι λειτουργίες των μενού ► 2 ως ► 7 μπορούν να επιλεγούν στην οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής.

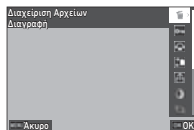

🔍 Προσοχή

- Δεν είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών αναπαραγωγής που δεν υποστηρίζονται από την εμφανιζόμενη εικόνα.

📌 Σημειώσεις

- Ακόμα κι αν εκτελείται μια λειτουργία αναπαραγωγής για μια εικόνα, η ημερομηνία λήψης της εικόνας δεν αλλάζει.

Ρύθμιση της Λειτουργίας στη Λειτουργία Αναπαραγωγής

► 1

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη βασική λειτουργία στη λειτουργία αναπαραγωγής από το μενού ► 1.

Μπορούν να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις.

Επιλ. Κάρτας Αναπαραγ.	SD1, SD2
Αυτ. Περιστρ. Εικόνας	On, Off
Επιλογ. Σειρ. Αναπαρ.	Αριθμός Αρχείου, Ημερομ./Ωρας Λήψης
Ένταση Ήχου Αναπαρ.	0 ως 40
Αποτέλεσμα ΕικόνΑφής	On, Off

📌 Σημειώσεις

- Η λειτουργία αναπαραγωγής εκτελείται για την κάρτα μνήμης που βρισκείται στην υποδοχή που έχει επιλεγεί [Επιλ. Κάρτας Αναπαρ.].


Αλλαγή της Μεθόδου Αναπαραγωγής

Απεικόνιση Πολλαπλών Εικόνων

Μπορείτε να απεικονίσετε συγχρόνως 20, 48, ή 70 εικόνες σε σμίκρυνση.

1 Περιστρέψτε προς τα αριστερά το στη λειτουργία αναπαραγωγής.

Εμφανίζεται η οθόνη προβολής πολλαπλών εικόνων.

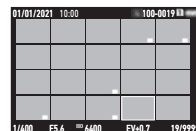

Διαθέσιμες Λειτουργίες



Μετακινεί το πλαίσιο επιλογής.



Δείχνει την επόμενη/προηγούμενη σελίδα.



Αλλάζει τον αριθμό των μικρογραφιών εικόνων που εμφανίζονται σε μια σελίδα.



Εναλλάσσει μεταξύ της κάρτας SD1 και της κάρτας SD2.



Απεικονίζει την οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής.



Διαγράφει πολλαπλές εικόνες.

2 Πατήστε **OK**.


Στην οθόνη μεμονωμένης εικόνας απεικονίζεται η επιλεγμένη εικόνα.

Επιλογή Πολλαπλών Εικόνων

Όταν απεικονίζονται πολλές εικόνες, μπορείτε να επιλέξετε εικόνες και να εκτελέσετε για αυτές τις λειτουργίες αναπαραγωγής.

- 1** Πατήστε **MENU** ή **AE-L** στο Βήμα 1 του «Απεικόνιση Πολλαπλών Εικόνων» (σελ.85). Απεικονίζεται το μενού  ή η οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής.

- 2** Χρησιμοποιήστε τα **▲▼** για να επιλέξετε μια λειτουργία και πατήστε το **OK**.

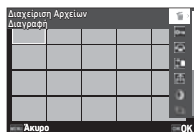

- 3** Επιλέξτε εικόνες για να εκτελέσετε τη λειτουργία.



Διαθέσιμες Λειτουργίες

- | | |
|---|---|
| ▲▼◀▶ | Μετακινεί το πλαίσιο επιλογής. |
| OK | Επιβεβαιώνει/ακυρώνει την επιλογή της εικόνας. |
|  | Καθορίζει τα σημεία της αρχής και του τέλους του εύρους επιλογής εικόνων. |
|  | Δείχνει την επιλεγμένη εικόνα στην απεικόνιση μεμονωμένης εικόνας. Χρησιμοποιήστε το  για να δείξετε μία διαφορετική εικόνα. |

- 4** Πατήστε **INFO**. Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

- 5** Επιλέξτε **[Εκτέλ.]** και πατήστε το **OK**.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία για τις εικόνες που επιλέγονται ξεχωριστά, μαζί με τις εικόνες που έχουν επιλεγθεί, καθορίζοντας το εύρος.
- Αναφερθείτε στις παρακάτω σελίδες για λεπτομέρειες σχετικά με την κάθε λειτουργία.
 - Διαγραφή (σελ.88)
 - Προστασία (σελ.89)
 - Αντίγραφο Εικόνας (σελ.90)
 - Μεταφορά Αρχείου (σελ.90)
 - Επεξεργασία RAW (σελ.92)
- Όταν στο Βήμα 2 επιλεγεί μια λειτουργία που δεν μπορεί να εκτελεστεί για πολλές εικόνες, η επιλεγμένη λειτουργία εφαρμόζεται στην εικόνα με το πλαίσιο επιλογής.
- Όταν το [Μεταφορά Αρχείου] επιλεγεί στο Βήμα 2, μπορείτε να επιλέξετε [Κράτηση Μεταφοράς] ή [Ακύρωση Κράτησης]. Επιλέξτε [Κράτηση Μεταφοράς] για να επιλέξετε τη μορφή των μεταφερόμενων αρχείων και να πραγματοποιήσετε κράτηση μεταφοράς. Για να ακυρώσετε την κράτηση μεταφοράς για όλες τις εικόνες επιλέξτε [Ακύρωση Κράτησης].





Απεικόνιση Εικόνων ανά Φάκελο ή Ημερομηνία Λήψης

Μπορείτε να απεικονίσετε εικόνες ανά φάκελο όπου αποθηκεύονται οι εικόνες ή κατά ημερομηνία λήψης και να εκτελέσετε μια λειτουργία αναπαραγωγής για αυτές. Το εάν οι εικόνες εμφανίζονται ανά φάκελο ή κατά την ημερομηνία λήψης εξαρτάται από τη ρύθμιση [Επιλογ. Σειρ. Αναπαρ.] στο μενού 1.

1 Στο Βήμα 1 του «Απεικόνιση Πολλαπλών Εικόνων» (σελ.85) περιστρέψτε προς τα αριστερά το .

Εμφανίζεται η οθόνη απεικόνισης φακέλου ή η οθόνη απεικόνισης ημερομηνίας λήψης.

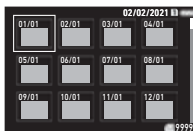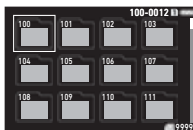

Διαθέσιμες Λειτουργίες

	Μετακινεί το πλαίσιο επιλογής.
	Εμφανίζεται η οθόνη απεικόνισης πολλαπλών εικόνων.
	Εναλλάσσει μεταξύ της κάρτας SD1 και της κάρτας SD2.
	Απεικονίζει την οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής.
	Διαγράφει τις εικόνες από τον επιλεγμένο φάκελο ή από την επιλεγμένη ημερομηνία λήψης.

2 Πατήστε **OK**.

Απεικονίζονται οι εικόνες του επιλεγμένου φακέλου ή της επιλεγμένης ημερομηνίας λήψης.

Σημειώσεις


- Όταν εμφανιστεί η οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής στο Βήμα 1, μπορεί να εκτελεστεί μια λειτουργία για όλες τις εικόνες στον επιλεγμένο φάκελο ή την επιλεγμένη ημερομηνία λήψης. Εάν επιλεγεί μια λειτουργία που δεν μπορεί να εκτελεστεί για πολλές εικόνες, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.

Σύνδεση της Μηχανής σε μία Συσκευή AV

Μπορείτε να συνδέσετε τη μηχανή σε μία συσκευή AV, όπως μία τηλεόραση, εξοπλισμένη με έναν ακροδέκτη HDMI® για να απεικονίσετε κατά τη λήψη εικόνες σε Ζωντανή Θέαση ή για να απεικονίσετε εικόνες στην οθόνη μεμονωμένης εικόνας της λειτουργίας αναπαραγωγής.

Φροντίστε να έχετε ένα εμπορικά διαθέσιμο καλώδιο HDMI® εξοπλισμένο με έναν ακροδέκτη HDMI® (Τύπος D).

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή AV και τη μηχανή.
- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα ακροδεκτών της μηχανής, και συνδέστε το καλώδιο στον ακροδέκτη HDMI®.

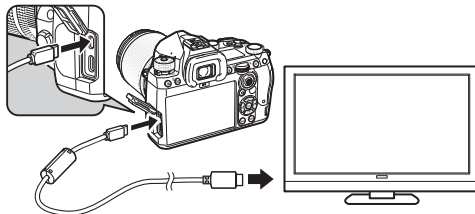

- 3 Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στον ακροδέκτη εισόδου στη συσκευή AV.
- 4 Ενεργοποιήστε τη συσκευή AV και τη μηχανή. Η μηχανή ενεργοποιείται στη λειτουργία εξόδου βίντεο, και στην οθόνη της συνδεδεμένης συσκευής AV απεικονίζονται οι πληροφορίες της μηχανής.

🔍 Προσοχή

- Καθ' όσον η μηχανή είναι συνδεδεμένη με μία συσκευή AV, δεν απεικονίζεται τίποτα στην οθόνη της μηχανής. Επίσης, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της μηχανής. Λειτουργείτε τη μηχανή ενώ βλέπετε την οθόνη από τη συσκευή AV.

🔍 Σημειώσεις

- Ελέγξτε το φυλλάδιο οδηγιών της συσκευής AV, και επιλέξτε μία κατάλληλη είσοδο τερματικού υποδοχής video για να συνδέσετε τη μηχανή.
- Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή συνεχόμενα για μία μεγάλη περίοδο, συνιστάται η χρήση του προαιρετικού kit μετασχηματιστή AC. (σελ.41)

Οργάνωση Φακέλων


Διαγραφή Εικόνων



1 Επιλέξτε [Διαγραφή] στο μενού ▶2 ή στην οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαγωγής.

2 Επιλέξτε [Διαγρ. 1 εικόν.] ή [Διαγραφή Όλες].

Για εικόνες που τραβήχτηκαν με [Φορμά Αρχείου] ρυθμισμένο σε [RAW+JPEG], επιλέξτε τη μορφή αρχείου για διαγραφή. Όταν επιλεγεί το [Διαγραφή Όλες], προχωρήστε στο Βήμα 4.

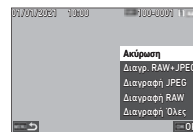

3 Χρησιμοποιήστε το 🔄 για να επιλέξετε μία εικόνα.

4 Πατήστε **OK**.


Όταν επιλεγεί το [Διαγραφή Όλες], εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης. Προχωρήστε στο βήμα 5.

5 Επιλέξτε [Εκτέλ.] και πατήστε το **OK**.

Μπορείτε να προστατεύσετε τις εικόνες ώστε να μη διαγραφούν κατά λάθος.

1 Επιλέξτε [Προστασία] στο μενού 2 ή στην οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής.

2 Επιλέξτε [Προστ. 1 Εικόν.] ή [Προστασία Όλες].
Όταν επιλεγεί το [Προστασία Όλες], προχωρήστε στο Βήμα 4.

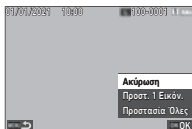

3 Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε μία εικόνα.

4 Πατήστε OK.

Όταν επιλεγεί το [Προστασία Όλες], εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης. Προχωρήστε στο βήμα 5.

5 Επιλέξτε [Προστασία] και πατήστε το OK.

Προσοχή

- Εάν γίνει μορφοποίηση της κάρτας μνήμης που έχετε τοποθετήσει θα διαγραφούν ακόμα και οι προστατευμένες εικόνες.

Σημειώσεις

- Για να ακυρώσετε την προστασία για μια εικόνα, ρυθμίστε ξανά την προστασία για την εικόνα.


Όταν το [Αυτ. Περιστρ. Εικόνας] ρυθμίζεται σε [On] (προεπιλεγμένη ρύθμιση) στο μενού 1, η εικόνα περιστρέφεται αυτόματα με βάση τις πληροφορίες περιστροφής κατά την αναπαραγωγή.

Η πληροφορία περιστροφής μίας εικόνας μπορεί να αλλάξει ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

1 Εμφανίστε την εικόνα προς περιστροφή στην απεικόνιση μεμονωμένης εικόνας.

2 Επιλέξτε [Περιστροφή Εικόνας] στο μενού 2 ή στην οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής.

3 Για να επιλέξετε την επιθυμητή κατεύθυνση περιστροφής χρησιμοποιήστε το και πατήστε το OK.

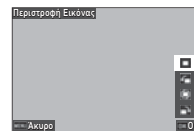

Η πληροφορία περιστροφής της εικόνας αποθηκεύεται, και η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία απεικόνισης μεμονωμένης εικόνας.

Προσοχή

- Δεν μπορείτε να αλλάξετε την πληροφορία περιστροφής εικόνας στις παρακάτω περιπτώσεις.
 - Προστατευμένες εικόνες
 - Ταινίες
 - Εικόνες χωρίς κάποια ετικέτα πληροφορίας περιστροφής

Σημειώσεις


- Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες περιστροφής σε συγκεκριμένη γωνία στο [Αποθ.Πληρ.Περιστρ.] του μενού C6.

Μπορείτε να αντιγράψετε εικόνες μεταξύ των καρτών μνήμης στους υποδοχείς SD1 και SD2.

1 Επιλέξτε [Αντίγραφο Εικόνας] στο μενού **▶ 2** ή στην οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής.

2 Επιλέξτε [Αντιγρ 1Εικ] ή [Αντιγραφή Όλες].

Για εικόνες που καταγράφηκαν με το [Φορμά Αρχείου] ρυθμισμένο σε [RAW+JPEG], επιλέξτε τη μορφή αρχείου για αντιγραφή. Όταν επιλεγεί το [Αντιγραφή Όλες], προχωρήστε στο Βήμα 4.

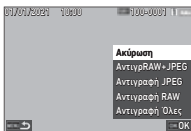

3 Χρησιμοποιήστε το  για να επιλέξετε μία εικόνα.

4 Πατήστε **OK**.


Όταν επιλέγεται το [Αντιγραφή Όλες], επιλέξτε [Εκτέλ.] και πατήστε το **OK**.
Η επιλεγμένη εικόνα αντιγράφεται στην άλλη κάρτα μνήμης.

Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες για μεταφορά σε μία συσκευή επικοινωνίας και να κάνετε κράτηση μεταφοράς. Όταν η μηχανή συνδεθεί σε συσκευή επικοινωνίας μέσω ασύρματου LAN, ξεκινά αυτόματα η μεταφορά αρχείων.

1 Επιλέξτε [Μεταφορά Αρχείου] στο μενού **▶ 2** ή στην οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής.

2 Επιλέξτε [Μεταφ. 1 εικόν.].


Για εικόνες που καταγράφηκαν με το [Φορμά Αρχείου] ρυθμισμένο σε [RAW+JPEG], επιλέξτε τη μορφή αρχείου για μεταφορά.

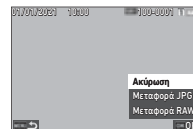

3 Χρησιμοποιήστε το  για να επιλέξετε μία εικόνα.

4 Πατήστε **OK**.

Πραγματοποιείται η κράτηση μεταφοράς για την εικόνα.

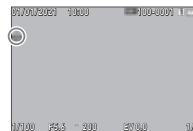

● Σημειώσεις

- Για να ακυρώσετε την κράτηση μεταφοράς, επιλέξτε ξανά [Μεταφ. 1 εικόν.].

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα RAW όταν παραμένουν στην προσωρινή μνήμη της καταγεγραμμένης JPEG εικόνας.


1 Στην απεικόνιση μεμονωμένης εικόνας επιλέξτε [Αποθ. δεδ. RAW] στο μενού 2.

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

Όταν καμία από τις εικόνες JPEG δεν έχει δεδομένα RAW, απεικονίζεται το μήνυμα [Δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία καμίας εικόνας].

2 Επιλέξτε [Αποθ. δεδ. RAW] και πατήστε το OK.

Αποθηκεύονται τα δεδομένα RAW.

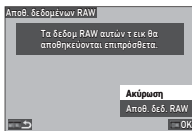

Προσοχή

- Τα δεδομένα RAW δεν είναι δυνατόν να αποθηκευτούν από την οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής.

Σημειώσεις


- Όταν στην οθόνη μεμονωμένης εικόνας, απεικονίζεται μία εικόνα JPEG που περιέχει δεδομένα RAW μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τα δεδομένα πατώντας το RAW.
- Εικόνες για τις οποίες εκτελείται το [Αποθ. δεδ. RAW] αντιμετωπίζονται όπως οι εικόνες που τραβήχτηκαν με το [Φορμά Αρχείου] ρυθμισμένο σε [RAW+JPEG] στο μενού 5.

Επεξεργασία και Μεταποίηση Εικόνων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε και μεταποιήσετε τις εικόνες που τραβήξατε με τη μηχανή.

Επεξεργασία Εικόνων με Ψηφιακό Φίλτρο

- Εμφανίστε στην απεικόνιση μεμονωμένης εικόνας, την εικόνα στην οποία θα γίνει επεξεργασία.
- Επιλέξτε [Ψηφιακό Φίλτρο] στο μενού 3 ή στην οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής. Εμφανίζεται η οθόνη [Ψηφιακό Φίλτρο].
- Χρησιμοποιήστε το ▲▼ για να επιλέξετε ένα φίλτρο.

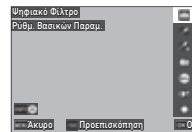

Ρύθμ. Βασικών Παραμ.
Εξαγωγή Χρώματος
Αντικατ Χρώμ
Παιχνιδο-μηχανή
Ρετρό
Υψηλή Αντίθεση
Σκίαση
Χρώμα Αναστροφής
Τονισμός Μονοχρωμίας

Διεύρυνση Απόχρωσης
Τονισμένη Μονοχρωμία
Κοκκώδης Μονοχρωμία
Μινιατούρα
Απαλό
Μάτι-Ψαριού
Λέπτυση
Μονότονο
Σύνθεση Πλαισίου

Διαθέσιμες Λειτουργίες

ISO


Απεικονίζει την προεπισκόπηση.

Προχωρήστε στο Βήμα 7 εάν δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις παραμέτρους.

4 Πατήστε INFO.

Εμφανίζεται στην οθόνη η ρύθμιση παραμέτρων.

5 Ρυθμίστε τις παραμέτρους.

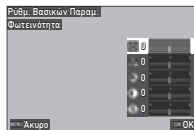

Διαθέσιμες λειτουργίες

▲▼ Επιλέγει μία παράμετρο.

◀▶ Ρυθμίζει την αξία.

6 Πατήστε **OK**.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 3.

7 Πατήστε **OK**.

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης προσθήκης φίλτρου.

8 Επιλέξτε [**ΠροσθΦίλτ**] ή [**Αποθήκ.**] και πατήστε **OK**.

Επιλέξτε [**ΠροσθΦίλτ**] όταν θέλετε να εφαρμόσετε πρόσθετα φίλτρα στην ίδια εικόνα.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 3.

Όταν επιλέγεται [**Αποθήκ.**], εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης εγγραφής.

9 Επιλέξτε [**SD1**] ή [**SD2**] και πατήστε **OK**.

🔊 Προσοχή

- Μόνο εικόνες JPEG και RAW που έχουν καταγραφεί με τη μηχανή αυτήν μπορούν να επεξεργαστούν με το [Ψηφιακό Φίλτρο].
- Εικόνες RAW που έχουν καταγραφεί χρησιμοποιώντας το [Λήψη HDR] ή [Ανάλ. Μετακίν Pixel] του μενού **4** δεν μπορούν να τύχουν της επεξεργασίας [Ψηφιακό Φίλτρο].

📌 Σημειώσεις

- Στην ίδια εικόνα μπορούν να εφαρμοστούν ως και επτά φίλτρα, συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου που χρησιμοποιείται κατά τη λήψη, το οποίο έχει ρυθμιστεί στο [Ψηφιακό Φίλτρο] από το μενού **6** (σελ.79).

Επεξεργασία Εικόνων RAW

4


Μπορείτε να μετατρέψετε εικόνες RAW σε εικόνες JPEG ή TIFF και να τις αποθηκεύσετε ακολουθώντας ως νέα αρχεία.

1 Εμφανίστε στην απεικόνιση μεμονωμένης εικόνας, την εικόνα στην οποία θα γίνει επεξεργασία.

2 Επιλέξτε [Επεξεργασία RAW] στο μενού **4** ή στην οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής.

Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης Επεξεργασία RAW.

3 Επιλέξτε το στοιχείο ρύθμισης που πρέπει να αλλάξει.

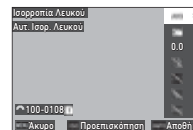

Ισορροπία Λευκού
Προσαρμοσμένη Εικόνα
Ευαισθησία
Ψηφιακό Φίλτρο
Καθαρότητα
Τόνος Δέρματος
Λήψη HDR
Ανάλ. Μετακίν Pixel
Διόρθ.Παραμόρφωσης
Διόρθ.Περιφερ.Φωτειν.

Ρύθμ. Περιμ-Χρωμ-Εκτρ
Διόρθ. Διάθλασης
Διόρθ. Χρωμ.Περιθωρ
NR Υψηλού-ISO
Διόρθωση Σκιάς
Φορμά Αρχείου
Pixels εγγραφής JPEG
Ποιότητα JPEG
Αναλογία Πλευρών
Χρωματική Περιοχή

Διαθέσιμες λειτουργίες

☾ Επιλέγει μία διαφορετική εικόνα

▲▼ Επιλέγει ένα στοιχείο ρύθμισης.

▶ Πραγματοποιεί αναλυτικές ρυθμίσεις.

ISO Απεικονίζει την προεπισκόπηση.

4 Πατήστε **INFO**.

Εμφανίζεται η οθόνη αποθήκευσης της εγγραφής.

5 Επιλέξτε [SD1] ή [SD2] και πατήστε **OK**.

6 Επιλέξτε [Συνέχεια] ή [Τέλος] και πατήστε **OK**.

Όταν επιλέγεται το [Συνέχεια], εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 3.

🔍 Προσοχή

- Το [Επεξεργασία RAW] μπορεί να εκτελεστεί μόνο για εικόνες RAW καταγεγραμμένες με τη μηχανή αυτήν.
- Οι εικόνες RAW που καταγράφονται όταν το [Λειτουργία Προώθησης] ρυθμίζεται σε [Πολλαπλή Έκθεση] ή [Σύνθ. ανά Διαστ.] στο μενού **4** εμφανίζονται σύμφωνα με τη ρύθμιση [Διόρθωση Φακού] που χρησιμοποιείται κατά τη λήψη. Η ρύθμιση [Διόρθωση Φακού] δεν μπορεί να αλλάξει κατά την επεξεργασία των εικόνων RAW.

📌 Σημειώσεις

- Όταν το [Επεξεργασία RAW] εκτελείται από την οθόνη απεικόνισης πολλαπλών εικόνων, οθόνη εμφάνισης φακέλου ή οθόνη εμφάνισης ημερομηνίας λήψης, δημιουργείται ένας νέος φάκελος και αποθηκεύονται οι εικόνες σε αυτόν.
- Για τα [Ψηφιακό Φίλτρο], [Καθαρότητα], [Τόνος Δέρματος], [Λήψη HDR], και [Ανάλ. Μετακίν Pixel], το στοιχείο ρύθμισης για το ποιος παράμετροι μπορούν να αλλάξουν ποικίλλει ανάλογα με το αντικείμενο που χρησιμοποιείται κατά τη λήψη. Για τις εικόνες RAW που καταγράφονται χρησιμοποιώντας το [Λήψη HDR] ή [Ανάλ. Μετακίν Pixel], δεν μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους [Ψηφιακό Φίλτρο], [Καθαρότητα], και [Τόνος Δέρματος] κατά την επεξεργασία εικόνων RAW.
- Με το παρεχόμενο λογισμικό «Digital Camera Utility 5» μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εικόνες RAW σε έναν υπολογιστή. (σελ.98)

Αλλαγή της Διάστασης Εικόνας

🔍 Προσοχή

- Εικόνες που έχουν ήδη υποστεί αλλαγή διαστάσεων ή κροπαριστεί στο ελάχιστο μέγεθος του αρχείου δεν μπορούν να μεταποιηθούν.

Αλλαγή του Αριθμού των Pixels Εγγραφής (Αλλαγή Διάστασης)

▶ 5

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των εικονοστοιχείων καταγραφής της επιλεγμένης εικόνας και να την αποθηκεύσετε ως ένα νέο αρχείο.


1 Εμφανίστε στην απεικόνιση μεμονωμένης εικόνας, την εικόνα στην οποία θα γίνει επεξεργασία.

2 Επιλέξτε [Αλλαγή Διάστασης] στο μενού **▶ 5** ή στην οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής.
Εμφανίζεται η οθόνη [Αλλαγή Διάστασης].

3 Χρησιμοποιήστε το **▲▼** για να επιλέξετε τον αριθμό των pixels καταγραφής και πατήστε **OK**.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα μέγεθος εικόνας μικρότερο από αυτό της αρχικής εικόνας.

Εμφανίζεται η οθόνη αποθήκευσης της εγγραφής.

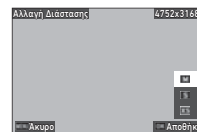

4 Επιλέξτε [SD1] ή [SD2] και πατήστε **OK**.

🔍 Προσοχή

- Το [Αλλαγή Διάστασης] μπορεί να εκτελεστεί μόνο για εικόνες JPEG καταγεγραμμένες με τη μηχανή αυτήν.

4

Αναπαραγωγή


Κροπάρισμα Εξωτερικού Τμήματος της Εικόνας (Κροπάρισμα)

3

Μπορείτε να περικόψετε μόνο το επιθυμητό τμήμα της επιλεγμένης εικόνας και να την αποθηκεύσετε ως ένα νέο αρχείο.

- Εμφανίστε στην απεικόνιση μεμονωμένης εικόνας, την εικόνα στην οποία θα γίνει επεξεργασία.**
- Επιλέξτε [Κροπάρισμα] στο μενού 3 ή στην οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής.**
Εμφανίζεται η οθόνη [Κροπάρισμα].

- Καθορίστε το μέγεθος και τη θέση της περιοχής που θα κροπαριστεί χρησιμοποιώντας το πλαίσιο κροπαρίσματος.**

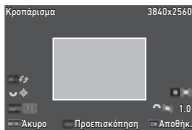

Διαθέσιμες λειτουργίες

	Αλλάζει τη διάσταση του πλαισίου κροπαρίσματος.
	Μετακινεί το πλαίσιο κροπαρίσματος.
	Αλλάζει την αναλογία πλευρών.
	Περιστρέφει την εικόνα κατά 0.1°.
	Περιστρέφει το πλαίσιο περικοπής κατά 90° (μόνο όταν είναι δυνατόν).
	Επαναφέρει τις ρυθμίσεις περιστροφής.

- Πατήστε .**
Εμφανίζεται η οθόνη αποθήκευσης της εγγραφής.
- Επιλέξτε [SD1] ή [SD2] και πατήστε .**


Διόρθωση Εικόνων JPEG

5

Διόρθωση Υπερφωτισμένων/Σκιασμένων περιοχών (Ρύθμιση Επιπέδων)

Προσαρμόζει τη φωτεινότητα και την αντίθεση στις εικόνες των περιοχών υψηλής φωτεινότητας, μεσαίου τόνου και σκιάς.

- Εμφανίστε στην απεικόνιση μεμονωμένης εικόνας, την εικόνα στην οποία θα γίνει επεξεργασία.**
- Επιλέξτε [Ρύθμιση Επιπέδων] στο μενού 5 ή στην οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής και πατήστε .**
Εμφανίζεται η οθόνη [Ρύθμιση Επιπέδων].
- Προσαρμόστε την αξία.**

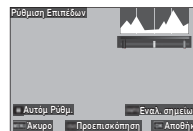

Διαθέσιμες λειτουργίες


	Αλλάζει τα σημεία ρύθμισης.
	Ρυθμίζει την αξία.
	Ρυθμίζει αυτόματα την αξία.
	Απεικονίζει την προεπισκόπηση.

- Πατήστε .**
Εμφανίζεται η οθόνη αποθήκευσης της εγγραφής.
- Επιλέξτε [SD1] ή [SD2] και πατήστε .**

Διόρθωση της Ισορροπίας Λευκού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία λευκού.

- 1 Εμφανίστε στην απεικόνιση μεμονωμένης εικόνας, την εικόνα στην οποία θα γίνει επεξεργασία.
- 2 Επιλέξτε [Ρύθμιση WB] στο μενού **5** ή στην οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής και πατήστε **▶**.
Εμφανίζεται η οθόνη [Ρύθμιση WB].
- 3 Προσαρμόστε την αξία.

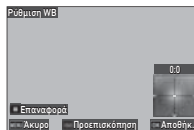

Διαθέσιμες Λειτουργίες


- | | |
|-----|--|
| ▲▼ | Προσαρμόζει την Εξισορρόπηση Πράσινο-Ματζέντα. |
| ◀▶ | Προσαρμόζει την Εξισορρόπηση Μπλε-Ήλεκτρο. |
| ⏮ | Επαναφέρει την αξία ρύθμισης στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. |
| ISO | Απεικονίζει την προεπισκόπηση. |

- 4 Πατήστε **OK**.
Εμφανίζεται η οθόνη αποθήκευσης της εγγραφής.
- 5 Επιλέξτε [SD1] ή [SD2] και πατήστε **OK**.

Διόρθωση του Χρωματικού Μουαρέ

Μπορείτε να μειώσετε το μουαρέ χρώματος στις εικόνες.

- 1 Εμφανίστε στην απεικόνιση μεμονωμένης εικόνας, την εικόνα στην οποία θα γίνει επεξεργασία.
- 2 Επιλέξτε [Διόρθ. Χρωμ. Μουαρέ] στο μενού **5** ή στην οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής.
Εμφανίζεται η οθόνη [Διόρθ. Χρωμ. Μουαρέ].
- 3 Προσαρμόστε την αξία.

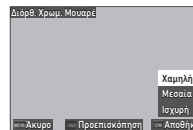

Διαθέσιμες Λειτουργίες

- | | |
|-----|--------------------------------|
| ▲▼ | Επιλέγει το επίπεδο διόρθωσης. |
| ISO | Απεικονίζει την προεπισκόπηση. |

- 4 Πατήστε **OK**.
Εμφανίζεται η οθόνη αποθήκευσης της εγγραφής.
 - 5 Επιλέξτε [SD1] ή [SD2] και πατήστε **OK**.
- Προσοχή
 - Ορισμένες εικόνες ενδέχεται να μην διορθωθούν σωστά.
 - Εάν εκτελείται το [Διόρθ. Χρωμ. Μουαρέ] μπορεί να εμφανιστεί απώλεια χρώματος ή ξακρίσμα χρώματος.

Επεξεργασία Ταινιών





6

- 1 Απεικονίστε την ταινία προς επεξεργασία στην απεικόνιση μεμονωμένης εικόνας.
- 2 Επιλέξτε [Εξαγωγή Κινηματογράφ] ή [Διαίρεση Κινηματογράφ] στο μενού **6** ή στην οθόνη επιλογής λειτουργίας αναπαραγωγής.

Εξαγωγή Κινηματογράφ	Αποθηκεύει ως νέο αρχείο το εύρος που καθορίζεται με τα σημεία έναρξης και λήξης.
Διαίρεση Κινηματογράφ	Χωρίζει μια ταινία σε δύο αρχεία στο καθορισμένο σημείο διαίρεσης και αποθηκεύει ως νέα αρχεία.

- 3 Πατήστε **OK**.
Εμφανίζεται η οθόνη [Εξαγωγή Κινηματογράφ] ή [Διαίρεση Κινηματογράφ].
- 4 Επιλέξτε το σημείο που επιθυμείτε να διαχωρίσετε την ταινία.
Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ή παύση της ταινίας με τον ίδιο τρόπο όπως κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας. (σελ.56)

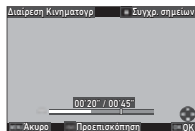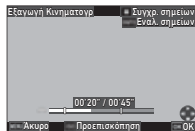

Διαθέσιμες λειτουργίες



Όταν επιλέγεται [Εξαγωγή Κινηματογράφ]:
Μετακινεί το σημείο έναρξης ή λήξης.
Όταν επιλέγεται [Διαίρεση Κινηματογράφ]:
Μετακινεί το σημείο διαχωρισμού.



Όταν επιλέγεται [Εξαγωγή Κινηματογράφ]
Εναλλάσσει μεταξύ των σημείων έναρξης και λήξης.



Συγχρονίζει τα σημεία.



Απεικονίζει την προεπισκόπηση.

- 5 Πατήστε **OK**.
Εμφανίζεται η οθόνη αποθήκευσης της εγγραφής.
- 6 Επιλέξτε [SD1] ή [SD2] και πατήστε **OK**.

Χρήση της Μηχανής με έναν Υπολογιστή

Συνδέστε τη μηχανή σας σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

Ρύθμιση της Λειτουργίας Σύνδεσης



Ρυθμίστε τη λειτουργία σύνδεσης στο [Ρύθμιση USB] του μενού 4 σύμφωνα με τη λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί με έναν υπολογιστή.

MTP (ρύθμιση προεπιλογής)	Σας επιτρέπει να αντιγράψετε τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης σε έναν υπολογιστή ή να εκτελέσετε προσοδομένη λήψη λειτουργιώντας τη μηχανή από έναν υπολογιστή. Η κάρτα μνήμης απεικονίζεται στον υπολογιστή.
CD-ROM	Σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε το παρεχόμενο λογισμικό που είναι αποθηκευμένο στην εσωτερική μνήμη. (σελ.98) Το λογισμικό εμφανίζεται ως εγκατάσταση του λογισμικού CD-ROM [S-SW177] στον υπολογιστή.


Σημειώσεις

- Αναφερθείτε στο «Περιβάλλον Εργασίας για τη Σύνδεση USB και το Παρεχόμενο Λογισμικό» (σελ.130) σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος για να συνδέσετε τη μηχανή με έναν υπολογιστή και να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο λογισμικό.
- Οι ακόλουθες λειτουργίες απενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια που η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.
 - [Ρυθμ. Ασύρματου LAN] του μενού 4
 - [Αυτ. Απενεργοποίηση] του μενού 5

Αντιγραφή μίας Εικόνας σε μία Κάρτα Μνήμης

1 Απενεργοποιήστε τη μηχανή.

2 Ανοίξτε το κάλυμμα ακροδεκτών της μηχανής, και συνδέστε το καλώδιο USB στον ακροδέκτη USB.

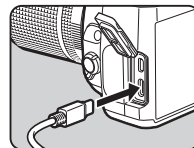

3 Συνδέστε το καλώδιο USB στο τερματικό USB του υπολογιστή.

4 Ενεργοποιήστε τη μηχανή.

Η μηχανή αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή. Για το Mac, ξεκινά η εφαρμογή «Photos». (Όταν η εφαρμογή δεν ξεκινάει, ξεκινήστε την χειροκίνητα.)

5 Αποθηκεύστε τις εικόνες που έχετε τραβήξει στον υπολογιστή.

6 Αποσυνδέστε τη μηχανή από τον υπολογιστή.

Σημειώσεις

- Η φόρτιση της μπαταρίας ξεκινά όταν η μηχανή απενεργοποιείται μετά τη σύνδεση στον υπολογιστή.
- Στον υπολογιστή, οι κάρτες μνήμης απεικονίζονται ως [SD1] και [SD2].

Εγκατάσταση του Παρεχόμενου Λογισμικού

Το παρεχόμενο λογισμικό «Digital Camera Utility 5» αποθηκεύεται στην εσωτερική μνήμη της μηχανής. Με το «Digital Camera Utility 5», μπορείτε να επεξεργαστείτε εικόνες RAW να κάνετε ρυθμίσεις χρώματος ή να ελέγξετε τις πληροφορίες λήψης στον υπολογιστή.

Το λογισμικό μπορεί να αλλάξει ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

- 1** Ορίστε το [Ρύθμιση USB] σε [CD-ROM] στο μενού .
- 2** Απενεργοποιήστε τη μηχανή.
- 3** Συνδέστε τη μηχανή σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 4** Ενεργοποιήστε τη μηχανή.
Η μηχανή αναγνωρίζεται ως CD-ROM [S-SW177].
- 5** Ανοίξτε στον υπολογιστή το [S-SW177].
Ανοίγει ο φάκελος [Win] ή [Mac].
- 6** Ανοίξτε το φάκελο [Win] ή [Mac].
- 7** Διπλό κλικ στο [setup32.exe] ή [setup64.exe] για Windows, ή [INSTPUT5.pkg] για Mac.
Για τα επόμενα βήματα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- 8** Επιστρέψτε στο [Ρύθμιση USB] ή στο [MTP] από το μενού .
- 9** Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη μηχανή.
Η ρύθμιση στο [Ρύθμιση USB] αλλάζει σε [MTP].

Χρήση της Μηχανής με έναν Υπολογιστή

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε διασυνδεδεμένη λήψη με τη μηχανή συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό λογισμικό «IMAGE Transmitter 2».

- 1** Ορίστε το [Ρύθμιση USB] σε [MTP] στο μενού .
 - 2** Απενεργοποιήστε τη μηχανή.
 - 3** Συνδέστε τη μηχανή σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
 - 4** Ενεργοποιήστε τη μηχανή.
 - 5** Εκκινήστε το «IMAGE Transmitter 2» στον υπολογιστή.
Το «IMAGE Transmitter 2» ξεκινάει και ο υπολογιστής αναγνωρίζει τη μηχανή.
- Προσοχή**
- Όταν ο επιλογέας /  τοποθετηθεί στο , δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η λήψη διασύνδεσης εάν δεν τοποθετηθεί στη μηχανή μία κάρτα μνήμης.
- Σημειώσεις**
- Για λεπτομέρειες σχετικά με το «IMAGE Transmitter 2», αναφερθείτε στις «Οδηγίες Χρήσης [Λειτουργία]» που διατίθεται στο ακόλουθο site.
https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/download_manual.html
 - Κατά τη διασυνδεδεμένη λήψη η μηχανή λειτουργεί πάντα με [Προτερ-Απελευθέρ.] ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις αυτόματης εστίασης ([Ρύθμιση AF.S] του [AF μέσω Σκόπευτρ.] και [Επιλογές Αντίθεσης AF] του [AFμέσωΖωντΘέασ] από το μενού  1). (σελ.60, σελ.62)

Χρήση της Μηχανής με μία Συσκευή Επικοινωνίας

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα τη μηχανή σε μια συσκευή επικοινωνίας μέσω Bluetooth® ή ασύρματου LAN.

Χρησιμοποιώντας το εξειδικευμένο λογισμικό «Image Sync», η μηχανή μπορεί να λειτουργήσει από τη συσκευή επικοινωνίας και οι εικόνες που είναι αποθηκευμένες στις κάρτες μνήμης μπορούν να εμφανιστούν στη συσκευή επικοινωνίας προς εισαγωγή.

Ανατρέξτε στο ξεχωριστό «Οδηγός ασύρματης επικοινωνίας» για τον τρόπο χρήσης της μηχανής ενώ είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή επικοινωνίας.

Ρυθμίσεις της Μηχανής

Αποθήκευση Ρυθμίσεων που Χρησιμοποιούνται Συχνά

C1

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και δέκα ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και να αντιστοιχίσετε τις ρυθμίσεις στο **U1** ως **U5** του επιλογέα λειτουργίας, ώστε να μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις κατά τη λήψη. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Λειτουργία έκθεσης
(εκτός του **AUTO**)

Ταχύτητα κλείστρου και
αξία διαφράγματος
Ευαισθησία ISO

Αντιστάθμιση αξίας
έκθεσης


Ρυθμίσεις των μενού 
και **C** (με εξαιρέσεις)

Αποθήκευση των Ρυθμίσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως και δέκα ρυθμίσεις.

- 1 Ρυθμίστε τη λειτουργία της έκθεσης και όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις προς αποθήκευση.
- 2 Επιλέξτε [Αποθ. Ρυθμ. Λειτουργ. Χρήστη] στο μενού **C1** και πατήστε **▶**.
Εμφανίζεται η οθόνη [Αποθ. Ρυθμ. Λειτουργ. Χρήστη].

- 3 Επιλέξτε ένα πλαίσιο από το **[BOX1]** έως το **[BOX10]** και πατήστε **OK**.

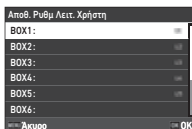

- 4 Επιλέξτε αν θα εισαγάγετε το όνομα για το **box** και πατήστε **OK**.
Όταν επιλέγετε το [Ακύρω], προχωρήστε στο Βήμα 7.
Όταν επιλέγετε το [Εισάγετε Όνομα], εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής-κειμένου.

5 Εισάγετε το όνομα του box.

Μπορούν να εισαχθούν περισσότεροι από 32 μονοψήφιοι αριθμητικοί χαρακτήρες και σύμβολα.




Διαθέσιμες Λειτουργίες

- | | |
|---|---|
|  | Μετακινεί τον κέρσορα. |
|  | Εναλλάσσει μεταξύ πεζών και κεφαλαίων. |
| ISO | Εναλλάσσει μεταξύ αλφαβητικών και αριθμητικών χαρακτήρων. |
| OK | Εισάγει ένα χαρακτήρα στη θέση του κέρσορα. |
|  | Διαγράφει ένα χαρακτήρα από το εισαγόμενο κείμενο. |

6 Μετά την εισαγωγή του κειμένου, πατήστε **INFO**.

- 7 Επιλέξτε μια λειτουργία χρήση για να καταχωρήσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις από το **USER1 (U1)** ως το **USER5 (U5)** του επιλογέα λειτουργίας και πατήστε **OK**.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 3.

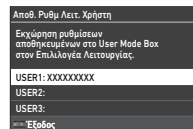

Προσοχή

- Το [Αποθ. Ρυθμ. Λειτουργ. Χρήστη] δεν μπορεί να επιλεγεί όταν ο επιλογέας λειτουργίας ορίζεται στο **AUTO**.

Σημειώσεις

- Εάν δεν εισαχθεί το όνομα πλαισίου, ως όνομα πλαισίου χρησιμοποιείται η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις.
- Για να αλλάξετε το όνομα του πλαισίου, επιλέξτε [Μετονομή Λειτουργ. Χρήστη] στο μενού **C1**.
- Για να επαναφέρετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε [Επαναφ Ρυθμ. Λειτουργ. Χρήστη] στο μενού **C1**.


Αλλαγή των Ρυθμίσεων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που έχουν αντιστοιχιστεί στον επιλογέα λειτουργίας.

1 Επιλέξτε [Ανάκλ Ρυθ Λειτουργία] στο μενού C1 και πατήστε ►.

Εμφανίζεται η οθόνη [Ανάκλ Ρυθ Λειτουργία].

2 Επιλέξτε μια λειτουργία χρήστη για να καταχωρήσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις από το USER1 (U1) ως το USER5 (U5) του επιλογέα λειτουργίας και πατήστε ►.

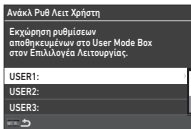

3 Επιλέξτε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις από το [BOX1] έως το [BOX10] και πατήστε OK.

Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις αντιστοιχίζονται στον επιλογέα λειτουργίας.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 2.

● Σημειώσεις


- Εάν το [Ανάκλ Ρυθ Λειτουργία] καταχωρείται ως λειτουργία που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το  για να αλλάξετε το πλαίσιο όταν ο επιλογέας λειτουργίας ρυθμιστεί σε U1 στο U5. (σελ.106)

Χρήση της Λειτουργίας Χρήστη

1 Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας στο U1 ως U5.

2 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως είναι απαραίτητο.

Η λειτουργία έκθεσης μπορεί να αλλάξει προσωρινά στο [Έκθεση σε Λειτουργία] του μενού  1.

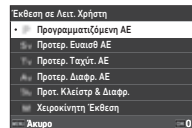

● Σημειώσεις

- Οι ρυθμίσεις που έχουν αλλάξει στο Βήμα 2 δεν αποθηκεύονται ως ρυθμίσεις λειτουργίας χρήστη. Όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη ή ο επιλογέας λειτουργίας περιστρέφεται, οι ρυθμίσεις λειτουργίας χρήστη επαναφέρονται στις αρχικά αποθηκευμένες. Ο χρόνος επαναφοράς των ρυθμίσεων λειτουργίας χρήστη μπορεί να ρυθμιστεί στο [Αποκατ. ρυθμ. χρήστη] από το μενού C1.

Ρύθμιση	Όταν η μηχανή απενεργοποιείται	Όταν περιστραφεί ο επιλογέας λειτουργιών
Τύπος 1	Επαναφορά	Μη επαναφορά
Τύπος 2	Μη επαναφορά	Επαναφορά
Τύπος 3	Επαναφορά	Επαναφορά

- Εάν αλλάξουν οι ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί στο πλαίσιο που αντιστοιχεί στον επιλογέα λειτουργίας, αλλάζουν επίσης οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στον επιλογέα λειτουργίας.

Εξατομίκευση των Ελέγχων Λειτουργίας

Ρύθμιση της Λειτουργίας Πλήκτρου

C2

Μπορείτε να ορίσετε τις λειτουργίες για το πότε τα **▲▼◀▶**, **SR**, **RAW**, **AE**, **AF**, **AE-L** θα πατηθούν. Αυτά τα εξατομικευμένα κουμπιά ονομάζονται «Κουμπί Fx».
Το σύνολο λειτουργιών για κάθε κουμπί μπορεί να ελεγχθεί στην οθόνη κατάστασης.



1 Επιλέξτε [Κουμπί Fx] στο μενού C2 και πατήστε **▶**.

Εμφανίζεται η οθόνη [Κουμπί Fx].

2 Χρησιμοποιήστε το **▲▼** για να επιλέξετε ένα κουμπί και πατήστε το **▶**.

Απεικονίζεται η οθόνη για τον προσδιορισμό της λειτουργίας για το επιλεγμένο κουμπί.

3 Χρησιμοποιήστε το **▲▼** για να επιλέξετε τη λειτουργία που θα αντιστοιχιστεί σε κάθε κουμπί.

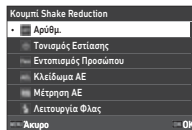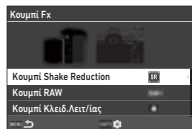

Μπορούν να αντιστοιχιστούν οι ακόλουθες λειτουργίες.

Τονισμός Εστίασης	Προσαρμοσμένη
Εντοπισμός	Εικόνα
Προσώπου	Shake Reduction
Κλείδωμα AE	Αυτόμ. Διόρθ. Οριζόν
Μέτρηση AE	Διευθέτηση Σύνθεσης *3
Λειτουργία Φλας	Κλειδ. Ρύθμ.Λειτουργίας
Ισορροπία Λευκού	LV με 1Πάτημα *4
Λειτουργία Προώθησης	Λειτουργ. Αφής Οθόνης
Προώθηση	Φωτισμός Σκόπευτρου
Ομαδοποίηση *1	Φωτισμός οθόνης LCD
Χρονομέτρ./Τηλεχειρ	Ηλεκτρονική Κλίση
Λήψη HDR	Λειτουργ. Αναπαρ
Ανάλ. Μετακίν Pixel	Ρύθμιση Εμφάν.Οθόνης
Προσομ.Φίλτρου AA	Νυκτερινή Απεικόνιση
Φορμά με 1Πάτημα *2	Ρυθμ. Ασύρματου LAN
Κροτάρισμα	

*1 Αλλάζει τον αριθμό των λήψεων και της αξίας ομαδοποίησης.

*2 Αλλάζει τη μορφή αρχείου σύμφωνα με τη ρύθμιση [Φορμά Αρχείου] όταν πατιέται το κουμπί. (σελ. 103)

*3 Απεικονίζει την οθόνη [Διευθέτηση Σύνθεσης] όταν ο επιλογέας **☐/LV** οριστεί σε **LV**.

*4 Αλλάζει σε λειτουργία με Ζωντανή Θέαση ενώ διατηρεί τη ρύθμιση του επιλογέα σε **☐/LV** στο **☐**.

4 Πατήστε **OK**.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 2.

Επαναλάβετε τα βήματα 2 μέχρι 4.

5 Πατήστε δύο φορές **MENU**.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να ελέγξετε στην οθόνη κατάστασης τις λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε κουμπί.
- Μπορείτε να προσδιορίσετε την ίδια λειτουργία σε πολλαπλά κουμπιά.
- Όταν πατηθεί το κουμπί Fx εμφανίζονται οι διακόπτες ρύθμισης ή η οθόνη ρύθμισης.
- Ανάλογα με την εκχωρημένη λειτουργία, όταν πατηθεί το κουμπί Fx ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Για να μην εκπέμπεται ήχος μπιπ, αλλάξτε τη ρύθμιση [Λειτουργία Κουμπιού Fx] του [Ρύθμιση Εφέ Ήχου] από το μενού 3. (σελ. 110)
- Όταν το [Shake Reduction] ή το [Κλειδ. Ρύθμ.Λειπ/ίας] ανατίθεται στο Κουμπί Fx, πατήστε **INFO** στην οθόνη του Βήματος 2 για να ρυθμίσετε τη λειτουργία της μηχανής όταν θα πατιέται το κουμπί.



Shake Reduction	OFF→AUTO→PAN (panning) AUTO→PAN (panning) OFF→AUTO OFF→PAN (panning)
Κλειδ. Ρύθμ.Λειπ/ίας	Κλειδωμα Αλλαγής Έκθεσης (ταχύτητα κλειστρου, τιμή διαφράγματος, ευαισθησία ISO, Αντιστάθμιση EV,  , Κλειδωμα AE) Πρόληψη Κακής Λειτουργίας ( ,  ,  ,  ,  , MENU)

Ρύθμιση του Φορμά με Ένα Πάτημα


Μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά τη μορφή αρχείου πιέζοντας το κουμπί κατά τη διάρκεια της λήψης. Επιλέξτε τη μορφή αρχείου στην οποία θα αλλάξει όταν πατιέται το κουμπί για κάθε ρύθμιση του [Φορμά Αρχείου].

1 Επιλέξτε το **[Φορμά με 1Πάτημ]** στο **Βήμα 3** της «**Ρύθμιση της Λειτουργίας Πλήκτρου**» (σελ.102).

2 Πατήστε **INFO** στην οθόνη **[Κουμπί Fx]**.
Εμφανίζεται η οθόνη [Φορμά με 1Πάτημ].

3 Κάντε τη ρύθμιση **[Επιλογές JPEG]**, **[Επιλογές RAW]** και **[Επιλογές RAW+JPEG]**.

Επιλέξτε τη μορφή αρχείου που θα αλλάξει όταν πατιέται το κάθε κουμπί.

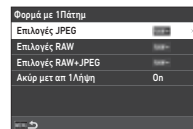

4 Κάντε τη ρύθμιση **[Ακύρ μετ απ 1Λήψη]**.

On	Αφού τραβήξετε μία εικόνα, η μορφή αρχείου επανέρχεται στη ρύθμιση [Φορμά Αρχείου] από το μενού  .
Off	Η μορφή αρχείου διατηρείται έως ότου εκτελεστεί κάποια από τις ακόλουθες λειτουργίες. - Απενεργοποίηση της μηχανής - Εναλλαγή των λειτουργιών λήψης - Ρύθμιση της μηχανής σε λειτουργία αναπαραγωγής - Ρύθμιση της μηχανής σε λειτουργία .

5 Πατήστε **δύο φορές MENU**.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

Προσοχή


- Το κουμπί στο οποίο εκχωρήθηκε η λειτουργία Φορμά με 1Πάτημ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το [Επιλογ Κάρτ Μνήμ] ρυθμιστεί σε [Ξεχωριστά RAW/JPEG] από το μενού  5. (σελ.48)

Ρύθμιση των λειτουργιών Αυτόματης Εστίασης και Κλειδωμα ΑΕ

C2

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες του κουμπιού και το χρονισμό για την αυτόματη εστίαση και το Κλειδωμα ΑΕ στο [Ρυθμ Κλειδ AF/AE] του μενού **C2**.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν για το [Φωτογράφιση].

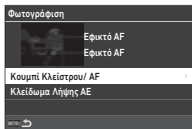

Κουμπί Κλείστρου/ AF	Ορίζει τις λειτουργίες όταν πατηθεί το SHUTTER κατά το ήμισυ ή όταν πατηθεί το ■ .
Κλειδωμα Λήψης ΑΕ	Ορίζει το χρονισμό για να κλειδώσει την τιμή έκθεσης.

Στη λειτουργία **■**, η λειτουργία **AF** παραμένει κλειδωμένη στη λειτουργία αυτόματης εστίασης. Ορίστε εάν θα εκτελείται αυτόματη εστίαση με το **SHUTTER**.

● Σημειώσεις

- Όταν στη μηχανή είναι προσαρμοσμένος ένας φακός που έχει δυνατότητα παρακολούθησης AF, κατά τη διάρκεια της κινηματογράφησης μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης πατώντας το **OK**.

Ρύθμιση της Λειτουργίας E-Dial

C2


Για κάθε λειτουργία έκθεσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες για όταν περιστρέφεται το ή το , όταν πατιέται το **■**, και όταν το [E-Dial] ορίζεται σε Έξυπνη Λειτουργία και το περιστρέφεται.

1 Επιλέξτε [Προγραμματισμός E-Dial] στο μενού C2 και πατήστε ►.

Εμφανίζεται η οθόνη [Προγραμματισμός E-Dial].


2 Επιλέξτε [Φωτογράφιση] ή [Κινηματογράφηση], και πατήστε ►.

Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής της λειτουργίας έκθεσης.

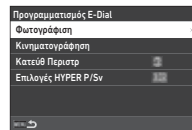


3 Χρησιμοποιήστε το ◀► για να επιλέξετε μία λειτουργία έκθεσης και πατήστε OK.


Απεικονίζονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις.

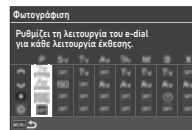

4 Επιλέξτε [Βασική Λειτουργία] και πατήστε ►.

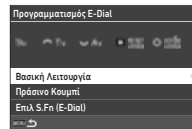

5 Χρησιμοποιήστε τα ▲▼ για να επιλέξετε το συνδυασμό λειτουργιών για το πότε περιστρέφεται το , , ή και τότε πατιέται το **■**.

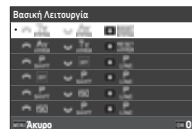

Tv	Αλλάζει την ταχύτητα κλείστρου.
Tv SHIFT	Εναλλάσσει την ταχύτητα κλείστρου.
Av	Αλλάζει την αξία διαφράγματος.
Av SHIFT	Εναλλάσσει την αξία διαφράγματος.
ISO	Αλλάζει την ευαισθησία ISO.

	Αυτόματα προσαρμόζει την ευαισθησία ISO.
	Εναλλάσσει την ευαισθησία ISO.
	Αντισταθμίζει την αξία έκθεσης.
	Επαναφέρει την αντισταθμισμένη αξία έκθεσης.
	Εκτελεί το Πρόγραμμα Εναλλαγής.
	Εκτελεί τη Γραμμή Προγράμματος.
	Ρυθμίζει τη μηχανή σε λειτουργία hyper.
	Ρυθμίζει τη μηχανή σε λειτουργία προηγμένου hyper.
	Ακυρώνει τη λειτουργία hyper.
	Ενεργοποιεί/ Απενεργοποιεί τη χρονομετρημένη έκθεση.
	Μη Διαθέσιμο

6 Πατήστε **OK**.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 4.
Όταν το [E-Dial] ρυθμιστεί σε Έξυπνη Λειτουργία, προβείτε στη ρύθμιση [Επιλ S.Fn (E-Dial)].

7 Πατήστε **MENU**.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 3.
Επαναλάβετε τα βήματα 3 μέχρι 7.

8 Πατήστε τρεις φορές το **MENU**.

● Σημειώσεις

- Μπορείτε να ελέγξετε στην οθόνη κατάστασης τις λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε επιλογή.
- Όταν εκχωρείται μία λειτουργία στο , εκχωρήστε το [E-Dial] σε [Έξυπνη Λειτουργία] από το μενού **C2**. (σελ.106)
- Εάν στην οθόνη του Βήματος 2 επιλέξετε [Κατεύθ Περιστρ], μπορείτε να αντιστρέψετε το εφέ που επιτυγχάνεται περιστρέφοντας το ή .
- Εάν επιλέξετε [Επιλογές HYPER P/Sv] στην οθόνη του Βήματος 2, μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία της μηχανής όταν αυτή εισέρχεται στη λειτουργία hyper στη λειτουργία **P** ή **Sv**.


Στάνταρ	Καθορίζει την έκθεση με προτεραιότητα στην τελευταία αλλαγή της ταχύτητας κλείστρου και της τιμής διαφράγματος.
Προηγμένο	Διορθώνει τις τροποποιημένες παραμέτρους έκθεσης: ευαισθησία ISO, ταχύτητα κλείστρου και τιμή διαφράγματος. Όταν αλλάξουν όλες οι παράμετροι, η μηχανή εισέρχεται στη λειτουργία hyper M .

Μπορείτε να καταχωρίσετε πέντε λειτουργίες για την Έξυπνη Λειτουργία.

1 Επιλέξτε [Έξυπνη Λειτουργία] στο μενού C2 και πατήστε ►.

Εμφανίζεται η οθόνη [Έξυπνη Λειτουργία].

2 Επιλέξτε έναν αριθμό λειτουργίας από το [Λειτουργία 1] ως [Λειτουργία 5], και πατήστε ►.

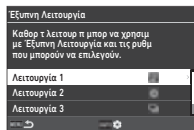

3 Χρησιμοποιήστε τα ▲▼ για να επιλέξετε τη λειτουργία που θα εκχωρήσετε σε κάθε αριθμό λειτουργίας.

Μπορούν να αντιστοιχιστούν οι ακόλουθες λειτουργίες. Μπορούν να καταχωρηθούν έως και έξι ρυθμίσεις για μια λειτουργία. Μπορεί επίσης να καταχωρηθεί η σειρά των ρυθμίσεων.

Αρύθμ.	Ισορροπία Λευκού *2
AF Χρήστη *1 *2	Προώθηση *2
Λειτουργία AF	Προσομ. Φίλτρον ΑΑ *2
Ενεργή Περιοχή AF *2	Λήψη HDR *2
Διατήρ. Κατάστασης AF *2	Ανάλ. Μετακίν Pixel *2
Τονισμός Εστίασης *2	Κροτάρισμα
Μέτρηση AE *2	Προσαρμοσμένη Εικόνα *2
E-Dial *3	Shake Reduction *2
Ευαισθησία ISO	Μεγεθσμ. Ανασκ/ση
Αντιστάθμιση EV	Οδηγός πλέγματος
Αντισ/μηση Έκθ. Φλας	Ρύθμιση Εμφάν. Οθόνης
Γραμμή Προγράμματος *2	

*1 Η μηχανή λειτουργεί με τις λειτουργίες [Λειτουργία AF], [Ενεργή Περιοχή AF], και [Διατήρ. Κατάστασης AF] που έχουν γίνει προγενέστερα στο [AF μέσω Σκόπευτρ.].

*2 Πατήστε το INFO για να κάνετε λεπτομερείς ρυθμίσεις.

*3 Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές ευαισθησίας ISO και αντιστάθμισης έκθεσης μεταξύ των τιμών που έχουν καταχωρηθεί εκ των προτέρων για κάθε λειτουργία έκθεσης περιστρέφοντας το O.

4 Πατήστε OK.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 2. Επαναλάβετε τα βήματα 2 μέχρι 4.

5 Πατήστε δύο φορές MENU.

Εξατομίκευση της Οθόνης Ελέγχου

C5

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες που απεικονίζονται στον πίνακα ελέγχου.


Κάποιες λειτουργίες στα μενού , και μπορούν να αποθηκευτούν ως στοιχεία του πίνακα ελέγχου.

1 Επιλέξτε [Οθόνη Ελέγχου] στο μενού C5 και πατήστε ►.

2 Επιλέξτε [Φωτογράφιση] ή [Κινηματογράφηση], και πατήστε ►.

Απεικονίζεται η οθόνη εξατομίκευσης του πίνακα ελέγχου.

3 Χρησιμοποιήστε τα ▲▼◀▶ για να επιλέξετε τη λειτουργία προς αλλαγή.

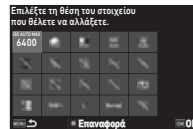

4 Πατήστε OK.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις απεικονίζονται στο αναδυόμενο μενού.

5 Χρησιμοποιήστε τα ▲▼ για να επιλέξετε τη λειτουργία προς αποθήκευση.

Επιλέξτε [—] εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε κανένα τμήμα.



6 Πατήστε OK.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 3.

Πατήστε το ► για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες λειτουργίες.

7 Πατήστε τρεις φορές MENU.

Σημειώσεις

- Όταν ο πίνακας ελέγχου απεικονίζεται μέσω της λειτουργίας αναμονής, μπορείτε να απεικονίσετε την οθόνη του Βήματος 3 πατώντας για εξατομίκευση του πίνακα ελέγχου.

Ρύθμιση των: Απεικόνιση Οθόνης, Φωτισμός Ενδεικτικής Λυχνίας και Ηχητικά Εφέ

Αισθητήρας Ματιών

C4

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία της μηχανής όταν ο αισθητήρας ματιών ανιχνεύει το μάτι του χρήστη στον [Αισθητήρας Ματιών] του μενού **C4**.

Σύνδ Οθόνης Απεικόν	Απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης όταν ο αισθητήρας ματιών ανιχνεύει το μάτι του χρήστη.
ΑΕ με Αισθητήρα Ματιών	Ξεκινά τη μέτρηση όταν ο αισθητήρας ματιών ανιχνεύει το μάτι του χρήστη.
Ανίχνευση Ευαισθησίας	Ρυθμίζει την ευαισθησία ανίχνευσης του αισθητήρα ματιών.

Απεικόνιση Σκόπευτρου

C4

Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη του οφθαλμοσκοπίου στο [Απεικόνιση Σκόπευτρου] του μενού **C4**.


Οθόνη Σκόπευτρου	Ορίζει το συνδυασμό στοιχείων της οθόνης μεταξύ των: οδηγό πλέγματος, ηλεκτρονικό επίπεδο, πλαίσιο AF, πλαίσιο μέτρησης σποτ, σημεία AF και των εικονιδίων από τη Έξυπνη Λειτουργία (σελ.107).
Τύπος Ηλεκτρ. Κλίσης	Ρυθμίζει τον τύπο ηλεκτρονικής κλίσης σε [Επίπεδο+Κλίση] ή [Επίπεδο].
Φωτισμός Σκόπευτρου	Ορίζει αν θα φωτίζει το οφθαλμοσκόπιο (σκόπευτρο). Όταν ορίζεται το [Αυτόμ.], το σκόπευτρο φωτίζεται μόνο σε σκοτεινές τοποθεσίες.
Πληρ. Οθόν Εκτ FOV	Ορίζει αν θα εμφανίζονται πληροφορίες όπως η τιμή έκθεσης έξω από το πεδίο θέασης του σκοπεύτρου.

Ρύθμιση της Απεικόνισης Οθόνης Οφθαλμοσκοπίου

Μπορείτε να εναλλάξετε την απεικόνιση του σκοπεύτρου μεταξύ των καταχωρισμένων τεσσάρων μοτίβων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα στοιχεία που θα απεικονίζονται για κάθε μοτίβο.


1 Επιλέξτε [Οθόνη Σκόπευτρου] στο [Απεικόνιση Σκόπευτρου] του μενού C4 και πατήστε ►.
Εμφανίζεται η οθόνη [Οθόνη Σκόπευτρου].

2 Επιλέξτε [Μοτίβι Τρέχουσ Απεικόν] και πατήστε ►, και επιλέξτε ένα μοτίβο από F1 έως F4.

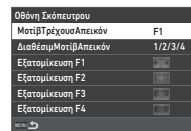

3 Κατά την εξατομίκευση των στοιχείων απεικόνισης, επιλέξτε [Εξατομίκευση F1] ως [Εξατομίκευση F4], και πατήστε ►.


Το στυλ πλέγματος μπορεί να επιλεγεί και η απεικόνιση κάθε στοιχείου μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί.

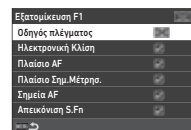

4 Πατήστε τέσσερις φορές το MENU.

Σημειώσεις

- Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τα μοτίβα οθόνης του σκοπεύτρου χρησιμοποιώντας την Έξυπνη Λειτουργία ή τον πίνακα ελέγχου. Εάν υπάρχουν μοτίβα που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε [Διαθέσιμ Μοτίβι Απεικόν] στην οθόνη του Βήματος 2 και ορίστε τα σε ☐ (Off).

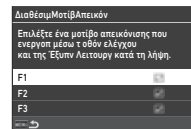

6

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD στο [Οθόνη LCD] του μενού **C4**.

Φωτεινότητα Φωτισμού	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα σε [Χαμηλή] ή [Σχυρή].
Φωτισμός Οθόνης LCD	[Αυτόμ.]: Φωτίζει την οθόνη LCD όταν ξεκινάει η μέτρηση κατά τη λήψη με το σκόπευτρο. [Χειροκίνητο]: Φωτίζει τον πίνακα LCD όταν είναι πατημένο το κουμπί στο οποίο εκχωρήθηκε το [Φωτισμός Οθόνης LCD] στο [Κουμπί Fx] από το μενού C2 . [Off]: Δεν φωτίζει την οθόνη LCD.

Οθόνη Απεικόνισης

C4

Μπορείτε να ορίσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη στο [Οθόνη Απεικόνισης] του μενού **C4**.

Ρυθμίσεις Χρώματος	Ρυθμίζει [Χρώμα] και [Τύπος] της οθόνης κατάστασης και του πίνακα ελέγχου.
Οθόνη Κατάστασης	Ρυθμίζει [Περιστρ Αυτόμ Απεικόν], [Ηλεκτρονική Κλίση], [Τύπος Ηλεκτρ. Κλίσης], και [Σχεδ Ηλεκτρ Κλίσης].
Ζωντανή Θέαση	Ρυθμίζει [Απεικόν Πληροφ Λήψης], [Τύπος Ηλεκτρ. Κλίσης], [Σχεδ Ηλεκτρ Κλίσης], και [Μείωση Τρεμ/ξίματος].
Απεικ/Πληρ/Αναπ/γwg	Ορίζει τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται όταν αλλάξει η οθόνη με το INFO κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής.
Οδηγός πλέγματος	Ρυθμίζει τα [Τύπος Γρίλιας] και [Χρώμα Γρίλιας] των γραμμών πλέγματος που εμφανίζονται κατά τη λήψη με Ζωντανή Θέαση και στη λειτουργία αναπαραγωγής.


Ρύθμιση για την Απεικόνιση Ζωντανής Θέαςης

Μπορείτε να εναλλάξετε την απεικόνιση για τη Ζωντανή Θέαση μεταξύ των καταχωρισμένων τριών μοτίβων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα στοιχεία που θα απεικονίζονται για κάθε μοτίβο.

1 Επιλέξτε [Ζωντανή Θέαση] στο [Οθόνη Απεικόνισης] του μενού **C4 και πατήστε ►.**
Εμφανίζεται η οθόνη [Ζωντανή Θέαση].


2 Επιλέξτε [Απεικόν Πληροφ Λήψης] και πατήστε ►.

3 Επιλέξτε [Μοτίβ/ΤρέχουσΑπεικόν] και πατήστε ►, και επιλέξτε ένα μοτίβο από L1 έως L3.

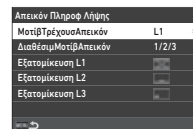

4 Κατά την εξατομίκευση των στοιχείων απεικόνισης, επιλέξτε [Εξατομίκευση L1] ως [Εξατομίκευση L3], και πατήστε ►.


Η απεικόνιση κάθε στοιχείου μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί.

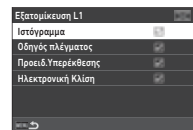

5 Πατήστε τέσσερις φορές το **MENU.**

● Σημειώσεις

- Μπορείτε να αλλάξετε τη πληροφορία λήψης στη Ζωντανή Θέαση πατώντας κατά τη λήψη το **INFO**. Εάν υπάρχουν μοτίβα που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε στην οθόνη του Βήματος 3 [Διαθέσιμ/ΜοτίβΑπεικόν] και ρυθμίστε τα σε ☐ (Off).

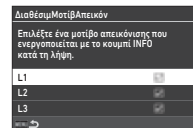

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, τον κορεσμό και την χρωματική ισορροπία της οθόνης.

1 Επιλέξτε [Διευθέτηση Οθόνης] στο μενού 2 και πατήστε ►.

Εμφανίζεται η απεικόνιση διευθέτησης οθόνης.

2 Ρυθμίστε κάθε στοιχείο.



Διαθέσιμες λειτουργίες

▲▼	Επιλέγει το στοιχείο.
◀▶	Ρυθμίζει την ένταση.
INFO	[Φωτεινότητα]: Εναλλάσσει μεταξύ της αυτόματης προσαρμογής και της προσαρμογής.
☐	Επαναφέρει την αξία ρύθμισης στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

3 Πατήστε OK.

Προσοχή

- Το [Φωτεινότητα] δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστεί όταν ρυθμίζεται η φωτεινότητα της οθόνης με το [Ρύθμιση Εμφάν.Οθόνης] του μενού 2.

Σημειώσεις

- Ο αισθητήρας ματιών χρησιμοποιείται όταν για το [Φωτεινότητα] επιλέγεται η αυτόματη προσαρμογή (προεπιλεγμένη ρύθμιση). Εάν ο αισθητήρας ματιών σκιάζεται ή εκτίθεται σε έντονο φως, η φωτεινότητα ενδέχεται να μην ρυθμιστεί σωστά. Για να μην αλλάξει αυτόματα τη φωτεινότητα, χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη ρύθμιση.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την απεικόνιση και τη λειτουργία «Στιγμιαία Ανασκόπηση» που απεικονίζεται αμέσως μετά τη λήψη στο [Στιγμιαία Ανασκόπηση] του μενού C4.

Χρόνος Απεικόνισης	Ορίζει το χρόνο απεικόνισης της Στιγμιαίας Ανασκόπησης. Όταν το [Χρόνος Απεικόνισης] ορίζεται σε [Hold], απεικονίζεται η Στιγμιαία Ανασκόπηση μέχρι την επόμενη λειτουργία.
Μεγεθυσμ. Ανασκ/ση	Απεικονίζει τη μεγεθυμένη εικόνα με το ☺ κατά τη Στιγμιαία Ανασκόπηση.
Αποθ. RAW (κουμπί RAW)	Αποθηκεύει τα δεδομένα RAW με το RAW κατά τη Στιγμιαία Ανασκόπηση.
Διαγρ.Εικ. (Κμπ.Διαγρ)	Διαγράφει την εικόνα που απεικονίζεται με το ☒ κατά τη Στιγμιαία Ανασκόπηση.
Διαχ.Εικόν. (Κμπ ΑΕ-L)	Απεικονίζει την οθόνη διαχείρισης αρχείων (για [Διαγραφή], [Αποθ. δεδ. RAW], [Προστασία], και [Κράτηση Μεταφοράς]) με το AE κατά τη διάρκεια της διαδικασίας με τη Στιγμιαία Ανασκόπηση.
Ιστόγραμμα	Απεικονίζει το ιστόγραμμα κατά τη Στιγμιαία Ανασκόπηση.
Προειδ.Υπερέκθεσης	Απεικονίζει την προειδοποίηση υπερφώτισης κατά τη Στιγμιαία Ανασκόπηση.

Μεγεθυσμένη Ανασκόπηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία της μηχανής όταν η απεικόνιση μεγεθύνεται στο [Μεγεθυσμ. Ανασκ/ση] του μενού C4.

Γρήγορο Zoom	[Απεικόνιση Μεγέθυνσης]: Ρυθμίζει τη μεγέθυνση απεικόνισης για τη λειτουργία γρήγορου zoom. [Σκανδάλη Μεγέθυνσης]: Ορίζει τη λειτουργία ενεργοποίησης για τη λειτουργία γρήγορου ζουμ.
Μεγέθυνση Εστίασης	Μεγεθύνει την απεικόνιση κεντράροντας στο εστιασμένο σημείο.

Απεικόνιση Προειδοποίησης

C4

Μπορείτε να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται το εικονίδιο προειδοποίησης στο σκόπευτρο και στον πίνακα LCD και στην οθόνη στο [Απεικόν Προειδοποίησης] του μενού **C4**.

ΠροειδΑπε- λευθΚλειδ	Εμφανίζει το εικονίδιο προειδοποίησης όταν το κλείστρο δεν μπορεί να απελευθερωθεί επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην κάρτα μνήμης ή λόγω άλλων προβλημάτων.
Προειδ Χρονόμ Απελευθ	Εμφανίζει το εικονίδιο προειδοποίησης όταν το κλείστρο δεν μπορεί να απελευθερωθεί αμέσως επειδή ενεργοποιείται το [Χρονομέτρ/Τηλεχειρ] στο [Λειτουργία Προώθησης] του μενού 4 ή λόγω άλλων προβλημάτων.
Προειδ Επεξεργ Εικόνας	Εμφανίζει το εικονίδιο προειδοποίησης όταν ενεργοποιείται μια λειτουργία για την οποία απαιτείται πολύς χρόνος για την επεξεργασία των εικόνων μετά τη λήψη, όπως τα [Λήψη HDR] και [Ανάλ. Μετακίν Pixel] του μενού 4 .

Ενδεικτικές Λυχνίες

3

Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα ανάβει η ενδεικτική λυχνία στο [Ενδεικτικές Λυχνίες] του μενού **3**.

Αυτοχρονομέ- τρηση	Αναβοσβήνει τις ενδεικτικές λυχνίες κατά την αντίστροφη μέτρηση για λήψη με [Αυτοχρ/τρης (12δευτ)], [Αυτοχρ/τρης (2δευτ)], ή [Τηλεχειρισμός (3δευτ)] στο [Λειτουργία Προώθησης] από το μενού 4 .
Τηλεχειρισμός	Αναβοσβήνει τις ενδεικτικές λυχνίες κατά την αναμονή για λήψη με το [Τηλεχειρισμός] στο [Λειτουργία Προώθησης] του μενού 4 .
Μονάδα GPS	Ανάβει τις ενδεικτικές λυχνίες όταν συνδέεται η μονάδα GPS στη μηχανή.


Εφέ Ήχου

3

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των ηχητικών σημάτων μπιτ στο [Ένταση Εφέ Ήχου] (0 έως 5), και να ρυθμίσετε κατά πόσο θα ακουστούν ήχοι μπιτ στο [Ρύθμιση Εφέ Ήχου] του μενού **3**.

Ήχος Ηλεκτρον Κλείστρο	Εκπέμπει έναν ηλεκτρονικό ήχο κλείστρου κατά τη λήψη με [Ανάλ. Μετακίν Pixel] από το μενού 4 .
Εντός εστίασης	Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν εστιάσει το αντικείμενο.
Κλείδωμα ΑΕ	Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν η αξία έκθεσης κλειδώσει.
Αντίστροφη Μέτρηση	Εκπέμπει έναν ήχο μπιτ κατά την αντίστροφη μέτρηση για λήψη με [Αυτοχρονομέτρηση] ή [Τηλεχειρισμός (3δευτ)] στο [Λειτουργία Προώθησης] του μενού 4 .
Ανυσ/νος Καθρέπτης	Εκπέμπει έναν ήχο μπιτ κατά τη λήψη ανυσωμένου καθρέπτη με το [Λήψη Ανυσωμ Καθρέπτη] στο [Λειτουργία Προώθησης] από το μενού 4 .
Λειτουργία Κουμπιού Fx	Εκπέμπει έναν ήχο μπιτ όταν πατιέται το κουμπί Fx, στο οποίο έχει εκχωρηθεί το [Φορμά με 1Πάτημ], [Κροτάρισμα], [Shake Reduction], [Αυτόμ Διόρθ Ορίζον], [Λειτουργ Αφής Οθόνης], [Φωτισμός Σκόπευτρου], [Φωτισμός Οθόνης LCD], [Ηλεκτρονική Κλίση], [Νυκτερινή Απεικόνιση], ή [Ρυθμ. Ασύρματου LAN].

Οι αξίες ρύθμισης για τις περισσότερες από τις λειτουργίες σε αυτήν τη μηχανή αποθηκεύονται ακόμη και αν απενεργοποιηθεί η μηχανή. Για τις ακόλουθες ρυθμίσεις λειτουργίας, μπορείτε να επιλέξετε, απενεργοποιώντας τη μηχανή, αν επιθυμείτε να αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις (☑: On) ή να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους (☐: Off). Κάντε τις ρυθμίσεις στο [Μνήμη] του μενού **C5**.

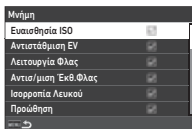

Ευαισθησία ISO
Αντιστάθμιση EV
Λειτουργία Φλας
Αντισ/μιση Έκθ.Φλας
Ισορροπία Λευκού
Προώθηση
Χρονομέτρ/Τηλεχειρ
Λήψη HDR
Ανάλ. Μετακίν Pixel
Κροπάρισμα
Προσαρμοσμένη Εικόνα

Ψηφιακό Φίλτρο
Καθαρότητα
Τόνος Δέρματος
Διευθέτηση Σύνθεσης
Απεικόν. Πληρωφ. Λήψης
Απεικ.Πληρ.Αναπ/γωγ
Εικόν γ Αναπαρ
Κλειδ. Ρύθμ.Λειπ/ίας
Ρύθμιση Εμφάν.Οθόνης
Νυκτερινή Απεικόνιση

Σημειώσεις

- Όταν πραγματοποιείται [Επαναφορά] από το μενού **8**, όλες οι ρυθμίσεις στη [Μνήμη] επανέρχονται στις τιμές προεπιλογής.

Καθορισμός των Ρυθμίσεων Φακέλου/ Αρχείου



Δημιουργία Νέου Φακέλου

Όταν επιλέγεται το [Δημ. Νέου Φακέλου] στο μενού **1**, κατά την αποθήκευση της επόμενης εικόνας δημιουργείται ένας φακέλος με ένα νέο αριθμό.

Προσοχή

- Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε διαδοχικά πολλαπλούς φακέλους.

Σημειώσεις

- Ένας νέος φακέλος δημιουργείται αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Όταν το [Λειτουργία Προώθησης] ρυθμίζεται σε [Λήψη ανά Διαστήματα] στο μενού **4** (σελ.71)
 - Όταν το [Αποθ.Προσωρ.Εικ.] ρυθμίζεται σε [Χωρίς μίξη] ή [Με μίξη] στο [Σύνθ. ανά Διαστ.] του [Λειτουργία Προώθησης] από το μενού **4** (σελ.72)
 - Όταν το [Επεξεργασία RAW] του μενού **4** εκτελείται από την οθόνη προβολής πολλαπλών εικόνων, την οθόνη απεικόνισης φακέλων ή την οθόνη απεικόνισης ημερομηνίας λήψης (σελ.92)


Ονομασία Φακέλου

Όταν καταγράφονται εικόνες με αυτήν τη μηχανή, δημιουργείται αυτόματα ένας φάκελος και οι ληφθείσες εικόνες αποθηκεύονται σε αυτόν. Κάθε όνομα φακέλου περιλαμβάνει ένα διαδοχικό αριθμό από το 100 ως το 999 συνοδευόμενο από πέντε χαρακτήρες.

Η ακολουθία χαρακτήρων στην ονομασία φακέλου μπορεί να αλλάξει.

1 Επιλέξτε [Ονομασία Φακέλου] στο μενού 1 και πατήστε .

Εμφανίζεται η οθόνη [Ονομασία Φακέλου].

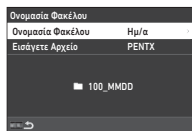

2 Επιλέξτε [Ημ/α] ή [Επιλ/μο] για το [Ονομασία Φακέλου] και πατήστε .

Ημ/α	Τα τέσσερα ψηφία του μήνα και της μέρας λήψης της φωτογραφίας καταχωρούνται μετά τον αριθμό του φακέλου. Ο μήνας και η ημέρα εμφανίζονται σύμφωνα με τη ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας στο [Ρύθμιση Ημερομηνίας] του μενού  7. (Παράδειγμα) 101_0125: Ο φάκελος για εικόνες που ελήφθησαν την 25η Ιανουαρίου
Επιλ/μο	Μετά την ονομασία φακέλου καταχωρείται μία σειρά πέντε χαρακτήρων που καθορίζεται ελεύθερα. (Προεπιλεγμένη Ρύθμιση PENTX) (Παράδειγμα) 101PENTX

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 1.


Όταν επιλέγετε το [Ημ/α] ή δεν χρειάζεται να αλλάξετε την ακολουθία χαρακτήρων, προχωρήστε στο Βήμα 6.

3 Πατήστε για να επιλέξετε [Εισάγετε Αρχείο] και πατήστε .

Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής-κειμένου.

4 Αλλάξτε το κείμενο.

Εισάγετε πέντε μονοψήφιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

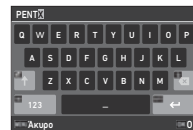

Διαθέσιμες λειτουργίες

-  Μετακινεί τον κέρσορα.
-  Εναλλάσσει μεταξύ αλφαβητικών και αριθμητικών χαρακτήρων.
-  Εισάγει ένα χαρακτήρα στη θέση του κέρσορα.

5 Μετά την εισαγωγή του κειμένου, πατήστε .

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 1.

6 Πατήστε δύο φορές .

Σημειώσεις

- Όταν αλλάζει η ονομασία φακέλου, δημιουργείται ένας φάκελος με ένα νέο αριθμό.

Προσοχή

- Ο μέγιστος αριθμός φακέλου είναι 999. Φθάνοντας ο αριθμός φακέλου στο 999, δεν μπορείτε να καταγράψετε νέες εικόνες εάν προσπαθήσετε να αλλάξετε το όνομα του φακέλου ή να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, ή όταν ο αριθμός ονομασίας του αρχείου φτάσει το 9999. Σε αυτήν την περίπτωση, εκτελέστε το [Επαναφορά Αρίθμησης] από το μενού .

Ονομασία Αρχείου

Ως πρόθεμα της ονομασίας αρχείου χρησιμοποιείται μία από τις παρακάτω ακολουθίες χαρακτήρων, ανάλογα με τη ρύθμιση [Χρωματική Περιοχή] στο μενού **5**.

Χρωματική Περιοχή	Ονομασία Αρχείου
sRGB	IMGP****.JPG
AdobeRGB	_IMG****.JPG


Οι τέσσερις πρώτοι χαρακτήρες μπορούν να αλλάξουν σε μία σειρά χαρακτήρων της επιλογής σας.

1 Επιλέξτε [Ονομασία Αρχείου] στο μενού **1** και πατήστε **▶**.

Εμφανίζεται η οθόνη [Ονομασία Αρχείου].

2 Επιλέξτε [Φωτογράφιση] ή [Κινηματογράφιση], και πατήστε **▶**.

Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής-κειμένου.

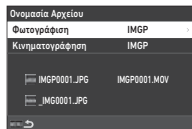

3 Αλλάξτε το κείμενο.

Ως εναλλακτική για το πρώτο μέρος του ονόματος του αρχείου μπορούν να εισαχθούν έως τέσσερις χωριστοί ψηφιακοί αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, ενώ οι αστερίσκοι είναι για τα μεγέθη που αυξάνονται αυτόματα λήψη προς λήψη.

↩ Εισαγωγή κειμένου (σελ.112)

4 Πατήστε δύο φορές **MENU**.


● Σημειώσεις

- Όταν το [Χρωματική Περιοχή] ρυθμιστεί στο [AdobeRGB], το πρόθεμα της ονομασίας αρχείου είναι «_» και για την ονομασία αρχείου χρησιμοποιούνται οι πρώτοι τρεις χαρακτήρες της ακολουθίας χαρακτήρων που τέθηκε.
- Για τις ταινίες, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση [Χρωματική Περιοχή], η ονομασία αρχείου είναι «IMGP****.MOV» ή αυτή με την ακολουθία χαρακτήρων που εισήχθησαν.

Διαδοχική Αρίθμηση

Στο [Διαδοχική Αρίθμηση] του μενού **1**, μπορείτε να ορίσετε εάν θα συνεχίσετε τη διαδοχική αρίθμηση για ονόματα φακέλων και αρχείων ακόμα και όταν δημιουργείται νέος φάκελος ή όταν αντικαθίστανται οι κάρτες μνήμης.

Ο σειριακός αριθμός συνεχίζεται ή επαναφέρεται στους ακόλουθους χρονισμούς ανάλογα με τη ρύθμιση [Διαδοχική Αρίθμηση].

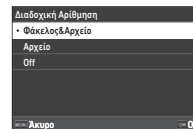

Διαδοχική Αρίθμηση	Όταν δημιουργείται ένας νέος φάκελος	Όταν αντικαθίστανται κάρτες μνήμης	
	Αριθμός Αρχείου	Ονομασία Φακέλου	Αριθμός Αρχείου
Φάκελος & Αρχείο	Συνέχεια	Συνέχεια	Συνέχεια
Αρχείο	Συνέχεια	Επαναφορά	Συνέχεια
Off	Επαναφορά	Επαναφορά	Επαναφορά

Επαναφορά Αρίθμησης

Όταν λαμβάνεται μία νέα εικόνα μετά την εκτέλεση του [Επαναφορά Αρίθμησης] από το μενού **1**, δημιουργείται ένας φάκελος με νέο αριθμό φακέλου και ο αριθμός αρχείου ξεκινά από το 0001.

● Σημειώσεις


- Όταν ο αριθμός αρχείου φθάσει στο 9999, δημιουργείται ένας νέος φάκελος και επανα-ρυθμίζεται η αρίθμηση αρχείου.

Μπορείτε να ορίσετε την πληροφορία σχετικά με το φωτογράφο και τα δικαιώματα που είναι ενσωματωμένα στα δεδομένα Exif.

1 Επιλέξτε [Πληροφορία Copyright] στο μενού 1 και πατήστε ►.

Εμφανίζεται η οθόνη [Πληροφορία Copyright].

2 Επιλέξτε [Ενσ. Στοιχεία Copyright] και πατήστε ►, επιλέξτε [On] ή [Off], και πατήστε OK.

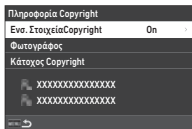

3 Επιλέξτε [Φωτογράφος] ή [Κάτοχος Copyright], και πατήστε ►.

Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής-κειμένου.

4 Αλλάξτε το κείμενο.

Μπορούν να εισαχθούν περισσότεροι από 32 μονοψήφιοι αριθμητικοί χαρακτήρες και σύμβολα.

✎ Εισαγωγή κειμένου (σελ.100)

5 Πατήστε δύο φορές MENU.

● Σημειώσεις

- Οι πληροφορίες Exif μπορούν να ελεγχθούν στην «λεπτομερή οθόνη πληροφοριών» στη λειτουργία αναπαραγωγής (σελ.15) ή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο λογισμικό «Digital Camera Utility 5».

Περιορισμοί στους Συνδυασμούς των Ειδικών Λειτουργιών

: Με Περιορισμούς ✕ : Μη διαθέσιμη

		Προσομ. Φίλτρου AA	Λήψη HDR	Ανάλ. Μετακίν Pixel	ΑΣΤΡΙΚΟΣ-ANIXNEYTHΣ	Ψηφιακό Φίλτρο/ Καθαρότητα/ Τόνος Δέρματος	Διόρθ.Παραμόρφωσης/ Διόρθ. Διάθλασης	Αποθ. δεδ. RAW
Λειτουργία Προώθησης	Συνεχόμενη Λήψη	# ^{*1}	✕	✕	✕			✕
	Ομαδοποίηση	# ^{*1}	✕	✕	✕			# ^{*2}
	Λήψη Ανωψωμ Καθρέπτ	# ^{*1}	✕					
	Πολλαπλή Έκθεση	# ^{*1}	✕	✕	✕	✕	✕	
	Λήψη ανά Διαστήματα	# ^{*1}		✕	✕			# ^{*2}
	Σύνθ. ανά Διαστ.	# ^{*1}	✕	✕	✕	✕	✕	# ^{*2}
Προσομ.Φίλτρου AA			✕	✕	# ^{*1}			# ^{*2}
Λήψη HDR		✕		✕	✕	✕		
Ανάλ. Μετακίν Pixel		✕	✕		✕	✕		

*1 [Ομαδοποίηση] μη διαθέσιμο.

*2 Μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο το τελικό πλαίσιο.

Λειτουργίες Διαθέσιμες με Διάφορους Φακούς

Όλες οι λειτουργίες λήψης είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείται ένας φακός D FA, DA, DA L, FA, ή FA J, ή όταν χρησιμοποιείται ένας φακός που διαθέτει μία θέση **A** με ρυθμισμένο το δακτυλίδι διαφράγματος στη θέση **A**.

Οι ακόλουθοι περιορισμοί ισχύουν όταν χρησιμοποιούνται άλλοι φακοί εκτός των παραπάνω, ή χρησιμοποιείται ένας φακός με μία θέση **A** σε μια θέση διαφορετική από το **A**.

✓: Διαθέσιμο #: Με περιορισμούς X: Μη διαθέσιμο

Φακός [Τύπος άρμωσης]	D FA DA DA L	FA*6 FA J	F*6	A	M P
	[KAF] [KAF2] [KAF3] [KAF4]	[KAF] [KAF2]	[KAF]	[KA]	[K]
Λειτουργία					
Αυτόματη Εστίαση (Φακός μόνο) (Με μετατροπή AF 1.7x)*1	✓	✓	✓	— #	— #
Χειροκίνητη εστίαση (Με δείκτη εστίασης)*2 (Με θαμπόγυαλο)	✓	✓	✓	✓	✓
Εστίαση Γρήγορης- Εναλλαγής	#*4	X	X	X	X
Ενεργή Περιοχή AF (Αυτόματη Περιοχή)	✓	✓	✓	X*9	X*9
Μέτρηση AE [Πολυζωνική]	✓	✓	✓	✓	X
Λειτουργία P/Sv/Tv/Av/ TAv	✓	✓	✓	✓	#*10
Λειτουργία M	✓	✓	✓	✓	#
Αυτόματο Φλας P-TTL*3	✓	✓	✓	✓	X
Μηχανοκίνητο zoom	—	#*7	—	—	—
Λαμβάνει αυτόματα τις πληροφορίες για το εστιακό μήκος του φακού	✓	✓	✓	X	X
Διόρθωση Φακού	#*5	#*8	X	X	X

- *1 Φακοί με μέγιστο διάφραγμα F2.8 ή ταχύτεροι. Διαθέσιμο μόνο στη θέση **A**.
- *2 Φακοί με μέγιστο διάφραγμα F5.6 ή ταχύτεροι.
- *3 Διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείται το AF540FGZ, AF540FGZ II, AF360FGZ, AF201FG, AF360FGZ II, AF200FG, ή το AF160FC.
- *4 Διατίθεται μόνο με συμβατούς φακούς.
- *5 [Διόρθ.Παραμόρφωσης] και [Διόρθ.Περιφερ.Φωτειν.] απενεργοποιούνται όταν χρησιμοποιείται ο φακός DA FISH-EYE 10-17mm.
- *6 Για να χρησιμοποιήσετε ένα φακό FA SOFT 28mm F2.8, ένα φακό FA SOFT 85mm F2.8, ή ένα φακό F SOFT 85mm F2.8, ρυθμίστε το [Χρήση Δακτυλ. Διαφράγ.] σε [On] στο μενού **C6**. Οι εικόνες μπορούν να ληφθούν με το διάφραγμα που ορίζετε, αλλά μόνο μέσα σε ένα εύρος ρυθμιζόμενου χειροκίνητου διαφράγματος.
- *7 Το αυτόματο zoom και το προρυθμισμένο zoom απενεργοποιούνται.
- *8 Η Διόρθωση Φακού διατίθεται με τους ακόλουθους φακούς FA (μόνο [Διόρθ.Παραμόρφωσης] και [Ρύθ. Περιμ-Χρωμ-Εκτρ] μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το δακτυλίδι διαφράγματος ρυθμιστεί σε θέση διαφορετική από τη θέση **A**.):
FA★24mm F2 AL [IF], FA 28mm F2.8 AL, FA 31mm F1.8 Limited, FA 35mm F2 AL, FA 43mm F1.9 Limited, FA 50mm F1.4, FA 77mm F1.8 Limited, FA★85mm F1.4 [IF], FA★200mm F2.8 ED [IF], FA★MACRO 200mm F4 ED, FA★300mm F2.8 ED [IF], FA★300mm F4.5 ED [IF], FA★400mm F5.6 ED [IF], FA★600mm F4 ED [IF], FA★28-70mm F2.8 ED [IF], FA★80-200mm F2.8 ED [IF], και FA★250-600mm F5.6 ED [IF].
- *9 Καθορισμένη σε [Στοιχ].
- *10 **Av** με το διάφραγμα τελείως ανοικτό. (Το δακτυλίδι διαφράγματος δεν έχει καμία επίδραση στην πραγματική αξία διαφράγματος.)

🔍 Προσοχή

- Όταν το δακτυλίδι διαφράγματος ρυθμιστεί σε μία θέση άλλη εκτός της **A** ή χρησιμοποιείται φακός χωρίς μία θέση **A** ή εξαρτήματα όπως ένας σωλήνας επέκτασης, η μηχανή δεν λειτουργεί εκτός και αν ρυθμιστεί το [Χρήση Δακτυλ. Διαφράγ.] στο [On] μέσα από το μενού **C6**. Αναφερθείτε στο «Χρήση του Δακτυλιδιού Διαφράγματος» (σελ.118) για λεπτομέρειες.
- Όταν προσαρμόζεται ένας ανασυρόμενος φακός και δεν εκταθεί, δεν μπορείτε να τραβήξετε εικόνες ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες. Αν ο φακός συμπιχθεί κατά τη διάρκεια της λήψης, η μηχανή σταματά να λειτουργεί.

Ονομασίες Φακού και Ονομασίες Άρμωσης

	Άρμωση	Ονομασία Φακού	Φακός-Τύπος
MF	S	S	Για διάσταση 35mm πλήρους κάδρου
	K	P, M	
	KA	A	
AF	KAF	D FA	Για διάσταση 35mm πλήρους κάδρου
		DA	Για διάσταση APS-C Χωρίς το Δακτυλίδι Διαφράγματος
		FA	Για διάσταση 35mm πλήρους κάδρου Μηχανοκίνητο zoom μη συμβατό
		FA J	Για διάσταση 35mm πλήρους κάδρου Χωρίς το Δακτυλίδι Διαφράγματος
		F	Για διάσταση 35mm πλήρους κάδρου
	KAF2	DA	Για διάσταση APS-C Συμβατό με το ενσωματωμένο μοτέρ Χωρίς το Δακτυλίδι Διαφράγματος
		FA	Για διάσταση 35mm πλήρους κάδρου Μηχανοκίνητο zoom συμβατό
	KAF3 KAF4	D FA	Για διάσταση 35mm πλήρους κάδρου Ειδικά για το ενσωματωμένο μοτέρ Χωρίς το Δακτυλίδι Διαφράγματος
		DA	Για διάσταση APS-C Ειδικά για το ενσωματωμένο μοτέρ Χωρίς το Δακτυλίδι Διαφράγματος


- Οι φακοί DA με ένα μοτέρ και οι φακοί zoom FA με μηχανοκίνητο zoom χρησιμοποιούν την άρμωση KAF2. (Από τους φακούς αυτούς, οι φακοί χωρίς σύζευξη AF χρησιμοποιούν την άρμωση KAF3.)
- Η άρμωση KAF3 εξοπλισμένη με ένα ηλεκτρομαγνητικό μηχανισμό διαφράγματος αντί ενός μοχλού ελέγχου διαφράγματος αναφέρεται ως άρμωση KAF4.
- Οι φακοί απλής εστιακής απόστασης FA, οι φακοί DA και DA L χωρίς μοτέρ και οι φακοί D FA, FA J και F χρησιμοποιούν την άρμωση KAF.

Αναφερθείτε στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης των φακών για λεπτομέρειες.

Περιορισμοί κατά την επιλογή των Σημείων AF

Όταν χρησιμοποιούνται οι παρακάτω φακοί, τα σημεία AF και στις δύο πλευρές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη λήψη με το σκόπευτρο.

Για τις τελευταίες πληροφορίες ανατρέξτε στο RICOH IMAGING website

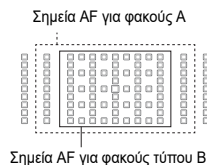

(Από το Οκτώβριο 2020)

Τύπος	Φακός
A	smc PENTAX-F 35-70mmF3.5-4.5
	smc PENTAX-F 35-80mmF4-5.6
	smc PENTAX-FA 28mmF2.8AL
	smc PENTAX-FA 28mmF2.8 soft
	smc PENTAX-FA 35-80mmF4-5.6
	smc PENTAX-FAJ 18-35mmF4-5.6
	smc PENTAX-FAJ 28-80mmF3.5-5.6
	smc PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5ED[IF]
	HD PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5ED
	smc PENTAX-DA 50-200mmF4-5.6 ED
	smc PENTAX-DA 50-200mmF4-5.6 ED WR
	smc PENTAX-DAL 50-200mmF4-5.6 ED
B	smc PENTAX-DAL 50-200mmF4-5.6 ED WR
	smc PENTAX-DA 18-250mmF3.5-6.3ED AL[IF]
	smc PENTAX-DA 15mmF4ED AL Limited
	smc PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited
	HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited
	HD PENTAX-DA 560mmF5.6ED AW


Χρήση του Δακτυλιδιού Διαφράγματος

C6

Το κλείστρο μπορεί να απελευθερωθεί ακόμα κι όταν το δακτυλίδι του διαφράγματος του φακού D FA, FA, F ή A δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση **A** ή έχει προσαρμοστεί ένας φακός που δεν διαθέτει τη θέση **A**.

Ρυθμίστε το [Χρήση Δακτυλ.

Διαφράγ.] σε [On] από το μενού **C6**.

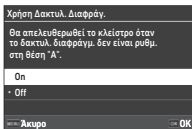

Με τον αυτόματο έλεγχο έκθεσης, η μηχανή λειτουργεί ως εξής.

Επιλογέας Λειτουργιών	Λειτουργία της μηχανής
P, Sv, Av	Av λειτουργία
Tv	Όταν η ευαισθησία ISO οριστεί σε ISO Auto: Λειτουργία TAv Όταν η ευαισθησία ISO οριστεί σε μία σταθερή αξία: Λειτουργία M
TAv	Λειτουργία TAv
M	Λειτουργία M
B	Λειτουργία B
X	Λειτουργία X

Σημειώσεις

- [F--] εμφανίζεται για την ένδειξη διαφράγματος στην οθόνη κατάστασης κ.λ.π. Όταν το [Καταγρ.Πληρ.Διαφρ] ορίζεται σε [On] στο μενού **C6**, απεικονίζεται η αξία διαφράγματος που προσδιορίστηκε με τα , , και και αναβοσβήνει μόνο το «F».
- Ορίστε το [Καταγρ.Πληρ.Διαφρ] σε [On] από το μενού **C6** για να καταγραφεί η αξία διαφράγματος που προσδιορίστηκε για εγγραφή στις εικόνες που καταγράφονται με τη χρήση των , , και .

Προσοχή

- Για τη λήψη χρησιμοποιώντας τον αυτόματο έλεγχο έκθεσης, σημειώστε τα ακόλουθα σημεία.
 - Μπορούν να τραβηχτούν εικόνες με την καθορισμένη αξία διαφράγματος αλλά πιθανώς να εμφανιστεί κάποια απόκλιση στην έκθεση.
- Κατά τη λήψη με το οπτικό σκόπευτρο, δεν μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητα κλείστρου και την ευαισθησία ISO πριν από τη λήψη, επειδή η μέτρηση πραγματοποιείται αμέσως πριν από την απελευθέρωση του κλείστρου. Κατά τη λήψη με Ζωντανή Θέση, μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητα κλείστρου και την ευαισθησία ISO πριν από τη λήψη επειδή το διάφραγμα πάντα μικραίνει.
- Όταν προσαρμόζεται ένας φακός με αυτόματο διάφραγμα, το διάφραγμα περιορίζεται αμέσως πριν απελευθερωθεί το κλείστρο, προκαλώντας χρονική καθυστέρηση στην απελευθέρωση του κλείστρου.

Πώς να Επιτευχθεί η Σωστή Έκθεση με το Δακτυλίδι Διαφράγματος Εκτός A

Η σωστή έκθεση μπορεί να επιτευχθεί με τις ακόλουθες διαδικασίες, όταν το δακτυλίδι διαφράγματος δεν έχει τοποθετηθεί στο **A**.

- Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας στο **M**.
- Τοποθετήστε το δακτυλίδι διαφράγματος στο επιθυμητό διάφραγμα.
- Πατήστε .
Θα οριστεί η σωστή ταχύτητα κλείστρου.
- Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί η σωστή έκθεση, προσαρμόστε την ευαισθησία ISO.

Ρύθμιση της Εστιακής Απόστασης

C6

Το Shake Reduction λειτουργεί λαμβάνοντας πληροφορίες του φακού όπως το εστιακό μήκος. Προσδιορίστε την εστιακή απόσταση όταν χρησιμοποιείτε ένα φακό του οποίου η πληροφορία για την εστιακή απόσταση δεν μπορεί να αποκτιθεί αυτόματα.


1 Ρυθμίστε το [Χρήση Δακτυλ. Διαφράγ.] σε [On] από το μενού **C6**.

2 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ.

3 Τοποθετήστε ένα φακό στη μηχανή και ενεργοποιήστε τη μηχανή.
Εμφανίζεται η οθόνη [Εστιακό Μήκ. φακού MF].

4 Χρησιμοποιήστε το για να ορίσετε το εστιακό μήκος.

Το εστιακό μήκος μπορεί επίσης να επιλεγεί με ανάκληση του ιστορικού εισαγωγής πατώντας **INFO**.

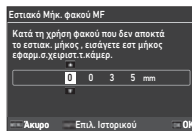

5 Πατήστε **OK**.

 Σημειώσεις

- Η ρύθμιση εστιακού μήκους μπορεί να αλλάξει στο [Εστιακό Μήκ. φακού MF] του μενού **C6**.
- Όταν χρησιμοποιείται φακός ζουμ, ορίστε το τρέχον εστιακό μήκος στο οποίο έχει ρυθμιστεί το ζουμ.
- Όταν στη μηχανή είναι προσαρμοσμένος ένας φακός που δεν μπορεί να λάβει αυτόματα τις πληροφορίες εστιακού μήκους, προκειμένου να μην εισαχγείτε το εστιακό μήκος κατά την εκκίνηση της μηχανής, ρυθμίστε το [Εισαγ Μήκ στην Ενεργογί] σε [Off] στο μενού **C6**.
- Για να εγγράψετε στην εικόνα τις πληροφορίες εστιακού μήκους που καταχωρείται όταν είναι προσαρμοσμένος ένας φακός που δεν μπορεί να λάβει αυτόματα τις πληροφορίες εστιακού μήκους, ορίστε το [Χρήση Δακτυλ. Διαφράγ.] σε [On] από το μενού **C6**.

Λειτουργίες όταν Χρησιμοποιείται ένα Εξωτερικό Φλας

Χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα εξωτερικά φλας (προαιρετικά) επιτρέπουν μια ποικιλία λειτουργιών φλας, όπως η αυτόματη λειτουργία φλας P-TTL.

✓: Διαθέσιμο #: Με περιορισμούς ✕: Μη διαθέσιμο

Συμβατό Φλας Λειτουργία της μηχανής	AF540FGZ AF540FGZ II AF360FGZ AF360FGZ II	AF201FG AF200FG AF160FC
Φλας για Μείωση του Φαινομένου των Κόκκινων Ματιών	✓	✓
Αυτόμ. Εκφόρτωση Φλας *1	#*2	#*2
Αυτόματη αλλαγή στην ταχύτητα συγχρονισμού φλας	✓	✓
Αυτόματη ρύθμιση της αξίας διαφράγματος στη λειτουργία P ή Tv	#*2	#*2
Αυτόματο Φλας P-TTL	#*2	#*2
Φλας Συγχρ.Χαρ. Ταχύτητας	✓	✓
Αντιστάθμιση Έκθεσης Φλας	✓	✓
Βοηθητικό φως AF του εξωτερικού φλας	#*3	✗
Συγχρονισμός Φλας Συρόμενης Κουρτίνας *4	✓	#*5
Φλας Συγχρονισμού Ελέγχου του Κοντράστ	#*6	#*7
Φλας σκλάβος	#*6	✗
Φλας Συγχρονισμού Υψηλής-Ταχύτητας	✓	✗
Ασύμματο φλας	#*6	✗


- *1 Για τη λειτουργία καταγραφής είναι διαθέσιμη μόνο η λειτουργία **AUTO**.
- *2 Διατίθεται μόνο όταν χρησιμοποιείται ένας φακός D FA, DA, DA L, FA, FA J, F, ή A. (Όταν χρησιμοποιείται ένας φακός με δακτυλίδι διαφράγματος, ρυθμίστε το δακτυλίδι διαφράγματος στη θέση **A**.)
- *3 Το βοηθητικό φως AF δεν διατίθεται με το AF540FGZ ή AF360FGZ.
- *4 Ταχύτητα κλείστρου 1/100 του δευτερολέπτου ή πιο αργή.
- *5 Δεν διατίθεται με το AF200FG ή AF160FC.
- *6 Απαιτούνται πολλαπλές μονάδες AF540FGZ, AF540FGZ II, AF360FGZ, ή AF360FGZ II.
- *7 Διατίθεται μόνο όταν συνδυάζεται με το AF540FGZ, AF540FGZ II, AF360FGZ, ή AF360FGZ II.

🔍 Προσοχή

- Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν φλας με αντίστροφη πολικότητα (η κεντρική επαφή στο θερμό πέλδιλο είναι αρνητική) καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί ζημία στη μηχανή και το φλας.
- Μην επιχειρείτε τη συνεργασία του με εξαρτήματα που έχουν διαφορετικό αριθμό επαφών όπως είναι η Λαβή Θερμού Πέλδilu γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Ο συνδυασμός με φλας άλλων κατασκευαστών μπορεί να προκαλέσει βλάβη του εξοπλισμού.

🔍 Σημειώσεις

- Με το AF540FGZ, AF540FGZ II, AF360FGZ ή AF360FGZ II, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συγχρονισμό φλας υψηλής-ταχύτητας για να ανάψει μία φλασιά και να πάρετε μία εικόνα με ταχύτητα κλείστρου πιο γρήγορη από 1/200του δευτερολέπτου. Ρυθμίστε τη λειτουργία έκθεσης σε **Tv**, **TAv**, ή **M**.
- Με τη χρήση δύο ή περισσότερων εξωτερικών φλας (AF540FGZ, AF540FGZ II, AF360FGZ ή AF360FGZ II) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία για να φωτογραφήσετε στη λειτουργία φλας P-TTL χωρίς να συνδέσετε τις μονάδες φλας με ένα καλώδιο. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε το κανάλι της μηχανής στα εξωτερικά φλας.
- Μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα συγχρονισμού του φλας στο [Ταχ. Συγχ. Λειτ. X] από το μενού **C5**.
- Μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό φλας στη μηχανή με ένα καλώδιο συγχρονισμού χρησιμοποιώντας την υποδοχή συγχρονισμού-X. Αφαιρέστε το καπάκι της υποδοχής συγχρονισμού 2P για να συνδέσετε ένα καλώδιο συγχρονισμού στον ακροδέκτη συγχρονισμού-X.

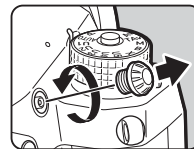

Χρήση της Μονάδας GPS

Όταν στη μηχανή επισυνάπτεται η προαιρετική Μονάδα GPS, O-GPS1, η πληροφορία GPS αποθηκεύεται στις πληροφορίες λήψης μιας εικόνας, και επιπλέον, η λειτουργία «ΑΣΤΡΙΚΟΣΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ» μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της θέσης GPS στην οθόνη Live View.



	Θέση 3D
	Θέση 2D
	Καμία θέση

Όταν γίνεται λήψη εικόνας, ενώ είναι ενεργοποιημένο το GPS, οι πληροφορίες GPS αποθηκεύονται εσωτερικά στο αρχείο της εικόνας. Τα δεδομένα GPS δεν αποθηκεύονται στο αρχείο της ταινίας. Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες GPS στη «Λεπτομερή Απεικόνιση Πληροφοριών» στη λειτουργία αναπαραγωγής. (σελ.15)

🚫 Προσοχή

- Δεν είναι δυνατή η χρήση με αυτήν τη μηχανή της «Ηλεκτρονικής Πυξίδας», της «Απλής Πλοήγησης» και του «Συγχρ. Ωρας GPS».

📌 Σημειώσεις

- Αναφερθείτε στις οδηγίες χρήσης της μονάδας GPS για πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο σύνδεσης της μονάδας και τις πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες της μονάδας.
- Για να λάβετε σωστά τις πληροφορίες GPS, πραγματοποιήστε βαθμονόμηση με τη μονάδα GPS πριν από τη λήψη χρησιμοποιώντας το [Καλιμπράρισμα] στο [Ρυθμίσεις GPS] από το μενού 4.


Λήψη Ουράνιων Σωμάτων (ΑΣΤΡΙΚΟΣΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ)

Εφαρμονίζοντας την κίνηση της ενσωματωμένης μονάδας στη μηχανή Shake Reduction με την κίνηση των ουράνιων σωμάτων, τα ουράνια σώματα μπορούν να καταγραφούν ως μεμονωμένα σημεία ακόμα και όταν φωτογραφίζεται με παρατεταμένη έκθεση.

Ρύθμιση του ΑΣΤΡΙΚΟΣΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ



- 1 Προσαρμόστε στη μηχανή τη Μονάδα GPS και ενεργοποιήστε τη μηχανή.
- 2 Επιλέξτε [ΑΣΤΡΙΚΟΣΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ] στο μενού 4 και πατήστε ►.
Εμφανίζεται η οθόνη [ΑΣΤΡΙΚΟΣΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ].
- 3 Επιλέξτε [ΑΣΤΡΙΚΟΣΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ] και πατήστε ►.
- 4 Επιλέξτε έναν τύπο και πατήστε OK.

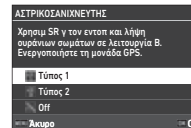

Τύπος 1	Παρακολουθεί και αποτυπώνει ουράνια σώματα στη λειτουργία B χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Shake Reduction.
Τύπος 2	Παρακολουθεί και καταγράφει ουράνια σώματα με ρυθμίσεις κατάλληλες για φωτογραφία υπό το φως των αστεριών στη λειτουργία B χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Shake Reduction.

5 Επιλέξτε [Ακριβές Καλιμπράρισμα] και πατήστε ►.

Εμφανίζεται η οθόνη [Ακριβές Καλιμπράρισμα].

6 Περιστρέψτε τη μηχανή σύμφωνα με την οδηγία που απεικονίζεται στην οθόνη.

Εμφανίζεται το αποτέλεσμα του καλιμπραρίσματος.

7 Πατήστε OK.

Εμφανίζεται ξανά η οθόνη του Βήματος 4.

Εάν εμφανιστεί το [Αποτυχία Καλιμπραρίσματος.

Επανεκτέλεση Καλιμπραρίσματος.], αλλάξτε την κατεύθυνση της μηχανής και προβείτε σε νέο καλιμπράρισμα.

8 Πατήστε δύο φορές MENU.

Η μηχανή επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.

Προσοχή

- Κατά την εκτέλεση ενός καλιμπραρίσματος, να είστε προσεκτικοί για να μην πέσει η μηχανή. Τυλίξτε το λουράκι γύρω από τον καρπό σας ή λάβετε άλλα μέτρα προστασίας.
- Αν αφαιρεθεί η μπαταρία, κάντε και πάλι καλιμπράρισμα αφού τοποθετήσετε πάλι τη μπαταρία.
- Καθώς το μαγνητικό πεδίο μεταβάλλεται ανάλογα με τη θέση λήψης, σε κάθε θέση πρέπει να εκτελείται ένα [Ακριβές Καλιμπράρισμα].
- Η αλλαγή του φακού μετά την εκτέλεση του καλιμπραρίσματος μπορεί να έχει κάποια επίδραση στο περιβάλλον του μαγνητικού πεδίου. Σε αυτήν την περίπτωση, εκτελέστε ξανά καλιμπράρισμα.

Όταν η Οθόνη είναι Πολύ Φωτεινή

Κατά τη λήψη σε σκοτεινό μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλάξτε τη [Ρύθμιση Εμφάν.Οθόνης] στο μενού 2 ώστε να περιορίσετε την αντηλιά.


Επίσης, μπορείτε να αποτρέψετε την έντονη φωτεινότητα των ματιών του θέματος σε σκοτεινό μέρος ρυθμίζοντας το [Νυκτερινή Απεικόνιση] σε [On] στο μενού 2.

Λήψη με ΑΣΤΡΙΚΟΣΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

1 Ρυθμίστε τη λειτουργία έκθεσης στο B.

Ο ΑΣΤΡΙΚΟΣΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ είναι έτοιμος για χρήση.

2 Καθορίστε τις συνθήκες λήψης.

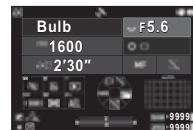

Διαθέσιμες λειτουργίες

- | | |
|--|--|
| | Ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί τη χρονομετρημένη έκθεση. |
| | Αλλάζει ο χρόνος έκθεσης μέσα στο εύρος 0'01" έως 5'00" όταν ενεργοποιείται η χρονομετρημένη έκθεση. |
| | Αλλάζει την αξία διαφράγματος. |
| | Εκτελεί ένα καλιμπράρισμα ακριβείας. |

3 Ρυθμίστε την εστίαση και πιάστε το SHUTTER.

Όταν ενεργοποιείται η χρονομετρημένη έκθεση, η λήψη ολοκληρώνεται αυτόματα αφού έχει παρέλθει ο χρόνος που είχε οριστεί.

Όταν η χρονική έκθεση δεν έχει ρυθμιστεί, η έκθεση συνεχίζεται όσο πατιέται το SHUTTER.

Προσοχή

- Η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ορισμένες άλλες λειτουργίες. (σελ.115)
- Η λήψη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν οι πληροφορίες GPS δεν έχουν ληφθεί από τη μονάδα GPS.

Οδηγός Εντόπισης Βλαβών

Σημειώσεις

- Σε σπάνιες περιπτώσεις, η μηχανή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά από διάφορες αιτίες όπως ο στατικός ηλεκτρισμός, κλπ. Αυτό μπορεί να διορθωθεί βγάζοντας τη μπαταρία και ξαναβάζοντάς τη. Αν η μηχανή λειτουργήσει σωστά δεν απαιτείται κάποια επισκευή.

Πρόβλημα	Αιτία	Διόρθωση
Η μηχανή δεν ενεργοποιείται.	Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Ελέγξτε τον προσανατολισμό της μπαταρίας.
	Η ενέργεια της μπαταρίας είναι χαμηλή.	Φορτίστε τη μπαταρία.
Το κλείστρο δεν μπορεί να απελευθερωθεί.	Δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην κάρτα μνήμης.	Εισάγετε μία κάρτα μνήμης με διαθέσιμο χώρο ή διαγράψτε ανεπιθύμητες εικόνες.
	Γίνεται επεξεργασία δεδομένων.	Περιμένετε μέχρι να τελειώσει η επεξεργασία.
	Το δακτυλίδι διαφράγματος του φακού έχει τοποθετηθεί σε θέση Α από την Α .	Τοποθετήστε το δακτυλίδι διαφράγματος του φακού στη θέση A ή επιλέξτε [Χρήση Δακτυλ. Διαφράγ.] σε [On] από το μενού C6 . (σελ.118)
	Το [Λειτουργία AF] ορίστηκε στο [Μεμονωμένο AF] και το θέμα δεν είναι εστιασμένο.	Ρυθμίστε τη μέθοδο εστίασης σε MF και ρυθμίστε την εστίαση χειροκίνητα.

Πρόβλημα	Αιτία	Διόρθωση
Δεν λειτουργεί η αυτόματη εστίαση.	Το αντικείμενο είναι δύσκολο να εστιαστεί επάνω του.	Η AF δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά σε αντικείμενα χαμηλής αντίθεσης (ουράνος, λευκοί τοίχοι, κ.λ.π.), σε σκούρα χρώματα, περίτεχνα σχέδια, ταχέως κινούμενα θέματα ή λήψεις τοπίων μέσα από ένα παράθυρο ή ένα δικτυωτό μοτίβο. Κλειδώστε την εστίαση σε ένα άλλο αντικείμενο που βρίσκεται στην ίδια απόσταση με το θέμα σας, στη συνέχεια σκευάστε στο θέμα και τραβήξτε μια εικόνα. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το MF .
	Το θέμα είναι πολύ κοντά.	Απομακρυνθείτε από το αντικείμενο και τραβήξτε μία εικόνα.
Το φλας δεν ανάβει.	[Λειτουργία Φλας] τοποθετήθηκε στο [Αυτόμ. Εκφόρτωση Φλας].	Όταν το [Λειτουργία Φλας] ρυθμιστεί στο [Αυτόμ. Εκφόρτωση Φλας] από το 2 , το φλας δεν θα ανάψει εάν το αντικείμενο είναι φωτεινό. Αλλάξτε τη ρύθμιση [Λειτουργία Φλας]. (σελ.77)
Η κάρτα μνήμης δεν αναγνωρίζεται όταν η μηχανή συνδέεται με έναν υπολογιστή.	Το [Ρύθμιση USB] έχει οριστεί σε [CD-ROM].	Ορίστε το [Ρύθμιση USB] σε [MTP] από το μενού 4 . (σελ.97)
Στις εικόνες εμφανίζεται σκόνη ή σωματίδια ρύπων.	Ο αισθητήρας CMOS είναι βρώμικος ή σκονισμένος.	Ενεργοποιήστε το [Απομάκρυνση Σκόνης] από το μενού 6 . Η λειτουργία Αφαίρεση Σκόνης μπορεί να ενεργοποιείται κάθε φορά που η μηχανή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται. Εάν το πρόβλημα επιμένει αναφερθείτε στο Καθαρισμός Αισθητήρα (σελ.124).
Στην εικόνα εμφανίζονται ελαττωματικά εικονοστοιχεία όπως φωτεινά σημεία και σκοτεινές κηλίδες.	Υπάρχουν ελαττωματικά εικονοστοιχεία στον αισθητήρα CMOS.	Ενεργοποιήστε το [Χαρτογράφηση Pixel] από το μενού 6 . Χρειάζονται περίπου 30 δευτερόλεπτα για να επιδιορθωθούν τα ελαττωματικά pixels, οπότε φροντίστε να τοποθετήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Ανασηκώστε τον καθρέφτη και ανοίξτε το κλείστρο όταν καθαρίζετε τον αισθητήρα CMOS με το φυσικό.

1 Αποσυνδέστε τη μηχανή, και αφαιρέστε το φακό.

2 Ενεργοποιήστε τη μηχανή.

3 Επιλέξτε [Καθαρισμός Αισθητήρα] στο μενού 6 και πατήστε ►.

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

4 Επιλέξτε [Εκτέλ.] και πατήστε το OK.
Ο καθρέπτης ανορθώνεται.

5 Καθαρίστε τον αισθητήρα CMOS με ένα φυσικό.

6 Απενεργοποιήστε τη μηχανή.

Ο καθρέπτης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.

Προσοχή

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φυσικό σπρέι ή ένα φυσικό με βούρτσα. Μπορεί να πάθει ζημία ο αισθητήρας CMOS. Μη σκουπίζετε τον αισθητήρα CMOS με κάποιο πανί.
 - Μην τοποθετείτε την άκρη του φυσικού στο εσωτερικό της περιοχής άρμωσης του φακού. Αν κατά τη διάρκεια του καθαρισμού η συσκευή απενεργοποιηθεί, μπορεί να προκαλέσει ζημία στο κλείστρο, τον αισθητήρα CMOS και τον καθρέπτη. Κατά τον καθαρισμό του αισθητήρα κρατήστε τη μηχανή με την άρμωση του φακού προς τα κάτω ώστε, όταν χρησιμοποιείται ο φυσικός, η σκόνη να πέσει μακριά από τον αισθητήρα.
 - Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, στην οθόνη απεικονίζεται το μήνυμα [Δεν απομένει αρκετή ενέργεια μπαταρίας για τον καθαρισμό του αισθητήρα.]. Εγκαταστήστε μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Αν κατά τη διάρκεια του καθαρισμού η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι χαμηλή, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα προειδοποίησης.
- Στην περίπτωση αυτή, σταματήστε αμέσως τον καθαρισμό.

Σημειώσεις

- Καθώς ο αισθητήρας CMOS αποτελεί ένα εξάρτημα ακριβείας, για επαγγελματικό καθαρισμό του αισθητήρα CMOS, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο service.
- Όταν καθαρίζετε τον αισθητήρα CMOS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προαιρετικό Kit Καθαρισμού Αισθητήρα Εικόνας O-ICK1.

Μηνύματα λάθους

Μήνυμα λάθους	Περιγραφή
Γεμάτη κάρτα μνήμης.	Η κάρτα μνήμης είναι πλήρης και δεν μπορούν να αποθηκευτούν άλλες εικόνες. Εισάγετε μία νέα κάρτα μνήμης ή διαγράψτε αρχεία που δεν θέλετε να κρατήσετε.
Δεν υπάρχει εικόνα.	Στην κάρτα μνήμης δεν υπάρχουν εικόνες που να μπορούν να αναπαραχθούν.
Η εικόνα αυτή δεν μπορεί να απεικονισθεί.	Προσπαθείτε να προβάλετε μία εικόνα σε ένα φορμά το οποίο δεν υποστηρίζει από τη μηχανή αυτήν. Ενδεχομένως θα μπορούσατε να την αναπαράγετε στον υπολογιστή σας.
Δεν υπάρχει κάρτα στη μηχανή.	Δεν έχετε εισάγει κάρτα μνήμης στη μηχανή.
Λάθος κάρτας μνήμης	Η κάρτα μνήμης έχει ένα πρόβλημα, και είναι αδύνατο η καταγραφή και αναπαραγωγή εικόνων. Υπάρχει η πιθανότητα να μπορούσατε να προβάλετε ή να αναπαράγετε τις εικόνες σε έναν υπολογιστή.
Δεν έγινε διαμόρφωση της κάρτας.	Η κάρτα μνήμης που εγκαταστήσατε δεν έχει μορφοποιηθεί ή έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε κάποια άλλη συσκευή και δεν είναι συμβατή μ' αυτήν τη μηχανή. Χρησιμοποιήστε την κάρτα αφού τη μορφοποιήσετε με τη μηχανή αυτή.
Η κάρτα κλειδώθηκε.	Ο διακόπτης προστασίας εγγραφής στην κάρτα μνήμης που έχετε τοποθετήσει είναι κλειδωμένος. (σελ.135)
Αδύνατη η χρήση αυτής της κάρτας.	Έχετε τοποθετήσει μία κάρτα μνήμης που δεν είναι συμβατή με τη μηχανή αυτή.
Αυτή η εικόνα δεν μπορεί να μεγεθυνθεί.	Προσπαθείτε να μεγεθύνετε μια εικόνα που δεν μπορεί να μεγεθυνθεί.
Δεν απομένει αρκετή ενέργεια μπαταρίας για ενεργοποίηση της Χαρτογράφησης Pixel.	Το επίπεδο μπαταρίας της μηχανής είναι πολύ χαμηλό για να εκτελεστεί [Χαρτογράφηση Pixel] ή [Καθαρισμός Αισθητήρα] από το μενού  , ή για να ενημερωστεί το υλικολογισμικό. Εγκαταστήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
Δεν απομένει αρκετή ενέργεια μπαταρίας για τον καθαρισμό του αισθητήρα.	
Δεν απομένει αρκετή ενέργεια μπαταρίας για την ενημέρωση του υλικολογισμικού (firmware).	

Μήνυμα λάθους	Περιγραφή
Δεν απομένει αρκετή ενέργεια μπατ γ παροχ τροφ USB.	Το επίπεδο μπαταρίας της μηχανής είναι πολύ χαμηλό για να εκτελεστεί [USB Τροφ. Ισχύος Εξωτ.] από το μενού  . Τοποθετήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
Μη δυνατή η ενημέρωση του firmware. Υπάρχει πρόβλημα με το αρχείο ενημέρωσης firmware.	Δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση του λογισμικού. Το αρχείο αναβάθμισης καταστράφηκε. Προσπαθήστε να κατεβάσετε ξανά το αρχείο αναβάθμισης.
Δεν μπορεί να δημιουργηθεί φάκελος εικόνες.	Χρησιμοποιείται ο μέγιστος αριθμός φακέλου (999) και δεν μπορεί πια να αποθηκευτούν άλλες εικόνες. Εγκαταστήστε μία καινούργια κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε την κάρτα.
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση της εικόνας.	Η εικόνα δεν μπόρεσε να αποθηκευτεί λόγω ενός λάθους της κάρτας μνήμης.
Επεξεργασία δεδομένων απέτυχε.	Η λειτουργία απέτυχε. Δοκιμάστε ξανά τη λειτουργία.
Δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία καμίας εικόνας.	Δεν υπάρχουν εικόνες με τις οποίες να μπορεί να γίνει επεξεργασία RAW ή να μπορούν να αποθηκευτούν ρυθμίσεις Επεξεργασίας Αντιστροφής.
Αυτή η εικόνα δεν είναι δυνατόν να υποστεί επεξεργασία.	Προσπαθείτε να εκτελέσετε λειτουργίες μενού  για εικόνες που έχουν καταγραφεί χρησιμοποιώντας άλλες μηχανές ή εκτελείτε [Αλλαγή Διάστασης] ή [Κροτάρισμα] για τις εικόνες με το ελάχιστο μέγεθος αρχείου, ή έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός ψηφιακών φίλτρων που μπορούν να εφαρμόστούν σε μια εικόνα.
Αυτή η λειτ. δεν μπορεί να επεξεργ. πολλαπλές εικόνες ως δέσμη.	Προσπαθείτε να εκτελέσετε μια λειτουργία αναπαραγωγής που δεν μπορεί να εκτελεστεί για πολλαπλές εικόνες στην οθόνη απεικόνισης φακέλου ή στην οθόνη απεικόνισης ημερομηνίας λήψης.
Η λειτουργία αυτή δεν είναι επικτική στην παρούσα λειτουργία.	Προσπαθείτε να ορίσετε μία λειτουργία που δεν είναι διαθέσιμη με την τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία καταγραφής.
Η μηχανή απενεργοποιείται για να προληφθεί ζημιά από υπερθέρμανση.	Η μηχανή θα απενεργοποιηθεί επειδή η εσωτερική της θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη μηχανή, αφήστε την απενεργοποιημένη για χρονικό διάστημα ικανό ώστε να κρυώσει.
Στρίψτε το δακτ φακού μεγεθύνω στη θέση όπου είναι δυνατή η λήψη.	Όταν προσαρμόζεται ένας αναστρέφοντας φακός και δεν είναι σε έκταση δεν είναι δυνατόν να ληφθούν εικόνες. (σελ.46)

Κύρια Χαρακτηριστικά

Μηχανή

Περιγραφή Μοντέλου

Τύπος	Ψηφιακή μηχανή SLR αυτόματης εστίασης TTL, αυτόματης έκθεσης
Φακός Άρμηση	Άρμηση μπαγιονέτ PENTAX KAF2 (σύζευξη AF, επαφές πληροφοριών φακού, Άρμηση-K με επαφές παροχής)
Συμβατοί Φακοί	Φακοί άρμησης KAF4, KAF3, KAF2 (συμβατότητα με power zoom), KAF, KA

Μονάδα Καταγραφής Εικόνας

Αισθητήρας Εικόνας	Φίλτρο πρωταρχικού χρώματος, CMOS, Μέγεθος: 23,3 × 15,5 (mm)
Ενεργά Εικονοστοιχεία	Περίπου 25,73 megapixels
Συνολικά Εικονοστοιχεία	Περίπου 26,78 megapixels
Απομάκρυνση Σκόνης	Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας με τη χρήση υπερηχητικών δονήσεων «DR II»
Ευαισθησία (Κανονική Έξοδος)	Αυτόμ ISO, Χειροκίνητο Εύρος ISO: 100 ως 1600000 • Τα βήματα EV μπορούν να ρυθμιστούν σε 1 EV, 1/2 EV ή 1/3 EV.
Σταθεροποιητής Εικόνας	Μετακίνηση αισθητήρα Shake Reduction "SR II" (σύστημα σταθεροποίησης εικόνας 5 αξόνων), Ρύθμιση: Αυτόμ., Panning, Off
Προσομ. Φίλτρου AA	Μείωση Μουαρέ χρησιμοποιώντας τη μονάδα SR: Off, Χαμηλή, Ισχυρή, Ομαδοποίηση (2 εικόνες), Ομαδοποίηση (3 εικόνες)

Φορμά Αρχείου

Φορμά Εγγραφής	RAW (PEF/DNG), JPEG (συμβατό Exif 2.3), συμβατό DCF 2.0
Pixels Εγγραφής	JPEG:  (26M: 6192 × 4128)  (15M: 4752×3168)  (9M: 3648×2432)  (2M: 1920×1280) RAW: (26M: 6192 × 4128)
Επίπεδο Ποιότητας	RAW (14bit): PEF, DNG JPEG: ★★ (Υπέρ Ακριβείας), ★★ (Ακριβείας), ★ (Εξοικονόμησης) • RAW+JPEG εγγραφήμα συγχρόνως

Χρωματική Περιοχή	sRGB, AdobeRGB
Μέσα Αποθήκευσης	Κάρτες μνήμης SD/SDHC*/SDXC* * UHS-I/UHS-II συμβατό (UHS-II διατίθεται μόνο για την κάρτα μνήμης που έχει εισαχθεί στην υποδοχή SD1.)
Υποδοχές Δύο Καρτών	Διαδοχική Χρήση, Αποθήκευση και στις δύο, Ξεχωριστό RAW/JPEG, Είναι δυνατή η αντιγραφή εικόνων μεταξύ δύο υποδοχών κάρτας
Φάκελος Αποθήκευσης	Ονομασία Φακέλου: Ημερομηνία (100_1018, 101_1019 ...) ή ένα όνομα που έχει προσδιοριστεί από το χρήστη (προεπιλογή: PENTX)
Αρχείο Αποθήκευσης	Ονομασία Αρχείου: Όνομα που έχει προσδιοριστεί από το χρήστη (προεπιλογή: IMG*:*:**) Αριθμός Αρχείου: Διαδοχική Αρίθμηση, Επαναφορά

Οφθαλμοσκόπιο

Τύπος	Σκόπευτρο πενταπρίσματος
Κάλυψη (FOV)	Περίπου 100%
Μεγέθυνση	Περίπου 1,05× (FA 50mm F1.4 στο άπειρο)
Μήκος Ανάγλυφου-Ματιού	Περίπου. 20,5 mm (από το σκόπευτρο) Περίπου. 22,0 mm (από το κέντρο του φακού)
Ρύθμιση Διοπτρίας	Περίπου -4 ως +1 m ⁻¹
Οθόνι Εστίασης	Οθόνι εστίασης Φυσική-Φωτεινή-Mat III
Αντικείμενα υπερκάλυψης	Σημεία AF, Οθόνι πλέγματος, Ηλεκτρονική κλίση, Πλαίσιο AF, Πλαίσιο μέτρησης σποτ, Πλαίσιο για κροπάρισμα, εικονίδια Έξυπνη Λειτουργία, εικονίδια Κλειδίωμα Ρύθμισης Λειτουργίας

Ζωντανή Θέαση

Τύπος	Μέθοδος TTL χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα εικόνας CMOS
Σύστημα Εστίασης	Αναγνώριση αντίθεσης (Αυτόματη Περιοχή, Επιλογή Ζώνης, Παρακολούθηση, Επιλογή (L, M, S), Σποτ)
Λειτουργία	Τονισμός Εστίασης, Εντοπισμός Προσώπου, AF Αφής
Οθόνι	Πεδίο θέασης: περίπου 100%, Μεγεθυσμένη θέαση (έως 16×), Απεικόνιση Γρίλιας (Πλέγμα 4x4, Πολύτιμο Τμήμα, Κλίμακα, Τετράγωνο (L), Τετράγωνο (S), Χρώμα Γρίλιας: Μαύρο, Γκρι, Λευκό), Ιστόγραμμα, Προειδ. Υπερέκθεσης, Διευθέτηση Σύνθεσης

Οθόνι LCD

Τύπος	TFT έγχρωμη οθόνι LCD ευρείας γωνίας θέασης με γυαλί χωρίς κενά αέρος
Μέγεθος	3.2 ίντσες (αναλογία πλευρών 3:2)
Κουκκίδες	Περίπου 1620K κουκκίδες

Οθόνη αφής	Τύπος χωρητικότητας
Επεξεργασία	Φωτεινότητα (Αυτόμ., Χειροκίνητο), δυνατότητα ρύθμισης κορεσμού και χρωμάτων
Ρύθμιση Εμφάν.Οθόνης	Ρυθμιζόμενη ±2 βήματα
Νυκτερινή Απεικόνιση	On, Off

Ισορροπία Λευκού

Τύπος	Μέθοδος που χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό του αισθητήρα εικόνας CMOS και του αισθητήρα RGB-IR
Προ-ρυθμισμένες λειτουργίες	Αυτ. Ισορ. Λευκού, Πολ/πλή Αυτ.Ισορ.Λευκ., Φωτισμός Ημέρας, Σκιά, Συννεφιά, Φθορισμός (D: Χρώμα Ημέρας, N: Ασπρο Ημέρας, W: Ασπρο Πάγου, L: Ζεστό Ασπρο), Βολφραμίου CTE, Χειροκ. Ισορ. Λευκού (έως 3 ρυθμίσεις), Θερμοκρασία Χρώματος (έως 3 ρυθμίσεις), Αντιγραφή των ρυθμιζόμενων εξισορρόπησης λευκού μίας καταγεγραμμένης εικόνας
Ακριβής Ρύθμιση	Προσαρμζόμενο ±14 βήματα στον άξονα A-B και άξονα G-M

Σύστημα Εστίασης

Τύπος	TTL Αυτόματη εστίαση ανίχνευσης αντιστοιχίας φάσης
Αισθητήρας Εστίασης	SAFOX13, 101 σημεία (25 σημεία εστίασης τύπου σταυρού στο κέντρο)
Εύρος Φωτεινότητας	EV -4 ως 18 (ISO 100, σε κανονική θερμοκρασία) • Το EV -4 είναι διαθέσιμο μόνο για σημεία AF που υποστηρίζουν ροή φωτός F2.8 όταν είναι προσαρμοσμένος ένας συμβατός φακός ροής φωτός F2.8.
Λειτουργίες AF	Single AF (AF.S), Συνεχόμενη AF (AF.C)
Λειτουργίες Επιλογής Περιοχής Εστίασης	Αυτόματη Περιοχή, Επιλογή Ζώνης, Επιλογή (S), Σποτ
Βοηθ. Φωτισμός AF	Συνεργαζόμενος βοηθητικός φωτισμός LED AF

Έλεγχος Έκθεσης

Μέτρηση AE	TTL μέτρηση ανοικτού διαφράγματος χρησιμοποιώντας αισθητήρα RGB-IR 307K pixel
Εύρος Μέτρησης	Λειτουργίες μέτρησης: Πολλαπλάν τιμημάτων, Κεντροβαρική, Σποτ, Σταθισμ. υπερέκθεση
Λειτουργίες Έκθεσης	ΕV -3 ως 20 (ISO 100 σε 50mm F1.4)
Λειτουργίες Έκθεσης	Αυτόματη Ανάλυση Σκηνής, Πρόγραμμα, Προτεραιότητα Ευαισθησίας, Προτεραιότητα Κλείστρου, Προτεραιότητα Διαφράγματος, Προτεραιότητα Κλείστρου και Διαφράγματος, Χειροκίνητο, Bulb, Ταχύτ Χ-συγχρον Φλας, USER1, USER2, USER3, USER4, USER5

Αντιστάθμιση EV	±5 EV (μπορούν να επιλεγθούν βήματα 1/3 EV ή βήματα 1/2 EV)
Κλειδωμά AE	Τύπος κουμπιού (έλεγχος χρονομέτρου: δύο χρόνοι ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας μέτρησης στην εξαισιμεικμένη ρύθμιση) συνεχίζει όσο είναι πατημένο κατά το ήμισυ το SHUTTER .

Κλείστρο

Τύπος	Κλείστρο εστιακού επιπέδουκάθετης κίνησης ηλεκτρονικά ελεγχόμενο • Ηλεκτρονικό κλείστρο χρησιμοποιείται για την Ανάλ. Μετακίν Pixel.
Ταχύτητα Κλείστρου	Αυτόμ.: 1/8000 ως 30 δευτερόλεπτα, Χειροκίνητο: 1/8000 ως 30 δευτερόλεπτα, (βήματα 1/3 EV ή βήματα 1/2 EV), Bulb(δυνατότητα ρύθμισης χρονομετρημένης έκθεσης: από 1 δευτερόλεπτα ως 20 λεπτά)

Λειτουργίες Προώθησης

Επιλογή Λειτουργίας	Λήψη Καρέ-Καρέ, Συνεχόμενη Λήψη (H, M, L), Ομαδοποίηση (2, 3, ή 5 πλαισία), Ομαδ Έκθ.Βάθ.Πεδίου, Ομαδοτ Έκθ.Κίνησης, Λήψη Ανωψυμένου Καθρέπτη, Πολλαπλή Έκθεση (Μέσου όρου, Προσθετική, Φωτεινή), Λήψη ανά Διαστήματα, Συνθεση ανά Διαστήματα
Χρονομέτρηση/Τηλεχειρισμός	Χρονοδιακόπτης Αυτοφωτογράφισης (12 ή 2 δευτερόλεπτα), Τηλεχειριστήριο (Άμεσο, 3 δευτερόλεπτα)
Συνεχόμενη Λήψη	Μέγιστο περίπου 12 καρέ/δευτ, JPEG (L): ★★ σε Συνεχόμενη Λήψη (H): Έως περίπου 37 καρέ, RAW: Έως περίπου 32 καρέ, RAW+: έως περίπου 30 καρέ Μέγιστο περίπου 7,0 καρέ/δευτ, JPEG (L): ★★ σε Συνεχόμενη Λήψη (M): Έως περίπου 60 καρέ, RAW: Έως περίπου 37 καρέ, RAW+: έως περίπου 33 καρέ Μέγιστο περίπου 2,5 καρέ/δευτ, JPEG (L): ★★ σε Συνεχόμενη Λήψη (L): Έως περίπου 90 καρέ, RAW: Έως περίπου 39 καρέ, RAW+: έως περίπου 37 καρέ • Όταν η ευαισθησία ISO ορίζεται στο ISO 100 • Η ταχύτητα συνεχόμενης λήψης είναι χαμηλότερη κατά τη λήψη με υψηλή ευαισθησία ISO.

Εξωτερικό Φλας

Λειτουργίες Φλας	Αυτόμ. Εκφόρτωση Φλας, Αυτ.φλας+Μείωση Κόκκινων Ματιών, Ενεργοποιημένο Φλας, Ενεργοποιημένο Φλας + Μείωση Κόκκινων Ματιών, Συγχρ.Χαμηλής Ταχύτητας, Συγχρ.Χαμηλής Ταχύτητας + Μείωση Κόκκινων Ματιών, P-TTL, Συγχρ. Ελέγχου Κοντράστ*, Συγχρ. Υψηλής-Ταχύτητας, Συγχρ. Wireless* * Διατίθεται με δύο ή περισσότερες συνεργαζόμενες εξωτερικές μονάδες φλας
------------------	---

Συγχρονισμός Ταχύτητας	1/200 δευτερόλεπτα
Αντιστάθμιση Έκθεσης Φλας	-2,0 ως + 1,0 EV

Λειτουργίες Καταγραφής

Προσαρμοσμένη Εικόνα	Αυτόματη Επιλογή, Φωτεινή, Φυσική, Πορτρέτο, Τοπίο, Ζωηρή, Ακτινοβόλα, Μονή, Εντός Ορίων, Παράλειψη Λεύκανσης, Φίλμ Αντιστροφής, Μονότονο, Επεξερ. Αντιστροφής
Επεξερ. Αντιστροφής	Τυχαία, Προ-ρυθμισμένο 1 έως 3, Αγαπημένο 1 έως 3
Ψηφιακό Φίλτρο	Εξαγωγή χρώματος, Αντικατάσταση χρώματος, Παιχνίδο-μηχανή, Ρετρό, Υψηλή Αντίθεση, Σκίαση, Αντιστροφή Χρώματος, Τονισμός Μονοχρωμίας, Μονόχρωμος Τονισμός, Γκριζία Μονοχρωμία
Καθαρότητα	-4,0 ως +4,0
Τόνος Δέρματος	Τύπος1, Τύπος2
Λήψη HDR	Αυτόματο, Τύπος1, Τύπος2, Τύπος3, Προηγμένο HDR Ρυθμιζόμενη Αξία Ομαδοποίησης Αυτόματη Ευθυγράμμιση: Ενεργό, Ανενεργό
Ανάλ. Μετ/σης Pixel	Τρίτοδας (Διόρθωση Κίνησης Ενεργή), Τρίτοδας (Διόρθωση Κίνησης Ανενεργή)
Διόρθωση Φακού	Διόρθωση Παραμόρφωσης, Διόρθωση Περιφερειακού Φωτισμού, Ρύθμιση Πλευρικής Χρωματικής Εκτροπής, Διόρθωση Διάθλασης
Ρυθμίσεις Δυναμικού Εύρους	Διόρθωση Υπερέκθεσης, Διόρθωση Σκιάς
Μείωση Θορύβου	Μείωση Θορύβου Χαμηλής Ταχύτητας Κλείστρου, Μείωση Θορύβου Υψηλού-ISO
Διόρθωση Οριζόντια	Ενεργό SR: Διορθώνει έως και 1 μοίρα Ανενεργό SR: Διορθώνει έως και 2 μοίρες
Ρύθμιση Σύνθεσης	Εύρος ρύθμισης ±1,5 mm πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά (±1 mm όταν περιστρέφεται) Εύρος περιστροφής ±1 μοίρα
Ηλεκτρονική Κλίση	Απαικόνιση Σκόπευτρου (οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση), Απαικόνιση Οθόνης (οριζόντια κατεύθυνση και κάθετη κατεύθυνση)
Γραμμή Προγράμματος	Αυτόματο, Στάνταρ, Προτεραιότητα Υψηλής ταχύτητας, Προτεραιότητα DOF (Βαθιά), Προτεραιότητα DOF (Ρηχή), Προτεραιότητα MTF

Κινηματογράφηση

Φορμά Εγγραφής	MPEG-4 AVC/H.264 (1.MOV)
Pixels Εγγραφής/ Ρυθμός Καρέ	4K (3840 × 2160, 30p/24p) FHD (1920 × 1080, 60p/30p/24p)

Ήχος	Ενσωματωμένο στερεοφωνικό μικρόφωνο, εξωτερικό μικρόφωνο (συμβατό στερεοφωνικής εγγραφής) Επίπεδο Ήχου Εγγρ.: ρυθμιζόμενο, Μείωση Θορύβου Αέρα
Χρόνος Εγγραφής	Έως τα 4 GB ή τα 25 λεπτά Αυτόματα σταματάει την εγγραφή εάν η εσωτερική θερμοκρασία της μηχανής γίνει μεγάλη
Ισορροπία Λευκού	Αυτόματη Ισορροπία Λευκού, Φωτισμός Ημέρας, Σκιά, Συννεφιά, Φθορισμός (D: Χρώμα Φωτισμού Ημέρας, N: Άσπρο Ημέρας W: Άσπρο Πάγου, L: Θερμό Άσπρο), Βολφραμίου, CTE, Χειροκίνητη Ισορροπία Λευκού (έως 3 ρυθμίσεις), Θερμοκρασία Χρώματος (έως 3 ρυθμίσεις), Αντιστροφή των ρυθμίσεων εξισορρόπησης λευκού μιας καταγεγραμμένης εικόνας
Προσαρμοσμένη Εικόνα	Αυτόματη Επιλογή, Φωτεινή, Φυσική, Πορτρέτο, Τοπίο, Ζωηρή, Ακτινοβόλα, Μονή, Εντός Ορίων, Παράλειψη Λεύκανσης, Φίλμ Αντιστροφής, Μονότονο, Επεξερ. Αντιστροφής
Επεξερ. Αντιστροφής	Τυχαία, Προ-ρυθμισμένο 1 έως 3, Αγαπημένο 1 έως 3
Ψηφιακό Φίλτρο	Εξαγωγή Χρώματος, Αντικατάσταση Χρώματος, Ρετρό, Υψηλή Αντίθεση, Χρώμα Αναστροφής, Τονισμός Μονοχρωμίας, Τονισμένη Μονοχρωμία

Αναπαραγωγή Λειτουργίες

Αναπαραγωγή Θέση	Μεμονωμένη εικόνα, Απαικόνιση πολλαπλών εικόνων (20, 48 και 70 μικρογραφίες), Μεγέθυνση εικόνας (Έως 16 ×, απεικόνιση 100%, Γρήγορο Zoom, και Μεγέθυνση Εστίασης), Grid (Πλέγμα 4x4, Πολύτιμο Τμήμα, Κλίμακα, Τετράγωνο (L), Τετράγωνο (S), Χρώμα Γρίλας: Μαύρο, Γκρι, Λευκό), Απαικόνιση περιστρεφόμενης εικόνας, Απαικόνιση Ιστογράμματος (Ιστογράμμοι Υ, Ιστογράμμοι RGB), Απαικόνιση Προειδ. Υπερέκθεσης, Αυτόματη περιστροφή εικόνας, Απαικόνιση λεπτομερών πληροφοριών, Απαικόνιση Πληροφορία Copyright (Φωτογράφος, Κάτοχος Copyright), Πληροφορία GPS (Γεωγραφικό Πλάτος, Μήκος, Ύψος, Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC)), Κατεύθυνση, Απαικόνιση Φακέλου, Απαικόνιση ημερομηνίας λήψης
Διαγραφή	Μεμονωμένη εικόνα, Όλες οι εικόνες, Επιλεγμένες εικόνες, Φάκελος, Εικόνες κατά την επιλεγμένη ημερομηνία λήψης, Εικόνα Στιγμιαίας Ανασκόπησης
Ψηφιακό Φίλτρο	Ρύθμ. Βασικών Παραμέτρων, Εξαγωγή Χρώματος, Αντικατ. Χρώματος, Παιχνίδο-μηχανή, Ρετρό, Υψηλή Αντίθεση, Σκίαση, Χρώμα Αναστροφής, Τονισμός Μονοχρωμίας, Διεύρυνση Απόχρωσης, Τονισμένη Μονοχρωμία, Κοκκώδης Μονοχρωμία, Μινιατούρα, Απάλο, Μάτι-Ψαριού, Λέππυση, Μονότονο, Σύνθεση Πλαίσιου

Επεξεργασία RAW	Επιλογές ανάπτυξης: Μεμονωμένη εικόνα, Πολλές εικόνες, Φάκελος, Εικόνες κατά την επιλεγμένη ημερομηνία λήψης Παράμετροι επεξεργασίας: Ισορροπία Λευκού, Προσαρμοσμένη Εικόνα, Ευαισθησία, Ψηφιακό Φίλτρο, Καθαρότητα, Τόνος Δέρματος, Λήψη HDR, Ανάλυση Μετακίνησης Pixel, Διόρθ. Παραμόρφωσης. Διόρθ. Περιφερειακής Φωτεινότητας, Πλευρική ρύθμιση χρωματικής εκτροπής, Διόρθ. Διάθλασης, Διόρθ. Χρωματικού Περιθωρίου, NR Υψηλού-ISO, Διόρθωση Σκιάς, Φορμά Αρχείου (JPEG, TIFF), Pixels εγγραφής JPEG, Ποιότητα JPEG, Αναλογία Πλευρών, Χρωματική Περιοχή
Χαρακτηριστικά Επεξεργασίας	Προστασία, Περιστροφή Εικόνας, Αντίγραφο Εικόνας, Μεταφορά Αρχείου, Αποθήκευση δεδομένων RAW, Αλλαγή Διάστασης, Κροτάρισμα (ο λόγος διαστάσεων μπορεί να αλλάξει και η διόρθωση κλίσης είναι διαθέσιμη), Ρύθμιση Επιπέδων, Προσαρμογή Ισορροπίας Λευκού, Διόρθ. Χρωματικού Μουαρέ, Εξαγωγή Κινηματογράφησης, Διάρθρωση Κινηματογράφησης, Αποθήκευση Κινηματογραφικού Κάδρ ως Εικόνα

Εξατομίκευση

Αντικείμενα Εξατομίκευσης	Λειτουργία Χρήστη, Κουμπί Fx, Ρύθμιση Κλειδώματος AF/AE, Επιλογή Προεπισκόπησης, Προγραμματισμός E-Dial, Έξυπνη Λειτουργία, Οθόνι Αφής, Αισθητήρας Ματιών, Απεικόνιση Σκόπευτρου, Οθόνι LCD, Οθόνι Απεικόνισης, Στιγμιαία Ανασκόπηση, Μεγεθυσμ. Ανασκόπηση, Απεικόνιση Προειδοποίησης, Οθόνι Ελέγχου, Μνήμη, Βήματα EV, Βήματα Ευαισθησίας ISO, Βήματα Θέριας Χρώμ., Εισαγωγή Εστιακού Μήκους Αποθ. Πλήρους Περιστροφής, Εγγραφή Πληροφορίας Διαφωράγματος, Ακριβής Ρύθμιση AF, Πληροφορία Copyright
Language/	21 γλώσσες: Ιαπωνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Δανέζικα, Σουηδικά, Φινλανδικά, Πολωνικά, Τσέχικα, Ουγγρικά, Τουρκικά, Ελληνικά, Ρωσικά, Ταϊλανδέζικα, Κορεατικά, Απλοποιημένα Κινεζικά, Παραδοσιακά Κινεζικά

Παροχή Ενέργειας

Τύπος Μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων-λίθιου D-LI90
Μετασχηματιστής AC	Kit Μετασχηματιστή AC, K-AC166 (προαιρετικό)
Χρόνος ζωής μπαταρίας	Αριθμός καταγραφίσιμων εικόνων: περίπου 800 εικόνες Χρόνος Αναπαγωγής: περίπου 250 λεπτά • Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο CIPA με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ιόντων λίθιου σε θερμοκρασία 23°C (73°F). Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης/συνθήκες.

Διασυνδέσεις

Θερματικό Σύνδεσης	Ακροδέκτης USB (USB Type-C), Ακροδέκτης απειλευθέρωσης καλωδίου (διάμετρος 2,5 mm.), Υποδοχή συγχρονισμού X, ακροδέκτης HDMI TM (Τύπος D), Ακροδέκτης μικροφώνου, Ακροδέκτης ακουστικών
Σύνδεση USB	USB 3.2 Gen 1 Μεταφορά δεδομένων: MTP, CD-ROM Επαναφόρτιση μπαταρίας, Τροφοδοσία στη μηχανή (όταν χρησιμοποιείται ο αποκλειστικός μετασχηματιστής AC)

Ασύρματο LAN

Πρότυπα	IEEE 802.11b/g/n (πρότυπο ασύρματο πρωτόκολλο LAN)
Συχνότητα (Κεντρική Συχνότητα)	2412 ως 2462 MHz (κανάλια: Ch 1 ως Ch 11)
Ασφάλεια	Αυθεντικότητα: WPA2 Κρυπτογράφηση: AES

Bluetooth®

Πρότυπα	Bluetooth® v4.2 BLE (Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας)
Συχνότητα (Κεντρική Συχνότητα)	2402 ως 2480 MHz (κανάλια: Ch 0 ως Ch 39)

Διαστάσεις και Βάρος

Διαστάσεις	Περίπου 134.5 mm (Π) × 103.5 mm (Υ) × 73.5 mm (Β) (εξαιρουμένων των προεξοχών)
Βάρος	Περίπου 820 γρ. (Συμπεριλαμβανομένων της αποκλειστικής μπαταρίας και μίας Κάρτας Μνήμης SD) Περίπου 735 γρ. (σώμα μόνο)

Περιβάλλον Εργασίας

Θερμοκρασία	-10 ως 40°C (14 ως 104°F)
Υγρασία	85% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση)

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται

Περιεχόμενο Πακέτου	Ιμάντας O-ST162, ME Κάλυμμα Οφθαλμοσκοπίου, Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Ιόντων Λιθίου D-LI90, Καλώδιο USB I-USB166 <Προσαρμοσμένα στη μηχανή> Κάλυμμα προσοφθαλμίου Fv, Κάλυμμα θερμού πέλδου Fk, Καπάκι υποδοχής συγχρονισμού 2P, Καπάκι άρμωσης σώματος K II, Καπάκι ακροδέκτη λαβής μπαταρίας
Λογισμικό	Digital Camera Utility 5

Κατά προσέγγιση Χωρητικότητα Αποθήκευσης Εικόνας και Χρόνος Αναπαραγωγής

(Όταν χρησιμοποιείται η πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

Μπαταρία	Θερμοκρασία	Κανονική Λήψη	Χρόνος Αναπαραγωγής
D-LI90	23°C (73°F)	800	250 λεπτά

- Ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να αποθηκευθούν (κανονική εγγραφή) βασίζεται στις συνθήκες μέτρησης σύμφωνα με τα στάνταρ της CIPA ενώ τα άλλα δεδομένα βασίζονται στις δικές μας συνθήκες μέτρησης. Κατά τη χρήση της μηχανής μπορεί να υπάρχει μία απόκλιση από τα παραπάνω στοιχεία ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία καταγραφής και τις συνθήκες λήψης.

Κατά προσέγγιση Χωρητικότητα Αποθήκευσης Εικόνων ανά Μέγεθος

(Όταν χρησιμοποιείται μία κάρτα μνήμης 8 GB)

Pixels Εγγραφής	Ποιότητα JPEG			RAW
	★★★	★★	★	
26M	495	1120	2190	141
15M	837	1872	3607	—
9M	1401	3105	5840	—
2M	4717	9812	16353	—

- Ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με το θέμα, τις συνθήκες λήψης, την επιλεγμένη λειτουργία καταγραφής την κάρτα μνήμης, κλπ.

Περιβάλλον Εργασίας για τη Σύνδεση USB και το Παρεχόμενο Λογισμικό

Σας προτείνουμε τις ακόλουθες προδιαγραφές συστήματος για να συνδέσετε τη μηχανή με τον υπολογιστή και για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό.

Windows®

OS	Windows® 10 (FCU, CU) (32-bit, 64-bit) ή Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit)
CPU	Intel® Core™ i5 ή ανώτερος
RAM	8 GB ή μεγαλύτερη
HDD	Για την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος: Διαθέσιμος χώρος περίπου 100 MB ή περισσότερος Για την αποθήκευση αρχείων εικόνας: Περίπου 15 MB/αρχείο (JPEG), Περίπου 50 MB/αρχείο (RAW)
Οθόνη	1280 × 1024 κουκίδες, 24-bit πλήρους χρώματος ή υψηλότερη

Mac

OS	macOS 10.15 Catalina, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.13 High Sierra, ή macOS 10.12 Sierra
CPU	Intel® Core™ i5 ή ανώτερος
RAM	8 GB ή μεγαλύτερη
HDD	Για την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος: Διαθέσιμος χώρος περίπου 100 MB ή περισσότερος Για την αποθήκευση αρχείων εικόνας: Περίπου 15 MB/αρχείο (JPEG), Περίπου 50 MB/αρχείο (RAW)
Οθόνη	1280 × 1024 κουκίδες, 24-bit πλήρους χρώματος ή υψηλότερη

Σημειώσεις

- Για την αναπαραγωγή κινηματογραφικών αρχείων που μεταφέρονται σε υπολογιστή απαιτείται λογισμικό εφαρμογής που υποστηρίζει τη μορφή MOV.

Σύμβολα

☐, μενού.....	22
■, μενού.....	25
□, μενού.....	27
Ⓢ, μενού.....	28
Ⓜ, μενού.....	34
Ⓜ, λειτουργία.....	54
☐/☐/☐, επιλογέας.....	44

A

Αισθητήρας Ματιών.....	17
Ακουστικά.....	56
Ακριβής Ρύθμιση AF.....	64
Ακροδέκτης ενσύρματου διακόπτη.....	9
Ακροδέκτης HDMI®.....	87
Ακροδέκτης USB.....	39, 97
Ακτινοβόλα (Εξατομικευμένη Εικόνα).....	78
Αλλαγή διάστασης.....	93
Αλλαγή εμφάνισης.....	14
Αλλαγή της διάστασης εικόνας.....	93
Αλληλουχία Υποδοχής Κάρτας.....	48
Αναγνώριση Θέματος.....	62
Ανάληψη Ρύθμισης Λειτουργίας Χρήστη.....	101
Ανάλ. Μετ/σης Pixel.....	82
Αναλογία Πλευρών.....	92, 94
Ανασυρόμενος φακός.....	46
Αντίγραφο Εικόνας.....	90
Αντικατάσταση Χρώματος (Ψηφιακό Φίλτρο).....	79, 91
Αντιστάθμιση φλας.....	77
Αντιστάθμιση EV.....	54
Αντιστροφή χρώματος (Ψηφιακό Φίλτρο).....	79, 91
Ανυψ/νος Καθρέπτης.....	69

Ανώτατο όριο Αυτομάτου ISO.....	57
Αξία διαφράγματος.....	50
Απαλό (Ψηφιακό Φίλτρο).....	91
Απεικόνιση εικόνας 1x.....	47
Απεικόνιση ημερομηνίας λήψης.....	87
Απεικόνιση λεπτομερών τηλεοφωρίων.....	15
Απεικόνιση μεμονωμένης εικόνας.....	14, 47
Απεικόνιση μικρογραφιών.....	47, 85
Απεικόνιση Πληροφοριών Αναπαγωγής.....	14, 108
Απεικόνιση Πληροφοριών Εκτός Πεδίου Θέας.....	17
Απεικόνιση Πολλαπλών εικόνων.....	85
Απεικόνιση Προειδοποίησης.....	110
Απεικόνιση Σκόπευτρου.....	17, 107
Απεικόνιση φακέλου.....	87
Απευθείας Πλήκτρα.....	18
Αποθήκ. Θέσης Δρομέα.....	21
Αποθήκευση Δεδομένων RAW.....	45, 47, 91
Αποθήκευση Επεξεργασίας Αντιστροφής.....	79
Αποθήκευση Πληροφορίας Περιστροφής.....	89
Αποθήκευση ως Χειροκίνητη Εξισορρόπηση Λευκού.....	76
Αποθηκεύστε τις Ρυθμίσεις Λειτουργίας Χρήστη.....	100
Αποκατάσταση Ρυθμίσεων Χρήστη.....	101
Απομάκρυνση Σκόνης.....	123
Αρχικές Ρυθμίσεις.....	42

ΑΣΤΡΙΚΟΞΑΝΙΧΕΥΤΗΣ.....	121
Ασύρματο LAN.....	99
Αυτό ISO με 1Πάτημα.....	57
Αυτόματη Αντιστάθμιση EV.....	23, 51
Αυτόματη Απενεργοποίηση.....	42
Αυτόματη Απενεργοποίηση Shake Reduction.....	83
Αυτόματη Διόρθωση Οριζόντα.....	84
Αυτόματη Εκφόρτιση Φλας.....	77
Αυτόματη Εξισορρόπηση Λευκού (Εξισορρόπηση Λευκού).....	74
Αυτόματη Εξισορρόπηση Λευκού σε Φωτισμό Βολφραμίου.....	75
Αυτόματη Επιλογή (Εξατομικευμένη Εικόνα).....	78
Αυτόματη Εστίαση.....	59
Αυτόματη εστίαση ανίχνευσης αντιστοίχισης-φάσης.....	59
Αυτόματη εστίαση εντοπισμού αντίθεσης.....	59
Αυτόματη Περιοχή (αυτόματη εστίαση ανίχνευσης αντιστοίχισης-φάσης).....	60
Αυτόματη Περιοχή (αυτόματη εστίαση εντοπισμού αντίθεσης).....	63
Αυτόματη Περιστροφή Εικόνας.....	85, 108
Αυτόματη Προσαρμογή για Ρυθμισμένη Πηγή Φωτισμού.....	75
Αυτοφωτογράφισης Λυχνία.....	9
Αυτοχρονόμετρηση.....	73
B Βάθος πεδίου.....	65

Βήματα Ευαισθησίας ISO.....	57
Βήματα Θερμοκρασίας Χρώματος.....	76
Βήματα EV.....	51
Βοηθητικός φωτισμός AF ..	9, 60

Γ

Γραμμή Προγράμματος.....	52
Γρήγορο Zoom.....	47, 109

Δ

Δεδομένα Exif.....	114
Δείκτης επιλογής.....	44
Δέκτης τηλεχειρισμού.....	9
Δημιουργία Νέου Φακέλου ..	111
Διαγραφή.....	47, 88
Διαγραφή επιλεγμένων εικόνων.....	86
Διαγραφή όλων των Εικόνων.....	88
Διαδοχική Αρίθμηση.....	113
Διάρθρωση Κινηματογράφησης.....	96
Διακόπτης μεθόδου εστίασης.....	44, 59
Διασυνδεδεμένη λήψη.....	98
Διατήρ. Κατάστασης AF.....	61
Διευθέτηση Οθόνης.....	13, 109
Διευθέτηση Σύνθεσης.....	84
Διευρυνμένη περιοχή AF (αυτόματη εστίαση ανίχνευσης αντιστοίχισης-φάσης).....	60
Διόρθωση Διάθλασης.....	81
Διόρθωση Δυναμικού Εύρους.....	80
Διόρθωση Εικόνων.....	80
Διόρθωση Παραμόρφωσης.....	81
Διόρθωση Περιφερειακής Φωτεινότητας.....	81
Διόρθωση Σκιάς.....	80
Διόρθωση Υπερέκθεσης.....	80

Διόρθωση Φακού	81
Διόρθωση Χρώματος	
Μουαρέ	95
Διόρθωση Χρώματος	
Περιθωρίου	92
Δράση 1ου Καρέ στην AF.C.	61
Δράση στη Συνεχόμενη	
Λήψη AF.C	61
Δυναμικό εύρος	80

Ε	
Εισαγωγή εστιακού	
μήκους	119
Εισαγωγή κειμένου	100
Εισαγωγή Μήκους στην	
Εκκίνηση	119
Έκθεση Πόζας	50, 53
Έκθεση στη Λειτουργία	
Χρήστη	101
Ελάχιστη Ταχύτητα	
Κλειστρου	57
Εμφάνιση RAW	92
Ενδεικτικές Λυχνίες	110
Ενδειξη άρμωσης φακού	9, 37
Ένδειξη επιπέδου εικόνας	9
Ενέργεια Επί	
Αποτυχημένου AF	61
Ενεργές περιοχές AF	
(αυτόματη εστίαση	
εντοπισμού αντίθεσης)	63
Ενεργή Περιοχή AF	
(αυτόματη εστίαση ανίχνευσης	
αντιστοίχισης-φάσης)	60
Ενεργοποιημένο Φλας	77
Ενεργοποίηση	42
Ένταση Ήχου	35
Ένταση Ήχου	
Αναπαραγωγής	56, 85
Έντονο Μονόχρωμο	
(Ψηφιακό Φίλτρο)	79, 91
Εντοπισμός (αυτόματη εστίαση	
εντοπισμού αντίθεσης)	63

Εντοπισμός αντίθεσης	
αυτόματης εστίασης	62
Εντοπισμός Προσώπου	64
Εντοπισμός Σημείου	
AF σε AF.C	62
Εξαγωγή Ταίριας	96
Εξαγωγή Χρώματος	
(Ψηφιακό Φίλτρο)	79, 91
Εξατομικευμένη Εικόνα	78
Εξατομίκευση	102
Έξυπνη Λειτουργία	19, 106
Εξωτερικό Φλας	119
Επαναφορά	21
Επαναφορά (κάρτα μνήμης)	43
Επαναφορά Αριθμησης	113
Επαναφορά Έκθεσης με	
Ένα Πάτημα	54
Επαναφορά Ρυθμίσεων	
Λειτουργίας Χρήστη	100
Επαναφορά του μενού	21
Επαφές λαβής μπαταρίας	9
Επαφές πληροφοριών	
φακού	9
Επέκταση Τόνου	
(Ψηφιακό Φίλτρο)	79, 91
Επεξεργασία Εικόνων	91
Επεξεργασία εικόνων RAW	92
Επεξεργασία	
Κινηματογράφησης	96
Επεξεργασίας Αντιστροφής	
(Εξατομικευμένη Εικόνα)	78
Επιλογέας	10
Επιλογέας Λειτουργιών	44
Επιλογέας ρύθμισης	
διοπτρίας	17
Επιλογέας Φωτογράφισης/	
Ζωντανή Θέαση /	
Κινηματογράφηση	44
Επιλογές Απελευθέρωσης AF	
Εντοπισμού Αντίθεσης	64
Επιλογές Ελάχιστης	
Ταχύτητας Κλειστρου	57
Επιλογές Κάρτας Μνήμης	48

Επιλογές Λειτουργιών	
Πόζας (B)	53
Επιλογές HYPER P/Sv.	105
Επιλογή (αυτόματη εστίαση	
ανίχνευσης	
αντιστοίχισης-φάσης)	60
Επιλογή Ζώνης (αυτόματη	
εστίαση ανίχνευσης	
αντιστοίχισης-φάσης)	60
Επιλογή Ζώνης	
(αυτόματη εστίαση	
εντοπισμού αντίθεσης)	63
Επιλογή Σειράς	
Αναπαραγωγής	85
Επίπεδη (Εξατομικευμένη	
Εικόνα)	78
Επίπεδο Ήχου Εγγραφής	49
Εστιακό μήκος φακού	119
Εστιακό μήκος φακού MF	119
Ευαισθησία	57, 92
Ευαισθησία ISO	57
Εφέ Εικόνας Περιήγησης	
Αφής	85
Εφέ Ήχου	110

Ζ	
Ζωντανή Θέαση	12
Ζωντανή προβολή	
προσομοίωσης έκθεσης	51
Η	
Ηλεκτρονική Κλίση	18
Ηχείο	9
Ήχος	54
Ήχος Ακουστικών	49

Θ	
Θερμό πέδιλο	77
Θερμοκρασία Χρώματος	
(Εξισορρόπηση Λευκού)	76

Ι	
Ιμάντας	37
Ισορροπία Λευκού	74

Κ	
Καθαρισμός Αισθητήρα	124
Καθαρότητα	83
Κάθετη θέση	13
Καθρέπτης	9
Καλιμπράρισμα	121
Κατάκι οφθαλμοσκοπίου	
ME	73
Κατάκι υποδοχής	
συγχρονισμού 2P	120
Κάρτα	41
Κάρτα Αναπαραγωγής	85
Κάρτα αναπαραγωγής	47
Κάρτα μνήμης	41
Κάρτα Μνήμης SD	41
Καταγραφή HDR	81
Καταχώρηση Χρήστη	6
Κατεύθυνση Περιστροφής	105
Κάτοχος Copyright	114
Κινηματογράφηση	
AF Αφής	55
Κλειδ. Ρύθμ. Λειτουργίας	46
Κοκκώδης Μονοχρωμία	
(Ψηφιακό Φίλτρο)	79
Κουμπί απασφάλισης	
του φακού	37
Κουμπί κλειδώματος	
επιλογέα λειτουργίας	44
Κουμπί Fx	102
Κροτάρισμα	48, 94

Λ	
Λαβή μπαταρίας	39
Λειτουργία Αναπαραγωγής	47
Λειτουργία Αυτόματη	
Ανάλυση Σκηνής	44
Λειτουργία έκθεσης	50
Λειτουργία Εξοικονόμησης	
Ενέργειας	40
Λειτουργία	
Κινηματογράφησης	54
Λειτουργία	
Κινηματογράφησης AF	64

Λειτουργία Οθόνης Αφής	15
Λειτουργία Φλας	77
Λειτουργία AF	60
Λειτουργίες Προώθησης.....	66
Λέπτυση (Ψηφιακό Φίλτρο)	91
Λήψη	44
Λήψη ανά Διαστήματα.....	71
Λήψη Ανυψωμένου	
Καθρέπτη	69
Λήψη Καρέ-Καρέ	66
Λήψη Καταγραφής	49
Λήψη με τη Ζωντανή Θέαση ..	46
Λήψη μέσω	
οφθαλμοσκοπίου	44
Λήψη ουράνιων σωμάτων	121
Λυχνία πρόσβασης κάρτας	9

M

Μάπι Ψαριού (Ψηφιακό Φίλτρο)	91
Μεγέθυνση Εστίασης	109
Μεγέθυνση της	
εικόνας	45, 46, 47
Μεγεθυσαμένη	
Ανασκόπηση	109
Μέθοδος εστίασης	59
Μέθοδος Προεπισκόπησης.....	65
Μείωση Θολώματος	83
Εικόνας	83
Μείωση Θορύβου	52, 58
Μείωση Θορύβου Αέρα	49
Μείωση Θορύβου με Χαμηλή	
Ταχύτητα Κλείστρου	52
Μείωση Θορύβου	
Υψηλό ISO	58
Μείωση κόκκινων ματιών	77
Μείωση μουρε	82
Μείωση Τρεμο-παίζιματος ...	108
Μεμονωμένο AF	60
Μενού	20
Μενού προσαρμογής	28

Μενού ρυθμίσεων	
φωτογράφισης	22
Μενού ρύθμισης	34
Μενού ρύθμισης	
αναπαγωγής	27
Μενού ρύθμισης	
κινηματογράφησης.....	25
Μεταποίηση Εικόνων.....	91
Μετασχηματιστής AC.....	41
Μεταφορά Αρχείου.....	90
Μετονομασία Λειτουργίας	
Χρήση	100
Μέτρηση πολλαπλών	
τμημάτων	59
Μέτρηση Στοι	59
Μέτρηση σταθμισμένης	
υπερέκθεσης	59
Μέτρηση στο κέντρο	59
Μέτρηση AE	59
Μηνύματα Λάθους	125
Μικρόφωνο	9, 56
Μινιατούρα (Ψηφιακό	
Φίλτρο)	91
Μνήμη	111
Μονοτονική	
(Εξατομικευμένη Εικόνα)	78
Μονοτονικό (Ψηφιακό	
Φίλτρο)	91
Μορφή Αρχείου	48
Μορφή Αρχείου RAW	48
Μορφοποίηση	43
Μουντή (Εξατομικευμένη	
Εικόνα)	78
Μοχλός.....	10
Μοχλός απασφάλισης	
επιλογέα λειτουργίας.....	45
Μοχλός επιλογής	
σημείου AF	61
Μπαταρία	38

N

Νυκτερινή Απεικόνιση.....	13
---------------------------	----

O

Οδηγός Πλέγματος.....	108
Οθόνη	12
Οθόνη Απεικόνισης	108
Οθόνη Ελέγχου	13, 20, 106
Οθόνη επιλογής λειτουργίας	
αναπαγωγής	85
Οθόνη κατάσταση	
ρυθμίσεων	12, 108
Οθόνη LCD	16, 108
Ομαδοποίηση	67
Ομαδοποίηση 1-Κίνησης	67
Ομαδοποίηση Βάθους	
Πεδίου	68
Ομαδοποίηση Έκθεσης	
Κίνησης	69
Όνομα Αρχείου	113
Όνομα Φακέλου	112
Όνομασία δίσκου	43
Όνομασίες άρμωσης	117
Οζύτητα (Εξατομικευμένη	
Εικόνα)	78
Οπτική Προεπισκόπηση	65
Οφθαλμοσκόπιο	16

P

Παιχνιδο-μηχανή (Ψηφιακό Φίλτρο)	79, 91
Παράκαμψη Λεύκανσης	
(Εξατομικευμένη εικόνα)	78
Παρεχόμενο λογισμικό	130
Παροχή Ισχύος	40
Περιβάλλον λειτουργίας	130
Περιορισμός Περιοχής AF	61
Περιστροφή Εικόνων.....	89
Πλαίσιο AF	45, 46
Πλήκτρο	10
Πληροφορία Copyright	114
Πληροφορίες Firmware/	
Επιλογές	36
Πόζα	53
Ποιότητα JPEG	48
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.....	138

Πολλαπλή Αυτόματη	
Εξισορρόπηση Λευκού	
(Εξισορρόπηση Λευκού).....	74
Πολλαπλή Έκθεση.....	70
Πρόγραμμα Hyper	52
Προγραμματιζόμενη AE	50
Προγραμματισμός	
Επιλογέα-Ε	104
Προδιαγραφές.....	126
Προεπισκόπηση.....	65
Προηγμένη λειτουργία	53
Προσαρμογή επιπέδου	
ποιότητας	82
Προσαρμογή Επιπέδων	94
Προσαρμογή Ισορροπίας	
Λευκού	95
Προσαρμογή Υφής	82
Προσαρμοστικής Φίλτρου	
Anti-Aliasing	82
Προστασία	89
Προτερ. Διαφρ. AE	50
Προτερ. Ταχύτ. AE	50
Προτεραιότητα Ευαισθησίας	
AE	50
Προτεραιότητα Κλείστρου &	
Διαφράγματος AE	50
Προτεραιότητα Προσώπου	
AE	59

P

Ρετρό (Ψηφιακό Φίλτρο)..	79, 91
Ρυθμίσεις Καταγραφής	
Εικόνας	48, 49
Ρυθμίσεις Κλειδώματος	
AF/AE	45, 59, 104
Ρυθμίσεις Λαβής	
Μπαταρίας	39, 40
Ρυθμίσεις Χρώματος.....	43, 108
Ρυθμίσεις GPS	121
Ρύθμιση Βασικών Παραμέτρων	
(Ψηφιακό Φίλτρο)	91
Ρύθμιση γλώσσας.....	43

Ρύθμιση Εμφάνισης	Τονισμός Ομοιογενούς	X	GPS.....
Οθόνης 13, 122	Χρώματος	Χαρτογράφηση Pixel..... 123	121
Ρύθμιση Ημερομηνίας 43	(Ψηφιακό Φίλτρο)..... 79, 91	Χειριστήριο τεσσάρων	I
Ρύθμιση Περιμετρικής-Χρωματικής-Εκτροπής..... 81	Τόνος Δέρματος..... 83	διευθύνσεων 11, 18	Image Sync..... 99
Ρύθμιση AF.S 61	Τροφοδοσία USB σε	Χειροκίνητη Έκθεση 50	IMAGE Transmitter 2..... 98
Ρύθμιση USB..... 97	Εξωτερική συσκευή..... 40	Χειροκίνητη Εστίαση 59	K
Ρυθμός καρτέ..... 49	Τύπος Ηλεκτρονικής	Χειροκίνητη Ισορροπία	Kelvin 76
Σ	Κλίσης 107, 108	Λευκού..... 76	L
Σειρά Ομαδοποιήσης 67	Υ	Χειροκίνητο Hyper..... 52	Language/言語..... 42
Σημείο AF 61	Υποδοχέας τριπόδου 9	Χρήση Δακτυλιδιού	M
Σκιά (Εξισορρόπηση	Υποδοχή συγχρονισμού-X .. 120	Διαφράγματος..... 118	M , λειτουργία 50
Λευκού)..... 74	Υπολογιστής..... 97	Χρονομετρημένη έκθεση 53	Mac 130
Σκίαση (Ψηφιακό	Υψηλό Κοντράστ	Χρόνος Λειτουργίας	Mired 76
Φίλτρο)..... 79, 91	(Ψηφιακό Φίλτρο)..... 79, 91	Μέτρησης 17	MTP..... 97
Στοι (αυτόματη εστίαση	Φ	Χρόνος φόρτισης..... 40	P
εντοπισμού αντίθεσης)..... 63	Φακός..... 37, 116	Χρωματική Περιοχή..... 48	P , λειτουργία 50
Στιγμιαία Ανασκόπηση ... 45, 109	Φακός με δακτυλίδι	Χωρητικότητα αποθήκευσης	PEF 48
Συγχρ. χαμηλής-ταχύτητας 77	διαφράγματος 118	εικόνας..... 130	Pixels Εγγραφής
Συζεύκτης AF..... 9	Φθορισμός - Άσπρο Ημέρας	Ψ	Κινηματογράφηση..... 49
Σύνδεση Έκθεσης και	(Εξισορρόπηση Λευκού)..... 74	Ψηφιακή Προεπισκόπηση..... 65	Pixels Καταγραφής JPEG..... 48
Σημείου Εστίασης..... 59	Φθορισμός - Ζεστό Ημέρας	Ψηφιακό Φίλτρο 79, 91	R
Σύνδεση USB 97, 130	(Εξισορρόπηση Λευκού)..... 74	A	RAW..... 48
Συνεχόμενη Λήψη 67	Φθορισμός - Χρώμα Ημέρας	AdobeRGB 48	S
Συνεχόμενο AF..... 60	(Εξισορρόπηση Λευκού)..... 74	AF Αφής σε Λήψη LV 51	Shake Reduction 83
Σύνθεση ανά Διαστήματα..... 72	Φίλμ Αντιστροφής	AF με Τηλεχειριστήριο 74	sRGB..... 48
Σύνθεση Πλαισίου	(Εξαομικευμένη Εικόνα) 78	AF μέσω Ζωντανής	Sv , λειτουργία..... 50
(Ψηφιακό Φίλτρο)..... 91	Φίλτρο..... 91	Θέσης..... 62	T
Συννεφιά (Εξισορρόπηση	Φίλτρο low-pass..... 82	AF μέσω Οφθαλμοσκοπίου ... 60	TAv , λειτουργία 50
Λευκού)..... 74	Φλας 77, 119	AUTO , λειτουργία..... 44	TIFF..... 92
Συσκευή AV 87	Φορμά Αρχείου με Ένα	Av , λειτουργία..... 50	Time 53
T	Πάτημα 103	Av , ομαδοποίηση 68	Tv , λειτουργία..... 50
Ταχύτητα Κλείστρου 50	Φόρτιση της μπαταρίας 39	B	Tv , ομαδοποίηση 69
Ταχύτητα Συγχρονισμού.	Φυσική (Εξαομικευμένη	B , λειτουργία 53	W
Λειτουργίας X 50, 120	Εικόνα)..... 78	Bluetooth® 99	Windows® 130
Ταχύτητα X-συγχρον Φλας 50	Φως Ημέρας (Εξισορρόπηση	C	X
Τελική απόχρωση	Λευκού)..... 74	CD-ROM..... 97	X , λειτουργία..... 50
λεπτομερειών εικόνας 78	Φωτεινή (Εξαομικευμένη	CTE 74	
Τηλεχειρισμός..... 73	Εικόνα)..... 78	Digital Camera Utility 5..... 93, 98	
Τονισμός Εστίασης..... 64	Φωτεινότητα Οθόνης 13, 80	DNG..... 48	
	Φωτισμός		
	Οφθαλμοσκοπίου 107		
	Φωτογράφος..... 114		

Προφυλάξεις που θα Πρέπει να Πάρετε Κατά το Χειρισμό

Πριν Χρησιμοποιήσετε τη Μηχανή Σας

- Όταν η μηχανή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, προτού βγάλετε σημαντικές εικόνες (όπως σε ένα γάμο ή κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού), βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά. Δεν παρέχεται εγγύηση για το περιεχόμενο της εγγραφής στην περίπτωση που δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί η εγγραφή, η αναπαράγωγή ή η μεταφορά των δεδομένων σας σε H/Y ή άλλη συσκευή λόγω βλάβης της μηχανής σας ή του μέσου εγγραφής (Κάρτα Μνήμης SD), κλπ.

Σχετικά με τη Μπαταρία και το Φορτιστή

- Για να διατηρήσετε την μπαταρία σε άριστη κατάσταση, αποφύγετε την αποθήκευσή της σε κατάσταση πλήρους φόρτισης ή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Εάν αφήσετε την μπαταρία μέσα στη μηχανή και δεν την χρησιμοποιήσετε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η μπαταρία θα εκφορτιστεί υπέρμετρα και θα μειωθεί η διάρκεια ζωής της.
- Σας συνιστούμε να φορτίζετε την μπαταρία μία μέρα πριν τη χρήση της ή την ημέρα που θα την χρησιμοποιήσετε.

Προφυλάξεις για τη Μεταφορά και Χρήση της Μηχανής Σας

- Η μηχανή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία ή μεγάλη υγρασία. Μην αφήνετε τη μηχανή μέσα σε κάποιο όχημα, καθώς η θερμοκρασία μπορεί να ανέβει πολύ ψηλά.
- Μην υποβάλλετε τη μηχανή σε δυνατούς κραδασμούς, δονήσεις, ή πίεση. Χρησιμοποιήστε ένα μαξιλάρι για να προστατίσετε τη μηχανή από κραδασμούς κατά τη μεταφορά με μοτοποδήλατο, αυτοκίνητο, ή πλοίο.
- Το εύρος θερμοκρασίας που λειτουργεί η μηχανή είναι από -10°C έως 40°C. (14°F έως 104°F).
- Όταν η οθόνη βρεθεί σε μία υψηλή θερμοκρασία θα μαυρίσει, αλλά όταν η θερμοκρασία επανέλθει σε κανονικά επίπεδα θα επανέλθει και η οθόνη στη κανονική της κατάσταση.
- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η οθόνη μπορεί να ανταποκρίνεται πιο αργά. Αυτό οφείλεται στους υγρούς κρυστάλλους και δεν είναι δυσλειτουργία.
- Εξωτερικές αλλαγές στη θερμοκρασία θα προκαλέσουν συμπτώσεις υγρασίας στο εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα της μηχανής. Τοποθετήστε τη μηχανή μέσα στη τσάντα σας ή σε μία πλαστική τσάντα, και βγάλτε την όταν επέλθει ισορροπία μεταξύ των θερμοκρασιών της μηχανής και του περιβάλλοντος.

- Αποφύγετε την επαφή με σκουπίδια, μούχλα, άμμο, σκόνη, νερό, τοξικά αέρια, ή άλατα. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν μηχανική βλάβη. Σκουπίστε τη μηχανή για να απομακρύνετε τις σταγόνες βροχής ή νερού.
- Μην πιέζετε με δύναμη πάνω στην οθόνη. Μπορεί να σπάσει ή να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν τρίποδο προσέξτε να μην σφίξετε πολύ τη βίδα προσαρμογής στην υποδοχή του τριπόδου.

Καθαρισμός της Μηχανής Σας

- Μη καθαρίζετε τη μηχανή με οργανικά διαλυτικά όπως το νέφτι, η αλκοόλη και η βενζίνη.
- Για να αφαιρέσετε τη σκόνη που έχει συσσωρευτεί σε ένα φακό, χρησιμοποιήστε μια ειδική βούρτσα φακού. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σπρέι με αέρα καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φακό.
- Για επαγγελματικό καθαρισμό του αισθητήρα CMOS, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο service. (Θα υπάρξει χρέωση.)
- Σας συνιστούμε να κάνετε περιοδικές επιθεωρήσεις της μηχανής κάθε ένα με δύο χρόνια για να εξασφαλίσετε υψηλή απόδοση.

Αποθήκευση της Μηχανής Σας

- Μην αποθηκεύετε τη μηχανή μαζί με συντηρητικά ή χημικά.
- Η αποθήκευση σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη υγρασία μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία μούχλας πάνω στη μηχανή. Να βγάζετε τη μηχανή από τη θήκη της και να την αποθηκεύετε σ' ένα ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ή να αποθηκεύετε τη μηχανή σε μέρη όπου μπορεί να εκθεί σε στατικό ηλεκτρισμό ή σε ηλεκτρική παρεμβολή.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ή να αποθηκεύετε τη μηχανή σε απ' ευθείας φωτισμό του ηλίου ή σε τοποθεσίες που μπορεί να εκτεθούν σε γρήγορες αλλαγές θερμοκρασίας ή σε υγρασία.

Σχετικά με τις Κάρτες Μνήμης SD

- Η Κάρτα Μνήμης SD είναι εφοδιασμένη με ένα διακόπτη προστασίας εγγραφής. Ρυθμίζοντας το διακόπτη στο LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) αποφεύγετε τον κίνδυνο να καταγραφούν καινούρια δεδομένα πάνω στην κάρτα, να διαγραφούν τα αποθηκευμένα στοιχεία, και την ίδια την κάρτα από ανεπιθύμητη διαμόρφωση από τη μηχανή ή από τον υπολογιστή.
- Η Κάρτα Μνήμης SD μπορεί να είναι ζησιή εάν την αφαιρέσετε αμέσως μετά τη χρήση της στη μηχανή.



Διακόπτης
προστασίας
εγγραφής

- Μην μετακινείτε την Κάρτα Μνήμης SD ή απενεργοποιείτε τη μηχανή κατά τη διάρκεια που γίνεται πρόσβαση στην κάρτα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια των δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα.
- Μην λυγίζετε την Κάρτα Μνήμης SD και μη την υποβάλετε σε δυνατά χτυπήματα. Κρατήστε την μακριά από το νερό και αποθηκεύστε την μακριά από υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην απομακρύνετε τη Κάρτα Μνήμης SD κατά τη διάρκεια της μορφοποίησης. Η κάρτα μπορεί να πάθει ζημία και να αχρηστευθεί.
- Τα στοιχεία πάνω στην Κάρτα Μνήμης SD μπορεί να διαγραφούν κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες. Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για στοιχεία τα οποία έχουν διαγραφεί εάν
 1. γίνεται λανθασμένη χρήση της Κάρτας Μνήμης SD από το χρήστη
 2. η Κάρτα Μνήμης SD εκτίθεται σε στατικό ηλεκτρισμό ή σε ηλεκτρική παρεμβολή
 3. η Κάρτα Μνήμης SD δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα
 4. η Κάρτα Μνήμης SD ή η μπαταρία αφαιρούνται κατά τη διάρκεια πρόσβασης στην κάρτα
- Εάν η Κάρτα Μνήμης SD δεν χρησιμοποιείται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί τα στοιχεία της κάρτας να μην διαβάζονται πλέον. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε ανά διαστήματα αντίγραφο των σπουδαίων στοιχείων σε έναν υπολογιστή.
- Φορμάρετε τις καινούργιες Κάρτες Μνήμης SD. Επίσης φορμάρετε τις Κάρτες Μνήμης SD που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως με άλλες μηχανές.
- Σημειώστε ότι η διαγραφή δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε μια Κάρτα Μνήμης SD, ή η μορφοποίηση μιας Κάρτας Μνήμης SD δεν διαγράφει εντελώς τα αρχικά δεδομένα. Διαγραμμένα δεδομένα μπορεί μερικές φορές να ανακτηθούν με ένα λογισμικό που διατίθεται στο εμπόριο. Εάν πρόκειται να πετάξετε στα σκουπίδια, χαρίστε ή πωλήσετε την Κάρτα Μνήμης SD και αυτή περιέχει οποιοδήποτε προσωπικές ή ευαίσθητες πληροφορίες, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία της κάρτας είναι εντελώς διαγραμμένα ή ότι έχει καταστραφεί η ίδια η κάρτα.
- Τα δεδομένα που βρίσκονται στη Κάρτα σας Μνήμης SD θα πρέπει να διαχειρίζονται με δική σας ευθύνη.

Εμπορικά Σήματα

- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε άλλες χώρες.
- Τα Mac και macOS είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Apple Inc., στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Η ονομασία IOS είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Cisco στις Η.Π.Α. και/ή σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται μετά από άδεια.
- Οι ονομασίες Intel και Intel Core είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και/ή σε άλλες χώρες.
- Το λογότυπο SDXC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.
- Η ονομασία και τα λογότυπα Bluetooth είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιοδήποτε χρήση αυτών των σημμάτων από την Ricoh Company, Ltd. υπόκειται σε άδεια χρήσης.
- Η ονομασία USB Type-C είναι εμπορικό σήμα της USB Implementers Forum.
- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία DNG με την εξουσιοδότηση της Adobe Systems Incorporated.
- Το λογότυπο DNG είναι είτε ένα εμπορικό σήμα κατατεθέν ή ένα εμπορικό σήμα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
- Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing, LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

- Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά RICOH RT που σχεδιάστηκε από την Ricoh Company Ltd.
- Αυτό το προϊόν υποστηρίζει το PRINT Image Matching III. Το PRINT Image Matching-προσαρμογής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, εκπαιδωτή και λογισμικού βοηθάει τους φωτογράφους να παράγουν εικόνες πιο πιστές στις προθέσεις τους. Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε εκτυπώσεις που δεν είναι συμβατοί με το PRINT Image Matching III. Πνευματικά δικαιώματα 2001 Seiko Epson Corporation. Με Επιφύλαξη Κάθε Δικαιώματος. Το PRINT Image Matching αποτελεί εμπορικό σήμα της Seiko Epson Corporation. Το λογότυπο PRINT Image Matching αποτελεί εμπορικό σήμα της Seiko Epson Corporation.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SD
XC II

SILKYPIX[®]

DNGTM

AVC Χαρτοφυλάκιο Αδειών Ευρεσιτεχνίας

Το προϊόν αυτό παρέχεται με άδεια για την προσωπική χρήση από μέρους ενός καταναλωτή ή για άλλες χρήσεις για τις οποίες όμως δεν εισπράττειται αμοιβή για (i) κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το πρότυπο AVC («AVC video») και/ή (ii) αποκωδικοποίηση βίντεο AVC που κωδικοποιήθηκε από έναν καταναλωτή ενεργώντας στα πλαίσια μιας προσωπικής δραστηριότητας και/ή αποκτήθηκε από έναν προμηθευτή βίντεο στον οποίο χορηγήθηκε άδεια βίντεο για την παροχή AVC video. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν χορηγείται καμία άδεια χρήσης ούτε μπορεί να εννοηθεί αυτή με κάποιον τρόπο. Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από την MPEG LA, L.L.C. Βλέπε <http://www.mpegla.com>.

Ανακοίνωση σχετικά με το Λογισμικό Open Source

Το μηχανή περιλαμβάνει το λογισμικό ανοικτού κώδικα (OSS) που παρέχεται με άδεια βάσει των αδειών χρήσης GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) ή/και άλλων αδειών χρήσης. Η πληροφορία σχετικά με τις άδειες χρήσης κάθε OSS που χρησιμοποιείται στη μηχανή αποθηκεύεται στην εσωτερική μνήμη της μηχανής ως αρχείο κειμένου. Συνδέστε τη μηχανή σε έναν υπολογιστή, μεταβείτε στο φάκελο «oss_license» και ανοίξτε τα σχετικά αρχεία κειμένου για να διαβάσετε τους όρους άδειας. Οι ανοικτοί κώδικες του OSS που χρησιμοποιούνται στη μηχανή αποκαλύπτονται βάσει των όρων άδειας χρήσης GPL, LGPL, κ.λπ. Εάν χρειάζεστε τους ανοικτούς κώδικες, μεταβείτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

<https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/products/oss/>

Ανακοίνωση σχετικά με τη Χρήση του Λογισμικού Άδειας Χρήσης-BSD

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό με άδεια σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης-BSD. Η Άδεια Χρήσης-BSD είναι μια μορφή άδειας η οποία επιτρέπει την αναδιανομή του λογισμικού υπό την προϋπόθεση ότι δηλώνεται σαφώς ότι η χρήση είναι χωρίς εγγύηση, και παρέχονται μία ενημέρωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ένας κατάλογος των όρων αδειοδότησης. Τα ακόλουθα περιεχόμενα εμφανίζονται με βάση τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις αδειοδότησης και δεν έχουν σκοπό τον περιορισμό στη χρήση του προϊόντος, κλπ.

Tera Term
Copyright (C) 1994-1998 T. Teranishi
(C) 2004-2018 TeraTerm Project
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Η αναδιανομή και η χρήση πηγαίων και δυαδικών μορφών, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπονται υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την ως άνω σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.
2. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την πιο πάνω σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα, την παρούσα λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών στα συνοδευτικά έγγραφα ή/και σε άλλα συνοδευτικά του πακέτου διανομής.
3. Το όνομα του συγγραφέα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια για την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΤΟΥ
«ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ,
ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ
ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ
ΣΕ ΑΥΤΑ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΑΠΟΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ,
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όλες οι μηχανές μας οι οποίες αγοράζονται από εξουσιοδοτημένα φωτογραφικά κανάλια διανομής, είναι εγγυημένα για τυχόν ελαττώματα στα υλικά ή τα εργατικά για μία περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της αγοράς σας. Μέσα σ' αυτήν την περίοδο, θα παρασχεθεί δωρεάν το σέρβις και θα αλλάγθουν τα ανταλλακτικά που έχουν πρόβλημα, με την προϋπόθεση ότι το μηχάνημα δεν θα έχει σημάδια πρόσκρουσης, ζημίας από άμμο ή υγρό, κακής χρήσης, παραβίασης, επίδρασης υγρών μπαταρίας ή χημικού, δεν έγινε χρήση αντίθετη με τις οδηγίες χρήσης ή μετατροπή από ένα μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα επισκευών. Ο κατασκευαστής ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί του δεν έχουν υποχρέωση για οποιαδήποτε επιδιόρθωση ή μετατροπή, εκτός αυτών που γίνονται με τη γραπτή συναίνεση και δεν θα είναι υπεύθυνοι για ζημιές ή χαμένα αρχεία ή οποιοσδήποτε άλλες ζημιές κάθε μορφής έμμεσες ή συμπτωματικές, είτε προήλθαν από ελαττωματικό υλικό είτε από λανθασμένη εργασία είτε με άλλον τρόπο. Και συμφωνείται ειδικά ότι η υποχρέωση του κατασκευαστή ή των αντιπροσώπων του κάτω από όλες τις εγγυήσεις, είτε εκφράζονται ή εφαρμόζονται, περιορίζεται αυστηρά στην αντικατάσταση των ανταλλακτικών όπως ορίστηκε παραπάνω. Δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων για επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένα σέρβις.

Διαδικασία κατά τη Διάρκεια της 12μηνης Περιόδου Εγγύησης
Κάθε μηχανή που αποδεικνύεται ελαττωματική κατά τη διάρκεια της 12μηνης περιόδου ισχύος της εγγύησης πρέπει να επιστρεφεται στον προμηθευτή από τον οποίον αγοράσατε τη μηχανή ή στον κατασκευαστή. Εάν δεν υπάρχουν αντιπρόσωποι του κατασκευαστή στη χώρα σας, στείλτε τη μηχανή στον κατασκευαστή με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα έως ότου σας επιστραφεί η μηχανή λόγω των περίπλοκων τελωνειακών διαδικασιών. Εάν η συσκευή καλύπτεται από την εγγύηση, η επισκευή και η αντικατάσταση των εξαρτημάτων θα γίνει δωρεάν και η μηχανή θα σας

επιστραφεί μόλις ολοκληρωθεί το σέρβις. Εάν η μηχανή δεν καλύπτεται από την εγγύηση, θα επιβληθούν οι συνήθεις χρεώσεις του κατασκευαστή ή των αντιπροσώπων του. Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Εάν αγοράσατε τη μηχανή εκτός της χώρας στην οποία θέλετε να γίνει το σέρβις στη διάρκεια της εγγύησης, οι συνήθεις χρεώσεις για τη μετακίνηση και το σέρβις ορίζονται από τους αντιπροσώπους του κατασκευαστή στη συγκεκριμένη χώρα. Εντούτοις, η μηχανή που θα επιστραφεί στον κατασκευαστή, θα επισκευαστεί δωρεάν σύμφωνα με αυτήν τη διαδικασία και την εγγύηση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ωστόσο, τα έξοδα αποστολής και τελωνείου βαρύνουν τον αποστολέα. Για να αποδείξετε την ημερομηνία της αγοράς, εφόσον απαιτείται, κρατήστε την απόδειξη ή τους λογαριασμούς που αφορούν στην αγορά ή μηχανής σας για ένα χρόνο τουλάχιστον. Πριν στείλετε τη μηχανή σας για σέρβις, βεβαιωθείτε ότι την στέλνετε σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του κατασκευαστή ή σε εγκεκριμένα καταστήματα επισκευής, εκτός εάν θέλετε να στείλετε τη μηχανή απευθείας στον κατασκευαστή. Ρωτάτε πάντα την τιμή της χρέωσης για το σέρβις και μόνο αφού δεχθείτε την τιμή αυτή ειδοποιήστε το κέντρο σέρβις ότι μπορεί να προχωρήσει με την επισκευή.

- Η πολιτική της παρούσας εγγύησης δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του πελάτη.
- Η πολιτική εγγύησης του τοπικού αντιπροσώπου σε ορισμένες χώρες μπορεί να υπερκαλύπτει αυτήν την πολιτική εγγύησης. Γι αυτό, σας συνιστούμε να διαβάσετε την κάρτα εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν κατά τη διάρκεια της αγοράς, ή ελάτε σε επαφή με τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας για περισσότερες πληροφορίες και για να παραλάβετε ένα αντίγραφο της πολιτικής εγγύησης.

STATEMENT OF FCC COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC CAUTION:

Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using low power wireless devices. There is no proof, however, that these low power wireless devices are absolutely safe. Low power Wireless devices emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure of low-level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low-level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that

some biological effects might occur, but such findings have not been confirmed by additional research. R03010 has been tested and found to comply with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines.

Declaration of Conformity According to 47CFR, Parts 2 and 15 for Class B Personal Computers and Peripherals

We: RICOH IMAGING AMERICAS CORPORATION

Located at: 2 Gatehall Drive Suite 204,
Parsippany, New Jersey 07054,
U.S.A.
Phone: 800-877-0155

Declare under sole responsibility that the product identified herein complies with 47CFR Parts 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on the statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The above named party is responsible for ensuring that the equipment complies with the standards of 47CFR §15.101 to §15.109.

Product Name: Digital Camera
Model Number: R03010
Contact Person: Customer Service Manager
Date and Place: September, 2020 Parsippany

Για Πελάτες στον Καναδά

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Regulatory Compliance Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 (B).

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using low power wireless devices. There is no proof, however, that these low power wireless devices are absolutely safe. Low power wireless devices emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure of low-level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low-level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects might occur, but such findings have not been confirmed by additional research. The R03010 has been tested and found to comply with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules.

Pour les utilisateurs au Canada

Avis de conformité à la réglementation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (B) du Canada.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Les connaissances scientifiques dont nous disposons n'ont mis en évidence aucun problème de santé associé à l'usage des appareils sans fil à faible puissance. Nous ne sommes cependant pas en mesure de prouver que ces appareils sans fil à faible puissance sont entièrement sans danger. Les appareils sans fil à faible puissance émettent une énergie fréquence radioélectrique (RF) très faible dans le spectre des micro-ondes lorsqu'ils sont utilisés. Alors qu'une dose élevée de RF peut avoir des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition à de faibles RF qui ne produisent pas de chaleur n'a pas de mauvais effets connus sur la santé. De nombreuses études ont été menées sur les expositions aux RF faibles et n'ont découvert aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il pouvait y avoir certains effets biologiques, mais ces résultats n'ont pas été confirmés par des recherches supplémentaires. Le R03010 a été testé et jugé conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISDE énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE.

Για πελάτες στην Ευρώπη

Πληροφορίες για τους Χρήστες σχετικά με τη Συλλογή και Απορριψη του Παλιού Εξοπλισμού και των Χρησιμοποιημένων Μπαταριών



1. Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Αυτά τα σύμβολα πάνω στα προϊόντα, στη συσκευασία και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνουν ότι η μεταχειρισμένη ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή και οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα γενικά οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που απαιτείται για τη σωστή μεταχείριση, το διαχωρισμό και την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστή διαδικασία απόδουρησης στη χρησιμοποιημένη ηλεκτρική/ηλεκτρονική συσκευή και τις μπαταρίες.



Απαλλασσόμενοι από αυτά τα προϊόντα με το σωστό τρόπο θα βοηθήσετε ώστε να διασφαλιστεί ότι τα απορρίμματα τυχάνουν της απαραίτητης μεταχείρισης, ανάκτησης και ανακύκλωσης, αποφεύγοντας έτσι τα αρνητικά αποτελέσματα στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη μεταχείριση των απορριμμάτων.

Αν ένα χημικό σύμβολο προστεθεί κάτω από το σύμβολο που απεικονίζεται παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία για τις Μπαταρίες, αυτό υποδεικνύει ότι στην μπαταρία υπάρχει ένα βαρύ μέταλλο (Hg = Υδράργυρος, Cd = Κάδμιο, Pb = Μόλυβδος) σε συγκέντρωση πάνω από το ισχύον όριο που αναφέρεται στην Οδηγία για τις Μπαταρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων προϊόντων, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων σας ή από το σημείο αγοράς από το οποίο προμηθευτήκατε τα προϊόντα.

2. Σε άλλα κράτη εκτός Ε.Ε.

Αυτά τα σύμβολα είναι έγκυρα μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν επιθυμείτε να πετάξετε τα χρησιμοποιημένα προϊόντα, παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με τις τοπικές αρχές ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο και ρωτήστε για τη σωστή μέθοδο αποκομιδής.

Για την Ελβετία: Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να επιστρέφονται δωρεάν στο κατάστημα λιανικής, ακόμα και όταν δεν αγοράσατε ένα καινούργιο προϊόν. Περισσότερες διευκολύνσεις αποκομιδής παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.swico.ch ή www.sens.ch.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΣΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Ειδοποίηση προς Χρήστες σε χώρες που απαιτούν Σήμανση CE

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις διατάξεις της Οδηγίας RE Directive 2014/53/EU.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης EU είναι διαθέσιμη με πρόσβαση στο URL:

https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/declaration_of_conformity.html

και επιλέγοντας το προϊόν που ταιριάζει.

Λειτουργική ζώνη συχνοτήτων: 2400 MHz - 2483,5 MHz


Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 14 dBm EIRP

Ελάχιστη ισχύς που απαιτείται για τη φόρτιση του ραδιο-εξοπλισμού: 2,5 W

Μέγιστη ισχύς που απαιτείται από τον ραδιο-εξοπλισμό για την επίτευξη μέγιστης ταχύτητας φόρτισης: 15 W

Εισαγωγέας (Σήμανση CE): RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.
7-9, avenue Robert Schuman, 94150 RUNGIS, FRANCE

Κατασκευαστής: RICOH IMAGING COMPANY, LTD.
1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN



Ειδοποίηση προς Χρήστες σε Χώρες που Απαιτούν σήμανση UKCA

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και διατάξεις των κανονισμών για τον ραδιοεξοπλισμό του 2017.

Η δήλωση συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαθέσιμη μέσω της διεύθυνσης URL:

https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/declaration_of_conformity.html

και επιλέγοντας το προϊόν που ταιριάζει.

Λειτουργική ζώνη συχνοτήτων: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 14 dBm EIRP

Κατασκευαστής: RICOH IMAGING COMPANY, LTD.
1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN



Για πελάτες στην Ταϊλάνδη

Αυτός ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γραφείου της Εθνικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης και Τηλεπικοινωνιών.


nano.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. 2498



nano. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเมื่อประชาชน
Call Center 1200 (ในฟรี)

Σημειώσεις



RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN
(<https://www.ricoh-imaging.co.jp>)

**RICOH IMAGING EUROPE
S.A.S.**

7-9, avenue Robert Schuman, 94150 RUNGIS, FRANCE
(<https://www.ricoh-imaging.eu>)

**RICOH IMAGING AMERICAS
CORPORATION**

2 Gatehall Drive Suite 204, Parsippany, New Jersey 07054, U.S.A.
(<https://www.us.ricoh-imaging.com>)

**RICOH IMAGING CANADA
INC.**

5560 Explorer Drive Suite 100, Mississauga, Ontario, L4W 5M3, CANADA
(<https://www.ricoh-imaging.ca>)

**RICOH IMAGING CHINA CO.,
LTD.**

Room A 23F Lansheng Building, 2-8 Huaihaizhong Road, Huangpu District,
Shanghai, 200021, CHINA
(<https://www.ricoh-imaging.com.cn/china/>)

<https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/>

Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση.

Παρακαλείστε να ελέγξετε στις ιστοσελίδες μας σχετικά με τις τελευταίες
πληροφορίες.

- Τα χαρακτηριστικά και οι εξωτερικές διαστάσεις
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.